



EN ■	User Manual	2.1kanálový Soundbar se Subwooferem
CZ ■	Uživatelská příručka	2.1-Channel Soundbar with Subwoofer
SK ■	Používateľská príručka	2.1-kanálový soundbar so subwooferom
HU ■	Felhasználói kézikönyv	2.1 csatornás Soundbar mélynyomóval
PL ■	Podręcznik użytkownika	2.1-kanalowy Soundbar z Subwooferem



BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ TOHOTO DOMÁCÍHO SOUNDBARU. VYZNAČUJE SE POKROČILOU KONSTRUKCÍ, MODERNÍM VZHLEDEM, BOHATÝM ZVUKEM A SNADNÝM OVLÁDÁNÍM.

Bezpečnostní pokyny

Při návrhu tohoto produktu byla věnována maximální pozornost zejména bezpečnosti. Používejte tento přístroj jen podle pokynů v tomto návodu. Nerozebírejte sami tento přístroj, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přístroje prosím požádejte o opravu kvalifikovaného servisního technika.

Napájení

Napájení tohoto přístroje a napájecích adaptérů musí vyhovovat parametrům uvedeným na typovém štítku. Zabraňte poškození napájecího kabelu tahem, kroucením, zlomením nebo skřípnutím ostrými či těžkými předměty. Pro úplné odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky na zdi

Pokládání předmětů

nepokládejte na tento přístroj **žádné** předměty. Může dojít k poškození přístroje. Vlivem provozních vibrací mohou předměty spadnout nebo se poškodit.

Zdroj tepla

Udržujte tento přístroj mimo sálavé i kontaktní zdroje tepla, jako jsou například kamna nebo přímé sluneční světlo.

Voda a vlhkost

Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí, jako jsou například koupelny, kuchyně, apod. Zabraňte políti nebo kontaktu s vodou a jinými tekutinami. Nepokládejte na přístroj vázy nebo květináče.

Čištění

Před čištěním prosím nejprve odpojte napájení. Nepoužívejte pro čištění přístroje tekuté čisticí prostředky nebo leptavé tekutiny – očistěte přístroj pouze jemným hadříkem..

Připojení jiných zařízení

Před připojením kabelů jiných zařízení k tomuto přístroji zajistěte, aby bylo odpojeno napájení. Jinak může dojít k poškození zařízení nebo zranění uživatele.

Porucha vyžadující opravu

Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte napájení a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

- A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- B. Do přístroje se dostaly tekutiny nebo jiné cizí předměty.
- C. Přístroj byl vystaven působení deště nebo vody.

- D. Přístroj spadl z vysokého místa na zem.
- E. Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

Údržba

Nepokoušejte se přístroj sami opravit. Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.



Upozornění:

Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a dobře ji uschovejte pro pozdější použití.

Umístění přístroje

Soundbar rozšiřuje zvukové možnosti běžných systémů. Při použití spolu s obrazovým vjemem jej umístěte co nejbližší pod obrazovku, souměrně podle středu obrazovky. Přední reproduktory by měly směřovat co nejpříměji k poslechové pozici. Pamatujte, že bohatý zvuk znamená vynucené vibrace okolí i samotného přístroje. V okolí přístroje se vyvarujte umísťování jakýchkoli předmětů, které mohou rachotit nebo vibrovat. Zachovejte mezeru mezi soundbarem a obrazovkou alespoň několik milimetrů.

Umístění subwooferu

Podložka subwooferu musí být rovná a pevná. Reprodukter i otvor basreflexu musí směřovat do volného prostoru v místnosti. Subwoofer umístěte blízko soundbaru, abyste dosáhli rovnoměrného rozložení zvuku. Umístění v rohu místnosti může mírně zvětšit množství basů v místnosti, ale obvykle znamená i více nežádoucích rezonancí (módů) objemu místnosti. Přenos signálu z hlavní jednotky (soundbaru) do subwooferu je bezdrátový.

Dálkový ovladač a baterie

Bezpečnostní upozornění pro baterie

Používejte baterie správným způsobem. Dbejte na správnou polaritu (plus a minus) vkládaných baterií. Používejte nenabíjecí baterie. Baterie nenabíjejte (nedobíjejte baterie), nerozebírejte a nevhazujte do ohně. Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nové se starými. Nenechávejte v dálkovém ovladači poškozené nebo vybité baterie. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jeho poškození únikem elektrolytu. Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dojde ke zkrácení dosahu, vyměňte baterie za nové. Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie, očistěte nejprve pouzdro baterie a pak vyměňte baterie za nové.

Funkce a specifikace





- Délka 32"
- Podporuje Bluetooth 5, dosah 10 m.
- 2.1kanálový stereofonní zvuk se subwooferem
- Digitální ovládání hlasitosti
- Plně funkční dálkové ovládání
- HDMI ARC
- Optický audio vstup
- Aux In (3,5mm audio vstup)
- Přehrávání z USB


Obsah balení:

- Soundbar
- Bezdrátový subwoofer
- Dálkové ovládání
- Síťový adaptér 2 ks
- Uživatelská příručka
- Kabel 3,5 mm na RCA 1 ks

Popis přístroje


Tlačítka na boku přístroje:

1. : Krátkým stisknutím zapnete soundbar, po zapnutí pak krátkým stisknutím přepnete na různé zdroje zvuku. Dlouhým stiskem vypnete.
2. : Stisknutím zvýšíte hlasitost – dlouze v režimu BT, krátce v ostatních režimech. Krátký stisk v BT – následující skladba.
3. : Stisknutím snížíte hlasitost – dlouze v režimu BT, krátce v ostatních režimech. Krátký stisk v BT – předchozí.
4. : Dlouhým stisknutím odpojíte funkci Bluetooth, krátkým stisknutím přehrajete/ pozastavíte. Dvojitý rychlý stisk připojí/odpojí subwoofer v režimu BT.

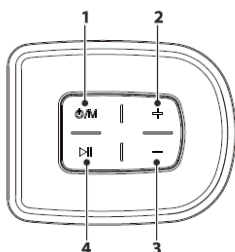


Přípojná místa soundbaru:

5. HDMI ARC
6. Optický vstup
7. USB: Vstup zvuku z pamětového zařízení USB.
8. AUX vstup: Pomocný audio vstup ze zařízení MP3/telefonu/set-top boxu.
9. Napájecí port: Připojení k malému stejnosměrnému napětí.

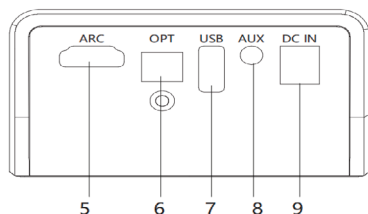

Subwoofer

1. Napájecí port: Připojení k malému stejnosměrnému napětí.
2. LED indikátor připojení k soundbaru
3. Vypínač Zap/Vyp

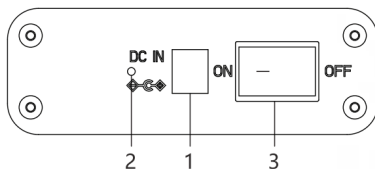

Světelné indikátory:


Soundbar – červená barva během Standby, bílé pobliknutí signalizuje přijetí a provádění příkazu, potom asi 15 sec svítí bílá souvisle a pak zhasne, aby vás nerušila. Bílá bliká během ztišení zvuku MUTE.

Subwoofer – červená barva trvale, je-li subwoofer připojen k soundbaru (spárován), červená pomalu bliká - subwoofer je deaktivovaný nebo nespárovaný.

Dálkový ovladač

Funkce a ovládání

1. : Zapnutí/vypnutí
2. Vstup BT (Bluetooth)
3. Vstup AUX
4. VOL+: Stisknutím zvýšíte hlasitost zvuku
5. VOL-: Stisknutím snížíte hlasitost zvuku.
6. : Předchozí skladba (funguje pouze v režimu USB a BT).
7. : Další skladba (funguje pouze v režimu USB a BT).
8. : Krátké stisknutí pro přehrávání/pauzu (funguje pouze v režimu USB a BT).
Dlouhým stisknutím odpojíte Bluetooth.
9. MUSIC: Vyberte režim Hudba.
10. MOVIE: Vyberte režim Film.
11. DIALOGUE: Zvolte režim Dialog.
12. Vstup OPTICAL
13. Vstup HDMI ARC
14. : Režim ztlumení zvuku

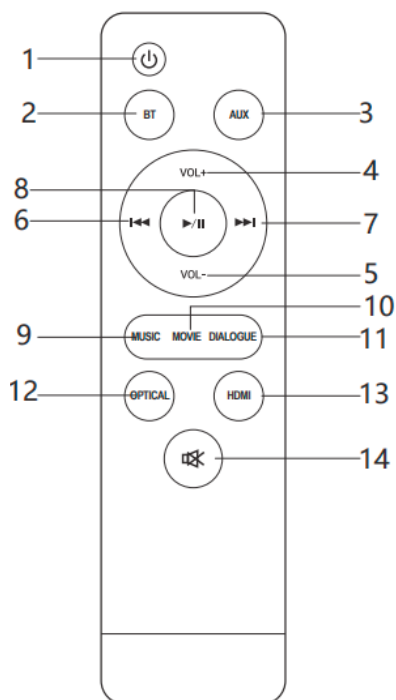

Pokyny k dálkovému ovladači

Používejte ovladač do max asi 7m vzdálenosti. Nepoužívejte ovladač v dosahu intenzivního zdroje světla, jako je například sluneční světlo. Mířte dálkový ovladač na snímač ve středu soundbaru. Zabraňte nárazům, vniknutí vody, tekutin a vlhkosti. Nenechte domácí zvířata hrát si s ovladačem. Nerozebírejte jej.

Použití

Zapnutí a vypnutí soundbaru a subwooferu

1. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky střídavého proudu a konektor na konci kabelu do vstupu napájení na soundbaru. Stejně zapojte napájení subwooferu. Po připojení soundbaru k hlavní zásuvce bude přístroj v režimu BT.
2. Zapněte soundbar krátkým stisknutím tlačítka na soundbaru nebo na dálkovém ovladači, poté automaticky přejde do minulého režimu, při prvním zapnutí do režimu Bluetooth.
3. Stisknutím a podržením tlačítka na soundbaru nebo na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund jednotku vypněte, a pokud chcete jednotku zcela vypnout, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Výběr zvukových režimů a nastavení zvuku

MOVIE – režim optimalizovaný pro filmy a dramatické umění. Mírně rozšiřuje stereofonní bázi a lehce harmonicky zdůrazňuje řečové pásmo.

MUSIC – režim pro přehrávání hudby. Čistě předává stereofonní kanály bez harmonické a prostorové úpravy.

DIALOGUE – režim optimalizovaný pro srozumitelnost mluveného slova. Významně omezuje ruchové a šumové frekvenční pásmo.

Soundbar spolu se svým subwooferem používá fyziologické řízení hlasitosti. To zabezpečí pomalejší pokles hlasitosti nízkých kmitočtů oproti středním a vyšším kmitočtům. Více se uplatňuje u režimů MOVIE a MUSIC, méně u režimu DIALOGUE. Pokud posloucháte ve velmi tiché místnosti na nejnižších hlasitostech a zvuk subwooferu je přitom rušivý, můžete jeho zvuk vypnout dvojím rychlým stiskem tlačítka PLAY/PAUSE na bočním panelu soundbaru (nikoli na dálkovém ovladači). Během odpojení zvuku subwooferu jeho červená indikační LED pomalu bliká. Opětovné zapojení subwooferu provedete opět dvojím rychlým stiskem tlačítka PLAY/PAUSE na bočním panelu soundbaru (nikoli na dálkovém ovladači), zapnutí zvuku subwooferu trvá asi 5 sec po dvojím stisku. Červená indikační LED začne svítit souvisle a subwoofer začne hrát.

Výběr a použití vstupů

Stisknutím tlačítka "⏻" na soundbaru nebo žádaného tlačítka na dálkovém ovladači vyberte BT, AUX, OPTICAL, HDMI ARC.

Poznámka:

Tento soundbar má paměť posledního použitého vstupu; po opětovném zapnutí bude opět používat poslední režim před vypnutím.

Přehrávání zvuku přes připojení BT

1. Zapněte soundbar, automaticky přejde do režimu Bluetooth, nebo pokud je v jiném režimu, krátkým stisknutím tlačítka "⏻" na soundbaru nebo dálkovém ovladači "BT" jej přepněte do režimu Bluetooth. Pomalu bliká bílý indikátor.
2. Aktivujte funkci párování v telefonu nebo jiném kompatibilním zařízení pomocí připojení BT, vyhledejte dostupná zařízení a vyberte "SSB 5500BW".
3. Po úspěšném párování se bílá indikační LED rozsvítí souvisle (a zhasne po 15 sec). Poté lze na soundbaru přehrávat hudbu z telefonu nebo jiného kompatibilního zařízení, které jste spárovali.
4. Pomocí tlačítek hlasitosti na soundbaru nebo na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost podle svých požadavků.
5. Pokud chcete, můžete změnit nastavení zvuku pomocí příslušných tlačítek na dálkovém ovladači.

Poznámka k ovládání přehrávání:

Podle připojeného zdroje zvuku a jeho softwaru lze obvykle ovládat jeho přehrávání – spuštění a pozastavení přehrávání a skok na předchozí a následující skladbu.

Na bočním panelu soundbaru (tlačítko PLAY/PAUSE a tlačítka Volume+ a Volume– stisknutá **krátce**) a na dálkovém ovladači (tlačítko PLAY/PAUSE a tlačítka Předchozí a Následující). Během přehrávání skladby první stisk tlačítka Předchozí obvykle skočí na začátek právě přehrávané skladby, teprve druhý stisk přeskočí na předcházející skladbu. Ne všechna zařízení toto ovládání ze soundbaru podporují. Nastavení hlasitosti soundbaru a připojeného zařízení v režimu BT je nezávislé, nastavte je na vhodné hodnoty. Nastavení hlasitosti soundbaru můžete provést na jeho bočním panelu **dlouhým** stiskem Volume+ a Volume– nebo stiskem Volume+ a Volume– na dálkovém ovladači.

Vstup Aux (3,5 mm)

Vyžaduje 3,5mm audiokabel (není součástí dodávky).

1. Připojte 3,5mm audiokabel ke vstupu Aux In na jednotce a ke konektoru audio výstupu/sluchátek na audio zařízení.
2. Zapněte soundbar a stisknutím tlačítka "⏻" na soundbaru nebo tlačítka "AUX" vyberte režim Aux in.
3. Pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení vyberte a přehrajte zvuk. Ujistěte se, že hlasitost na připojeném zařízení je při zahájení přehrávání slyšitelná.

Vstup HDMI ARC:

HDMI nabízí výbornou kvalitu zvuku i obrazu. Je to nejjednodušší způsob připojení multimediálních zařízení k soundbaru.

1. Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) k televizoru s portem HDMI ARC. Ujistěte se, že je na televizoru aktivována funkce HDMI ARC a digitální výstup je nastaven na PCM.
2. Zapněte soundbar a stisknutím tlačítka "⏻" na soundbaru nebo tlačítka "ARC" vyberte režim HDMI ARC in. První rozpoznání připojeného zařízení může chvíli trvat.
3. Pomocí tlačítek hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru změňte hlasitost zařízení Soundbar.

Tipy pro ARC zvuk:

- Použijte kvalitní HDMI kabel a ujistěte se, že je pevně zasunut v zásuvkách zdroje i soundbaru.
- ARC (Audio Return Channel) je rozšířený digitální zvukový výstup a je aktivován ze zdroje zvuku. Ujistěte se, že je na televizoru aktivována funkce HDMI ARC, která může být nazvána jinak, podle výrobce televizoru. Nahlédněte do jeho návodu.
- ARC výstup zdroje by měl být nastaven na výstup PCM, nikoli Dolby Digital.



Upozornění:

Podle softwaru televizoru se přes správný HDMI kabel předává více doplňkových informací než jen zvuk. Mohou to být: název zařízení SSB 5500BW, řízení hlasitosti soundbaru (ve 32 stupních), informace hlasitosti soundbaru, zapínání a vypínání soundbaru společně s televizorem. Nahlédněte do návodu televizoru, které z uvedených doplňkových funkcí podporuje a jak je aktivovat. Některé doplňkové funkce nemusí být v provozu dostupné, i když jsou v televizoru obsažené a zapnuté.

Optický vstup

Vyžaduje zdroj zvuku s optickým zvukovým výstupem a digitální optický zvukový kabel (není součástí dodávky).

1. Pomocí digitálního optického audio kabelu připojte optický vstup na soundbaru k optickému výstupu na zdroji zvuku (televizor, zesilovač atd.).
2. Zapněte soundbar a stisknutím tlačítka "⏻" na soundbaru nebo tlačítka "OPT" vyberte režim Optical.
3. Na připojeném zdroji zvuku (televizor, zesilovač atd.) se ujistěte, že je nastavení zvuku nastaveno na PCM nebo Optical Audio.
4. Zvuk přehrávaný přes připojený zdroj zvuku (televizor, zesilovač atd.) by nyní měl být slyšet přes reproduktor

Důležité tipy pro optický zvuk:

- Použijte správný optický audiokabel a ujistěte se, že je pevně zasunut v zásuvkách zdroje i soundbaru.
- Optický zvukový výstup je aktivován ze zdroje zvuku (na optické zásuvce by mělo být vidět červené světlo). V nabídce nastavení zdroje může být označen jako S/PDIF.

Optický výstup zdroje by měl být nastaven na výstup PCM, nikoli Dolby Digital.

Přehrávání přes USB

Krátkým stisknutím tlačítka "⏻" zapněte soundbar, vložte USB do portu pro USB a soundbar začne přehrávat hudbu na USB disku, krátkým stisknutím "PLAY/PAUSE" hudbu přehrajete/pozastavíte. Hudba MP3 se přehrává z kořenového adresáře vloženého USB disku.

Odstraňování potíží

Problém	Řešení
Párování připojení přes Bluetooth nelze dokončit	Soundbar je stále spárován s předchozím mobilním zařízením. Vypněte Bluetooth na předchozím mobilním zařízení. Teprve pak znovu vyhledejte dostupná zařízení a znovu spárujte s SSB 5500BW.
Hlasitost přehrávání přes Bluetooth je malá	Zkontrolujte nastavení hlasitosti jak na soundbaru, tak i mobilním zařízení a obě nastavte na vhodnou hodnotu.
Krátká vzdálenost spojení přes Bluetooth	Mezi mobilními zařízeními a zařízením Bluetooth je překážka nebo rušení. Odstraňte překážky.
Připojení přes Bluetooth není stabilní	Odstraňte překážky mezi mobilními zařízeními a soundbarem Zkraťte vzdálenost mezi soundbarem a mobilními zařízeními.
Tiché přehrávání po připojení přes Bluetooth	Zkontrolujte nastavení hlasitosti Bluetooth na mobilním zařízení.
Soundbar hraje, subwoofer nehraje.	Zkontrolujte, napájení a zapnutí kolébkovým vypínačem, aby červený indikátor na subwooferu svítil souvisle. Pokud bliká, vypněte a znovu zapněte soundbar a subwoofer v režimu BT. Pak dvojnásobným stiskem PLAY/PAUSE na boku soundbaru v režimu BT aktivujte subwoofer. Po cca 5 sec začne indikátor svítit souvisle a subwoofer hrát.

Specifikace

Jméno výrobku	SSB 5500BW
Výstupní výkon	20 W*2+40 W
Napájení	18 V/1,3 A, stejnosměrné
Kmitočtový rozsah	44 Hz – 20 kHz (±10 dB)
Verze Bluetooth	5.0 , A2DP, AVRCP
Dosah Bluetooth	Do 10 m
Součástí balení	Soundbar, Subwoofer, Dálkové ovládání, napájecí adaptéry, kabel 3,5 mm na RCA, uživatelská příručka, šrouby pro montáž na stěnu
Hmotnost	Soundbar: 1,35 kg, Subwoofer 2,6 kg
Rozměry (švh)	Soundbar: 810×71×85 mm, Subwoofer 120×400×220 mm

Výrobce	JFEC Electronic Technical Product Inc.
Název modelu	JF028WR-1800130VV
Vstupní napětí	100–240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	18 V
Výstupní proud	1,3 A
Výstupní výkon	23,4 W
Průměrná účinnost v provozním režimu	<86,11 %
Účinnost v režimu nízkého výkonu (10 %)	76,11 %
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,1 W

Bluetooth

Verze	5.3
Maximální výkon vysílače	100 mW při 2,4–2,4835 GHz

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SSB 5500BW je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.cz

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

