

SEVERIN



ART.-NO. HV 7151

Akumulátorový vysavač na baterie

Technická data:

Vstup napájení 100-240 V~ 50-60 Hz 0,4 A

Napájení Výstup 26,5 V= 500 mA

Baterie 21,6 V= 2200 mAh 47,52 Wh

Používejte pouze s napájecím zdrojem CZH013265050EUWP

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič musí používat pouze osoby obeznámené s níže uvedenými pokyny.

Části zařízení / Montáž

Součástí zařízení a položek



1. Vypínač a přepínač režimu ECO/Power
2. Zásuvka pro připojení napájení
3. Hlavní jednotka
4. Nádobka na prach s vložkou nádoby na prach
5. STISKNĚTE tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach
6. Zamykací tlačítka pro nastavení a teleskopickou trubku
7. Teleskopická trubice
8. Tlačítko zámku nastavení délky teleskopické trubky
9. Podlahový nástroj s kartáčovým válečkem
10. LED diody
11. Nástroj 2 v 1
12. Štěrbínový nástroj
13. Držák na stěnu
14. ZATAŽTE tlačítko pro otevření víka nádoby na prach
- Bez vyobrazení:
15. Napájení

Přípevnění nástěnného držáku

Nástěnný držák se používá k zajištění svislého spotřebiče a zabránění jeho pádu.

1. Najděte hladký povrch v blízkosti elektrické zásuvky pro připevnění nástěnného držáku.
2. Ujistěte se, že je povrch čistý a bez mastnoty.
3. Připevněte nástěnný držák na rukojeť smontovaného spotřebiče přímo pod připojovací zásuvku (vodítko kabelu

držák na stěnu směřuje nahoru).

4. Sloupněte ochrannou fólii, položte spotřebič na podlahu a přitiskněte spotřebič nástěnným držákem k povrchu.

5. Držte pevně nástěnný držák a vyjměte spotřebič. Znovu zatlačte držák na stěnu dolů.

6. Připevněte spotřebič k nástěnnému držáku.

Držte pevně nástěnný držák pokaždé, když z něj spotřebič sejmete!

Sestavení spotřebiče

Odstraňte ze zařízení veškerý zbývající obal a sestavte součásti:

1. V případě potřeby nasadte nádobu na prach s nasazenou vložkou nádoby na prach (viz také kapitola „Čištění nádoby na prach a filtr“).
2. Připojte teleskopickou trubici ke spotřebiči.
3. V závislosti na aplikaci připojte podlahový nástroj, nástroj 2 v 1 nebo štěrbinový nástroj k teleskopické trubce nebo připojte příslušenství přímo ke spotřebiči.

Bezpečnostní pokyny

Určité skupiny osob

- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud ano byli pod dohledem nebo byli poučeni o použití spotřebiče a bezpečným způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím.
- Dětem není dovoleno hrát si se spotřebičem nebo na něm stát nebo sedět.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a elektrické sítě adaptéru.
- Obalový materiál nesmí být používán pro účely hraní. Existuje riziko udušení.

Bezpečné připojení spotřebiče

Spotřebič se nabíjí elektrickým proudem. Existuje tedy riziko el šoku.

Proto:

- Před použitím zkontrolujte spotřebič a napájecí zdroj, zda nejsou poškozeny. Nikdy provozujte spotřebič, pokud je spotřebič nebo jeho napájení vadné.
 - Síťový adaptér zapojujte pouze do zásuvek, které odpovídají specifikacím na typový štítek síťového adaptéru.
 - Abyste se vyhnuli nebezpečí a dodrželi bezpečnostní předpisy, jakékoli opravy na spotřebič a napájecí zdroj smí provádět pouze náš zákazník servis. Proto v případě opravy kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky popř e-mailem (viz servisní adresy v samostatné záruční knížce nebo na www.severin.de).
 - Spotřebič ani síťový adaptér neponořujte do vody nebo jiných kapalin ani neošetřujte s tekutinami. Chraňte přístroj a síťový adaptér před deštěm a mokrem podmínky. Spotřebič a síťový adaptér nepoužívejte venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí.
 - Nemanipulujte se spotřebičem nebo síťovým adaptérem mokřima rukama. Při odpojování síťový adaptér ze zásuvky, vždy tahejte přímo za zástrčku.
 - Ujistěte se, že kabel síťového adaptéru není zalomený, přiskřípnutý nebo přejatý a že nepřijde do styku se zdroji tepla, vlhkosti a ostrými okraje. Ujistěte se, že se kabel síťového adaptéru nezasekne nebezpečí.
 - Před čištěním nebo údržbou spotřebiče a před výměnou příslušenství vypněte vypněte spotřebič a ujistěte se, že není připojen síťový adaptér.
- Bezpečnost při manipulaci s dobíjecími bateriemi**
- Pokud s dobíjecími bateriemi zacházíte nesprávně, hrozí nebezpečí zranění a výbuch.
 - **POZOR!** K nabíjení baterie používejte pouze přiložený napájecí zdroj (viz Technické údaje). K nabíjení baterií nikdy nepoužívejte jiný napájecí zdroj. Dodaný napájecí zdroj se musí používat pouze k nabíjení spotřebiče dodávané baterie.
 - Na konci životnosti vezměte zařízení s dobíjecí baterií na vhodné sběrné místo v blízkosti bez prodlení pro bezpečné a ekologicky vhodná likvidace. Nikdy nelikvidujte spotřebič spolu s dobíjecí baterie v domovním odpadu.
 - Nikdy nerozebírejte zařízení s dobíjecí baterií, vystavujte ji vysokým teplotám teploty nebo ho vložte do ohně.
 - Při nesprávné manipulaci se zařízením může z baterie vytéct kapalina. Přestat používání přístroje, pokud je poškozený nebo pokud z baterie vytéká kapalina.
 - Pokud kapalina unikla, vyhněte se kontaktu s kapalinou.
 - V případě kontaktu s kapalinou ji ihned opláchněte velkým množstvím vody. V případě následků (bez ohledu na typ) vyhledejte lékaře.

Rotující kartáčový válec

- Spotřebič má podlahový nástroj s poháněným kartáčovým válečkem. Může způsobit zranění. Mějte proto na paměti následující:
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.

- **POZOR!** Zajistěte, aby se části vašeho těla nikdy nedostaly pod kartáčový válec.
- Nevysávejte v blízkosti kabelů, drátů a dlouhých třísní. Na jedné straně existuje nebezpečí poškození izolace kabelu. Na druhou stranu tyto předměty se mohou zachytit do kartáčového válce a poškodit tak přístroj.

LED osvětlení

- LED diody jsou instalovány v podlahové hubici. Ty osvětlují pracovní plochu před podlahovou hubicí.
- Během provozu se nedívejte do LED diod.
- Výměna LED diod není možná.

Zamýšlené použití

- Spotřebič smí být používán pouze v domácnosti.
- Spotřebič lze používat pouze k čištění běžně znečištěných plochých povrchů s krátkým vlasem koberce nebo čalounění, které vydrží vystavení rotujícímu kartáči pomocí podlahového nástroje.
- Spotřebič smí být používán pouze s odpovídajícím příslušenstvím.
- Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a je zakázáno.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, spotřebič se nesmí používat vysát:

- Lidé, zvířata nebo rostliny. Vždy udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od všech částí těla a z vlasů a oblečení (např. tkaničky). Nepoužívejte v blízkosti hlavy.
- Žhnoucí, hořící nebo doutnající částice (jako je popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápasy).
- Výbušné nebo vysoce hořlavé látky nebo tonery.
- Voda a jiné kapaliny, např. mokré čisticí prostředky na koberce.
- Ostré předměty, jako jsou skleněné třísky, hřebíky nebo stavební odpad.
- Jemný prach, jako je sádra, cement, jemný prach z vrtání, prášek.

Dále je zakázáno:

- Nezávislá úprava nebo oprava spotřebiče nebo jeho síťového adaptéru.
- Vkládání předmětů do otvorů spotřebiče. Speciálně dodávané příslušenství jsou výjimkou z tohoto pravidla.
- Použití, skladování nebo nabíjení venku.
- Zakryjte ventilační otvory na jednotce. Udržujte větrací štěrby bez žmolků, vlasů nebo podobných.
- Používání spotřebiče bez nasazených filtrů.

Označení CE

Toto zařízení je v souladu s povinnými směrnici EU pro označení CE.

Nabíjení dobíjecí baterie

Dobíjecí baterii je nejlepší nabít před každým použitím, zvláště poté, co se zařízení nějakou dobu nepoužívá.

To zvyšuje životnost dobíjecí baterie a zajišťuje nejdelší možné čisticí cykly.

1. Zasuňte zástrčku dodaného napájecího zdroje do přípojovací zásuvky spotřebiče.

2. Síťový adaptér, který je součástí dodávky, zapojte do zásuvky.

- Vypínač na rukojeti bliká červeně.

- Jakmile je baterie plně nabitá, vypínač se rozsvítí zeleně. Proces nabíjení trvá cca. 4,5 hodiny kdy baterie je prázdná.

3. Odpojte síťový adaptér ze zásuvky.

4. Vytáhněte zástrčku napájecího zdroje z přípojovací zásuvky spotřebiče.

Provozní doba s plně nabitou dobíjecí baterií je přibližně 10 minut (v režimu napájení) nebo 45 minut minut (v režimu Eco).

TIP: Pokud se spotřebič nepoužívá často, nemělo by zůstat napájení trvale připojeno. Tím se prodlužuje výdrž baterie.

Obsluha spotřebiče

Výběr podlahové hubice, nástroje 2v1 nebo štěrbinové hubice

Podlahový nástroj s teleskopickou trubicí : na tvrdé podlahy a koberce

Nástroj 2 v 1 : používá se k vysávání např. čalounění nebo nábytku

Kartáčový nástavec lze zasunout zpět, např. vysávat drobky. Chcete-li to provést, stiskněte zajišťovací tlačítko na kartáčku a zatlačte jej zpět.

Štěrbínová hubice : pro vysávání těžko přístupných rohů

- Vyberte požadovaný nástavec a umístěte jej na namontovaný spotřebič.
- Nastavte teleskopickou trubicí na požadovanou délku.
- Všechny nástavce lze použít i bez teleskopické trubky, například k vysávání nábytku. Při použití podlahového nářadí zajistěte, aby povrch odolal působení kartáčového válečku bez poškození.
- Chcete-li nástavce a teleskopickou trubku sejmout, stiskněte příslušné pojistné tlačítko a nástavec sejměte.

Vysávání

1. Nasadte požadovaný nástavec a v případě potřeby teleskopickou trubicí. Délku teleskopické trubky upravte podle potřeby.

2. Stisknutím spínače na rukojeti spotřebiče spotřebič zapněte.

Nastavení přepínače:

Stiskněte jednou: režim ECO

Stiskněte dvakrát: Režim napájení

Stiskněte třikrát: Vypnutí

3. Vysajte podlahu atp.

4. Stisknutím vypínače spotřebič vypněte.

5. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach (viz kapitola „Údržba spotřebiče“).

Režim ECO/Power

V režimu ECO pracuje vysavač na normální výkon. Ruční vysavač spotřebuje méně energie a baterie vydrží déle.

Režim Power je vhodný pro vysávání silně znečištěných povrchů.

Uložení spotřebiče

Spotřebič můžete uložit na nástěnný držák nebo vleže. Nesmí se skladovat nastojato, aby nedošlo k jeho převrácení. Pád zařízení může způsobit zranění nebo poškození zařízení/baterie.

Údržba spotřebiče

Vyprázdnění nádoby na prach

Nádoba na prach pojme pouze omezené množství nečistot.

Proto je nejlepší vyprázdnit nádobu na prach po každém čištění a pokud znatelně poklesne sací výkon.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.

2. Stáhněte teleskopickou trubicí.

3. Držte spotřebič nádobou na prach směrem dolů nad nádobou na odpad.

4. Zatáhněte za tlačítko PULL na straně nádoby na prach. Klapka se otevře a obsah prachové nádoby může být vyprázdněno.

5. Pevně zatlačte klapku dolů a zavřete ji.

Čištění nádoby na prach a filtru

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.

2. Vyprázdněte nádobu na prach (viz kapitola „Vyprázdnění nádoby na prach“).

3. Stiskněte tlačítko PUSH a opatrně vyjměte nádobu na prach.

4. Vytáhněte vložku nádoby na prach.

5. Otáčejte skládaným filtrem ve vložce nádoby na prach, dokud jej nelze vyjmout, a vytáhněte jej.

6. Vyjměte pěnový kotouč ze skládaného filtru.

7. Vyjměte pěnový kroužek z vložky nádoby na prach.

8. Důkladně vyklepejte a vykartáčujte všechny filtry.

9. Kartáčujte vložku nádoby na prach.


Poznámka: Všechny díly lze čistit pod vlažnou tekoucí vodou. Předtím se ujistěte, že všechny části zcela vyschly znovu používat spotřebič. Sušení filtrů trvá přibližně 24 hodin.

10. Nyní, když jsou jednotlivé díly zcela suché, vložte pěnový filtr do vložky prachové nádoby.

12. Vložte pěnový kotouč do skládaného filtru; poté vložte skládaný filtr do vložky nádoby na prach a zajistěte jej na místě.

13. Nasadte vložku nádoby na prach do nádoby na prach tak, aby vodící lišta na vložce nádoby na prach zapadla do ní vybraní nádoby na prach.

14. Umístěte nádobku na prach na násadec, jak je znázorněno na obrázku, a pevně ji zatlačte, dokud nezapadne na místo.

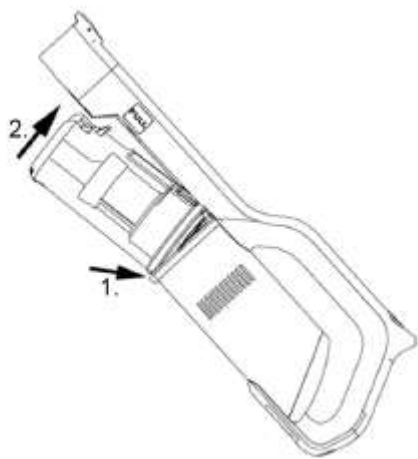

Z hygienických důvodů doporučujeme vyměnit filtry každých šest měsíců. (Viz „Náhradní díly a příslušenství“)

Čištění podlahového nástroje kartáčovým válečkem

Znečištění může bránit volnému otáčení kartáčového válce. Pravidelně čistěte kartáčový válec.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.

2. Vyjměte podlahový nástroj z teleskopické trubky.

3. Otočte trysku dnem vzhůru. Zatáhněte za jezdec (🔧) a opatrně vyjměte kartáčový válec.

4. Odstraňte z kartáče všechny vlasy a nečistoty, v případě potřeby opatrně pomocí pinzety nebo nůžek.

5. Vložte kartáčový válec zpět do trysky a pevně jej zatlačte, dokud nezapadne na místo.

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů sami

Abyste předešli problémům, je důležité včas vyprázdnit nádobu na prach a využít této příležitosti ke kontrole a vyčištění předfiltru motoru.

Spotřebič nelze zapnout - Baterie je zcela vybitá. Nabijte baterii (► kapitola „Nabíjení baterie“).

Spotřebič nemůže nabíjet (zapnutí/vypnutí spínač neblinká.) - Síťový adaptér není správně zapojen.

Zkontrolujte, zda je síť konektor adaptéru a síťový adaptér jsou pevně připojeny ke svým zásuvkám, ► kapitola „Nabíjení dobíjecí baterie“. Zkontrolujte, zda je použit správný napájecí zdroj (viz „Technické údaje“).

Spotřebič sotva zachytí veškerý prach. - vyprázdnit nádobu na prach nebo ochranný filtr motoru a

nádoba na prach je třeba vyčistit, ► kapitola „Údržba spotřebiče“.

Doba provozu je postupně kratší - Kartáčový válec je znečištěný a je třeba jej vyčistit, ► kapitola „Čištění kartáčového válečku“. Kartáčový válec se otáčí pomalu nebo nepravidelně.

Kartáčový válec je znečištěný a je třeba jej vyčistit, ► kapitola „Čištění kartáčového válečku“.

Kartáčový válec a LED na podlaze vypněte nářadí automaticky.

Vypínač bliká. - Jedná se o bezpečnostní funkci, která zabráňuje poškození trysky, pokud se kartáčový válec dostane zaseknutý. Kartáčový válec je buď špinavý a je třeba jej vyčistit, ► kapitola „Čištění podlahového nástroje kartáčovým válečkem“. V kartáčovém válci se něco zaseklo, např. při vysávání vysoké hromady koberec. Chcete-li zrušit vypnutí, vypněte vysavač, vyjměte nástroj z teleskopickou trubicí nebo ručním vysavačem a odstraňte všechny předměty, které blokují kartáč váleček. Když spotřebič znovu zapnete, kartáčový válec a LED budou fungovat jako obvykle.

Servisní horká linka

Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí tabulky, zavolejte na naši servisní horkou linku (viz kontaktní údaje v samostatné záruční knížce).

7080-048 Nádoba na prach, kompl.

1136-048 Sada filtrů

1135-048 Teleskopická trubice

7070-048 Podlahová hubice

1134-048 Kartáčový válec pro podlahové nářadí

1144-048 Nástroj 2 v 1

7081-048 Štěrbínový nástroj

7083-048 Držák na stěnu

7082-048 Napájecí zdroj



Zlikvidujte přístroj s baterií

Spotřebič a akumulátor likvidujte odděleně. Zařízení a baterie označené tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně od domovního odpadu! Zařízení a baterie obsahují cenné suroviny,

které lze recyklovat. Správná likvidace těchto položek chrání životní prostředí a veřejné zdraví. Vraťte zařízení a baterii odděleně na příslušná sběrná místa likvidace.