

SENCOR®

SSI 0880BZ



RUČNÍ NAPAŘOVAČ ODĚVŮ
Návod k použití v originálním jazyce






SENCOR®

SSI 0880BZ



A

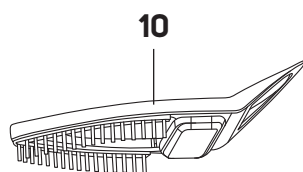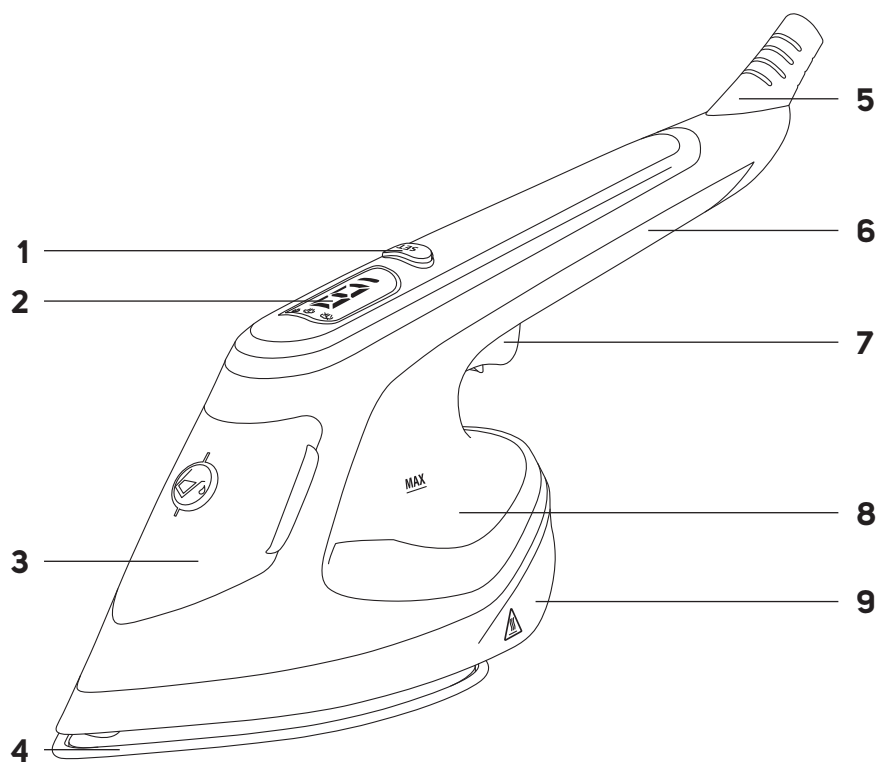

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k síťové zásuvce.
- Vidlice se musí vytáhnout ze zásuvky před plněním nádržky na vodu nebo čištěním.
- Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat.
- Žehlička se musí používat a ukládat na plochem a stabilním povrchu.
- Při umísťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla, existují-li viditelné známky poškození nebo netěsní.

- Nenechávejte žehličku a její přívod v dosahu dětí mladších 8 let, je-li napájena nebo chladne.



Upozornění: Horký povrch

Povrchy se mohou stát horkými během používání.

- Věnujte spotřebiči zvýšenou pozornost, neboť produkuje páru.
- Před připojením základny k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jejím typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Základnu připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nedotýkejte se žehličky mokřým nebo vlhkým rukama, když je připojena k síťové zásuvce.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte žehličku pod tekoucí vodou, nepostříkujte ji vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Žehličku odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Netahejte a nepřetahujte žehličku za přívodní kabel.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku nebo základnu sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Žehlička je určena pro použití v domácnosti a uvnitř budovy. Nepoužívejte ji v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Žehlička je určena k žehlení prádla a látek, které jsou vhodné k žehlení. Nepoužívejte žehličku k jinému účelu, než ke kterému je určena. Žehličku neupravujte za účelem jiného způsobu použití.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Žehličku nepoužívejte ve vlhkém nebo prašném prostředí. Nevystavujte žehličku přímému slunečnímu svitu.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Vyžehlené prádlo může být horké ihned po odejmutí žehličky. Dbejte zvýšené pozornosti, abyste se nepopálili.
- Nádržku na vodu nikdy neplňte přímo pod vodovodním kohoutkem. K plnění nádržky vždy používejte vhodnou nádobku. Do nádržky nikdy nepřidávejte ocet, odvápníkače nebo jiné přísady.
- Před čištěním nebo jakoukoli další manipulací se žehličkou, kterou jste odpojili od síťové zásuvky, nechte zchladnout žehlicí plochu.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Při čištění dodržujte pokyny, které jsou v tomto návodu uvedeny.
- Neopravujte žehličku sami. Neobsahuje díly, které může uživatel opravit. Veškeré opravy svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v příručích znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ruční napařovač oděvů

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ŽEHLIČKY

A1 Tlačítko SET	A7 Tlačítko parního impulsu se zámkem
A2 Displej	A8 Nádržka na vodu
A3 Víko nádržky	A9 Odkládací plocha
A4 Žehlicí plocha	A10 Kartáč
A5 Konecova přírodního kabelu	A11 Odměrka
A6 Rukojeť	

ÚČEL POUŽITÍ

- Žehlička je určena k žehlení prádla, tkanin nebo látek, které jsou k tomuto účelu určeny. Informaci naleznete na informačním štítku prádla, tkaniny nebo látky.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Žehlicí plochu žehličky otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte. Suchou nebo lehce navlhčenou utěrkou omijte také vnější části žehličky a otřete je dosucha.
- Naplněte nádržku čistou vodou a poté ji vyprázdněte. Tím odstraníte případné nečistoty v nádrže.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Naplnění nádržky na vodu



Varování:

Před naplněním nádržky se vždy ujistěte, že je žehlička vypnutá a zástrčka přírodního kabelu je odpojena od síťové zásuvky. Doporučujeme používat pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodu.

- Odklopte víko nádržky na vodu a žehličku mírně nakloňte.
- Nalijte čistou studenou vodu pomocí odměrky. Veškerou rozlitou vodu otřete suchou utěrkou.
- Zavřete víko. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.
- Při plnění nádržky používejte plnicí odměrku. Neplňte nádržku přímo z vodovodního kohoutu.
- Nádržku nepřepĺňujte. Při plnění vždy dodržujte rysku MAX, která je na nádrže vyznačena.



Varování:

Nikdy neplňte nádržku horkou nebo vroucí vodou, užitkovou vodou či jinou tekutinou. Nepřidávejte změkčovač vody, ocet, škrob, odvápnovací prostředek, parférové směsi nebo jiné přísady.

První použití žehličky





- Před prvním použitím žehličky doporučujeme vyžehlit malý navlhčený hadřík nebo utěrkou žehličkou při vysoké teplotě, abyste odstranili možné zbytky na žehlicí ploše.
- Při prvním použití můžete zaznamenat zvláštní zápach. Jedná se o normální jev. Ten používáním zmizí.
- Při prvním použití žehličky mohou z otvorů na žehlicí ploše vypadnout drobné částičky nebo nečistoty. Není třeba se znepokojovat. Nemá to vliv na správnou funkčnost žehličky.



Poznámka:

Během procesu zahřívání žehlicí plochy může z žehlicí plochy vytékat malé množství vody. Jedná se o normální jev.

POUŽITÍ ŽEHLIČKY

- Postavte žehličku na odkládací plochu na žehlicí prkno nebo plochu, kde budete žehlit.
- Podle potřeby nasadte kartáč. Doporučujeme používat kartáč, pokud budete žehlit / napařovat jemné látky.
- Zcela rozviňte přírodní kabel a zástrčku přírodního kabelu zapojte do řádné uzemněné síťové zásuvky.
- Kontrolka zapnutí se rozsvítí.
- Stisknete krátce tlačítko SET, abyste žehličku zapnuli. Žehlička se začne zahřívát a na displeji se spustí odpočítávání zahřívání žehličky. To zpravidla trvá 20 sekund.
- Jakmile se na displeji zobrazí „0“ a rozsvítí se symbol , je žehlička připravena k použití.
- Opakovaně stisknete krátce tlačítko SET a zvolíte režim žehličky: 0 – 1 – 2.
 - 0: Žehlení bez napařování, svítí symbol .
 - 1: Žehlení s napařováním (minimum páry), svítí symbol .
 - 2: Žehlení s napařováním (maximum páry), svítí symbol .
- Pokud během použití potřebujete, aby žehlička generovala maximum páry, stisknete tlačítko parního impulsu a držte jej stisknuté po celou dobu. Jakmile jej uvolníte, žehlička přestane generovat páru.
- Pro stálou generaci páry (bez nutnosti držet tlačítko stisknuté) posuňte zámek tlačítka směrem dolů. Tlačítko se zaaretuje v této pozici. Pro uvolnění tlačítka posuňte zámek směrem nahoru.
- Po dokončení žehlení stisknete a podržte tlačítko SET, až displej zhasne, a odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.



Varování:

HORKÝ POVRCH A HORKÁ PÁRA!

Při žehlení a manipulaci s žehličkou buďte obzvláště opatrní. Žehlicí plocha je velmi horká a teplota páry vysoká. Hrozí vážné poranění a popáleniny při nesprávné manipulaci. Nikdy se nedotýkejte žehlicí plochy rukama! Nežehlete oblečení přímo na sobě nebo na jiných osobách!

Varování:

Nikdy nenechávejte zapnutou žehličku bez dozoru. Věnujte zvýšenou pozornost, pokud se v blízkosti žehličky pohybují děti, a to i když je vypnutá.



Poznámka:

Funkci generace páry je možné zvolit, pouze pokud nastavíte žehlení s napařováním. Pokud zvolíte žehlení bez napařování, nebude funkce aktivní.

Vertikální žehlení

- Žehličku je možné používat i k vertikálnímu žehlení závěsů, záclon i oblečení, které je zavěšeno na ramínku.



Varování:

Nikdy nepoužívejte žehličku k žehlení oděvů, které mají osoby na sobě.

- Zvolte teplotu podle druhu látky, kterou budete žehlit. Uchopte žehličku za rukojeť a přiložte ji k oděvu nebo závěsu. Pohybem žehličky shora dolů jej vyžehlete.

Odkládání žehličky během žehlení

- Žehličku odkládejte na odkládací plochu na tepelně izolovanou podložku žehličeho prkna během žehlení, příp. na bezpečné místo plochý k žehlení.


Vypnutí žehličky

- Po ukončení žehlení postavte žehličku na odkládací plochu a zástrčku přívodního kabelu odpojte od síťové zásuvky. Nechte žehličku vychladnout před vyčištěním.

Automatické vypnutí

- Funkce automatického vypnutí vypne topné těleso žehličky, pokud zůstane přibližně 5 minut bez pohybu. V takovém případě se kontrolka zapnutí rozbliká.
- Stiskněte tlačítko **SET**, abyste žehličku zapnuli.

Ochrana proti prázdné nádržce

- Automatický výdej páry při žehlení se zastaví přibližně 30 až 40 sekund poté, co žehlička detekuje prázdnou nádržku. Na displeji se zobrazí „E“ a symbol  se rozbliká, což znamená, že je třeba doplnit vodu do nádržky.
- Doplněte vodu do nádržky podle pokynů v části „**Naplnění nádržky na vodu**“.
- Stiskněte tlačítko **SET**, abyste mohli pokračovat v žehlení.

TIPY A RADY PŘI ŽEHLÉNÍ

- U každého oděvu dodržujte pokyny k jeho ošetřování. Žehlete pouze stálobarevně a teplu odolné prádlo. Prádlo s potiskem doporučujeme žehlit naruby.
- Prádlo rozstříďte podle teploty od nízké po vysokou. Začněte žehlit kusy prádla na nízkou teplotu a postupně ji zvyšujte, neboť žehlička se rychleji zahřívá, než ochlazuje.
- Nikdy nepřezehlujte místa se stopami potu nebo jinými nečistotami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké.
- Jemné tkaniny před žehlením nakropte nebo je žehlete přes mírně navlhčenou utěrku. Můžete také držet žehličku zhruba 2 cm nad prádlem.
- Velmi zmačkané oděvy žehlete na vysokou teplotu s napařováním a použijte funkci parního impulsu, abyste uvolnili a narovnali vlákna látky.
- Nežehlete zipy, cvočky nebo jiné ozdobné části oděvu. Došlo by k poškození žehlicí plochy.
- Abyste předešli zmačkání prádla, zvolte i vhodnou rychlost odstředění při praní a prádlo správně rozvěste na prádelní šňůru nebo stojan. Některé kusy oblečení, např. košile, pověste na ramínka, svetry, kardigany apod. sušte na rovné ploše.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním žehličku odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Nádržku na vodu vyprázdněte po každém použití. Nenechávejte v ní vodu.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Čištění žehličky

- Žehlicí plochu žehličky otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte. Suchou nebo lehce navlhčenou utěrkou omyjte také vnější části žehličky a otřete je dosucha.

Odstraňování vodního kamene

- K odstranění vodního kamene doporučujeme používat roztok bílého octa a vody v poměru 1 : 3.
- Nalijte roztok do nádržky a nechte chvíli působit. Poté roztok vylijte a nalijte do nádržky čistou vodu. Mírně žehličkou zatřeste a vodu vylijte.
- V případě potřeby proces opakujte.

ULOŽENÍ

- Pokud nebudete žehličku používat, vypněte ji, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout. Vyprázdněte nádržku na vodu.
- Uložte žehličku na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystavena extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1400–1800 W
Kapacita nádržky na vodu	180 ml
Plynulý výstup páry	18–25 g/min

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽÍTYM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

