

SENCOR®

SWK 0610BK



DVOUSTĚNNÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE S REGULACÍ TEPLoty

Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®


SWK 0610BK




A



B

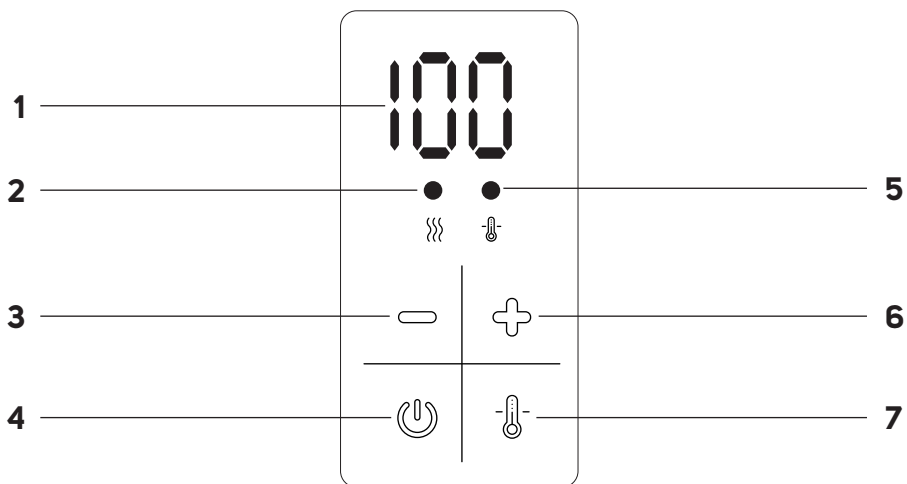

C

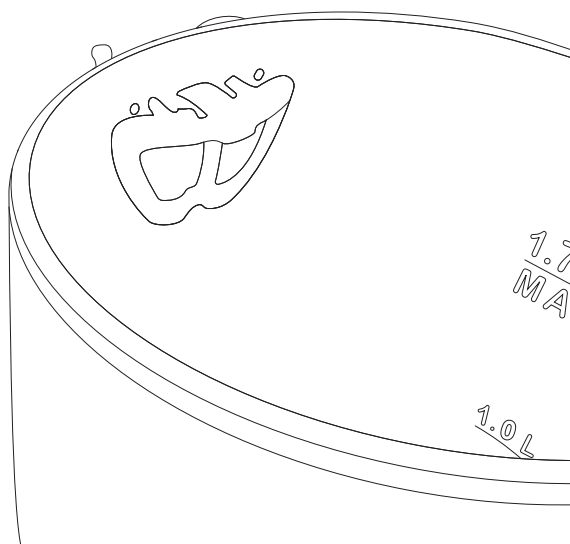

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - prostory v zemědělství;
 - hotely, motely a jiné obytné oblasti;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.

- Konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
- Je-li konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí horké vody.

**VÝSTRAHA:**

Neotvírejte víko, dokud se voda vaří.

**UPOZORNĚNÍ:**

Umístěte víko tak, aby pára směřovala od držadla.

- Používejte konvici pouze s dodávaným podstavcem. Podstavec nepoužívejte s jinými typy spotřebičů.

**UPOZORNĚNÍ:**

Před sejmutím spotřebiče z podstavce se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

**VÝSTRAHA:**


Zabraňte políání nástrčky.

- Vnitřní prostor konvice vypláchněte čistou vodou. Dodržujte pokyny k čištění v kapitole „Čištění a údržba“.

**VÝSTRAHA:**

Při nesprávném používání hrozí riziko poranění.

- Povrch topného článku obsahuje po použití zbytkové teplo. Nedotýkejte se zahřátého povrchu.

- Před připojením konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se její nominální napětí shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Konvici neumisťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy ji umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Konvici nepokládejte na elektrický ani plynový varič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte ji do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Konvici používejte výhradně k ohřevu pitné vody. Nepoužívejte ji k ohřevu jiných tekutin nebo potravin.
- Konvici nenaplňujte vodou, pokud je umístěna na podstavci. Před plněním sejměte konvici z podstavce. Při plnění dbejte na to, aby hladina vody zakrývala alespoň rysku minima a nepřesahovala rysku maxima.
- Před spuštěním konvice se ujistěte, že víko je řádně uzavřeno.
- Konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit její životnost. Pro případ náhodného spuštění bez vody je konvice vybavena bezpečnostním jištěním, které ji chrání před poškozením.
- Ke zdvihnutí a přenášení konvice používejte rukojeť.
- Při vylévání vody z konvice dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření vroucí vodou nebo párou.
- Do zahřáté konvice nelijte ledově studenou vodu.
- Chod konvice může být kdykoli přerušen stisknutím tlačítka , nebo zvednutím konvice ze základny a vrácením zpátky na základnu.
- Konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, pokud ji necháváte bez dozoru, před přemístěním nebo čištěním.
- Konvici odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte konvici sami ani ji nijak neopravujte. Veškeré opravy světe autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Dvoustěnná rychlovarná konvice s regulací teploty

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPS KONVICE

- | | |
|--------------------------|---|
| A1 Víko | A4 Tlačítko k otevření víka |
| A2 Výlevka | A5 Rukojeť |
| A3 Ovládací panel | A6 Podstavec se středovým konektorem |
- Bez vyobrazení:** Vyjímáte-li filtr na vodní kámen

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|---|---|
| B1 Číselný displej | B5 Světelná kontrolka funkce udržení teploty |
| B2 Světelná kontrolka ohřevu vody | B6 Tlačítko + |
| B3 Tlačítko – | B7 Tlačítko k zapnutí / vypnutí konvice |
| B4 Tlačítko k zapnutí / vypnutí konvice | |

ÚČEL POUŽITÍ

- Rychlovarná konvice SWK 0610BK je určena k ohřevu pitné vody na vámi zvolenou teplotu. Zároveň je možné aktivovat funkci udržení teploty, kdy konvice bude udržovat nastavenou teplotu po dobu maximálně 2 hodin.
- Dvouplášťové provedení konvice poskytuje zvýšenou bezpečnost proti popálení.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KONVICE

- Z konvice a jejího podstavce sejměte veškerý obalový materiál. Zkontrolujte, že konvice ani její příslušenství nejsou poškozené.
- Konvici naplňte čistou vodou až k rysce maxima. Vodu převařte a obsah konvice vyprázdněte. Pro uvaření vody v konvici postupujte dle pokynů uvedených v kapitole "Použití konvice". Tento postup opakujte 2krát až 3krát.
- Nyní je konvice připravena k použití.

POUŽITÍ KONVICE

- Nastavte požadovanou délku síťového kabelu a vtačte jej do drážky v podstavci. Podstavec umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch.
- Stiskněte tlačítko k otevření víka, abyste víko otevřeli. Konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Hladina vody musí dosahovat alespoň k rysce minima (0,5 l), ale nesmí přesahovat rysku maxima (1,7 l). Rysky jsou vyznačeny na vnitřní stěně konvice. Po naplnění konvice řádně uzavřete víko.



Poznámka:

Konvici je možné plnit i přes výlevku. Budte však opatrní, aby voda z výlevky nepřetékala.



Varování:

Konvici nenaplňujte, když je umístěna na podstavci.



Poznámka:

Neplňte konvici nad rysku maxima, neboť voda může vystříknout z výlevky, zatímco se vaří. Ujistěte se, že je víko řádně zavřené, než zapojíte vidlici do síťové zásuvky.

- Konvici umístěte na podstavec. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce. Zazní dvě krátká pípnutí a na displeji se zobrazí teplota vody.
- Pro ohřev na 100 °C stiskněte tlačítko . Konvice se spustí, světelná kontrolka ohřevu vody se rozsvítí a na displeji krátce blikne "100". Poté se na displeji zobrazí aktuální teplota vody v konvici. Pro ohřev na vámi zvolenou teplotu nejdříve stiskněte +/- nastavte požadovanou teplotu, poté stiskněte tlačítko . Konvice se spustí, světelná kontrolka ohřevu vody se rozsvítí a na displeji krátce blikne nastavená teplota. Poté se na displeji zobrazí aktuální teplota vody v konvici. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 40 do 90 °C.
- Jak se bude voda v konvici ohřívat, bude vzrůstat teplota vody na displeji.
- Jakmile se voda uvaří na nastavenou teplotu, zazní zvukové upozornění, konvice se automaticky vypne a světelná kontrolka ohřevu vody zhasne.
- Uvařenou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. Dbejte na to, aby při přenášení spočívala konvice ve svislé poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k rysce maxima.



Varování:

Konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání konvice může nepříznivě ovlivnit její životnost. Zapnete-li omylem konvici bez vody, termostát po dosažení určité teploty automaticky přeruší elektrický obvod a konvice se vypne. Znovu ji bude možné spustit po několika minutách, až dojde k ochlazení topného dna.



Poznámka:

Chod konvice může být kdykoli přerušen stisknutím tlačítka .



Poznámka:

Každé stisknutí tlačítka je doprovázeno zvukovým upozorněním. Jedná se o normální jev.






Tabulka teplot

Teplota	Použití
100 °C	Černý čaj
90 °C	Instantní káva
80 °C	Bílý čaj
70 °C	Zelený čaj
40 °C	Kojenecké mléko

FUNKCE UDRŽENÍ TEPLoty

Tato funkce umožňuje udržovat nastavenou teplotu v konvici po uvaření vody po dobu maximálně dvou hodin.

Když teplotní čidlo zaznamená, že teplota vody uvnitř konvice klesá, konvice se sepně a dohřeje vodu na vámi nastavenou teplotu. Poté se konvice vypne.

1. Tlačítky +/- nastavte teplotu vody. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 40 do 90 °C.
2. Stiskněte tlačítko , konvice se spustí, na displeji krátce blikne nastavená teplota, a poté se bude načítat teplota vody v konvici. Světelná kontrolka ohřevu vody  se rozsvítí.
3. Jakmile se voda uvaří na nastavenou teplotu, konvice se vypne, zazní zvukové upozornění a automaticky se aktivuje funkce udržení teploty. Světelná kontrolka ohřevu vody  zhasne, zatímco světelná kontrolka udržení teploty  zůstane rozsvícená.
4. Po uplynutí dvou hodin se funkce udržení teploty automaticky vypne a světelná kontrolka udržení teploty  zhasne.
5. Pokud sejmete konvici z podstavce a po nasazení zpět konvice zaznamená pokles teploty vody uvnitř konvice menší než 5 °C, zůstane funkce udržení teploty aktivní. Pokud bude rozdíl větší, funkce udržení teploty se vypne.





Poznámka:

Funkce udržení teploty není aktivní pro teplotu 100 °C, aby nedošlo k vyvaření vody a následnému poškození konvice.



Poznámka:

Pokud je teplota vody uvnitř konvice vyšší, než je nastavená teplota, zazní dvakrát krátce pípnutí a světelná kontrolka udržení teploty  se rozblíká. Na displeji se zobrazí skutečná teplota v konvici. Když teplota vody klesne, světelná kontrolka udržení teploty  přestane blikat a rozsvítí se. Na displeji se zobrazí nastavená teplota funkce udržení teploty.

ÚSPORNÝ REŽIM

Ovládací panel automaticky zhasne po 20 minutách nečinnosti. Lehkým dotykem v místě ovládacího panelu se opět rozsvítí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je konvice odpojená od síťové zásuvky, a nechejte ji vychladnout.
- K čištění vnějších částí konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci kuchyňského saponátu otřete povrch čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- Nikdy nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod.

Odstraňování vápenatých usazenin

Vodní kámen usazený v konvici může negativně ovlivnit její životnost, a proto jej pravidelně odstraňujte v závislosti na frekvenci používání konvice.

Navíc odstraněním vodního kamene šetříte elektrickou energii, zkracuje se čas vaření vody a neovlivňuje to chuť nápoje.

Při běžném používání (3krát až 5krát denně) doporučujeme odstraňovat vodní kámen:

- 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
- 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou a středně tvrdou vodou.

K odstraňování vápenatých usazenin použijte komerčně dostupný odstraňovač vodního kamene a dodržujte pokyny na obalu takového prostředku.

Konvice je vybavena vyjímatelným filtrem na vodní kámen. Tento filtr je velmi jemný a zachycuje kousky vodního kamene, které by se případně uvolnily během vaření vody. Abyste zajistili jeho správnou funkčnost, je třeba jej pravidelně čistit.

1. Otevřete víko a vyjměte filtr z vnitřní stěny výlevky.
2. Opláchněte jej pod tekoucí vodou. V případě silnějšího znečištění jej otřete měkkou houbičkou.
3. Nasadte jej zpět na vnitřní stěnu výlevky - viz obrázek **C**. Na filtru jsou držáky, které pasují do výřezů ve výlevce.

Závady

Pokud se ovládací panel nerozsvítí po umístění konvice na podstavec, zkontrolujte, zda:

- je v konvici voda;
- není v konvici příliš mnoho vápenatých usazenin. V takovém případě odstraňte vápenaté usazeniny podle pokynů výše.
- není konvice příliš horká. Nechte ji vychladnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1850–2220 W
Kapacita	1,7 l

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

