

SENCOR®

SHI 4601GD



ŽEHLIČKA NA VLASY & KULMA 2IN1

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SHI 4601GD



A

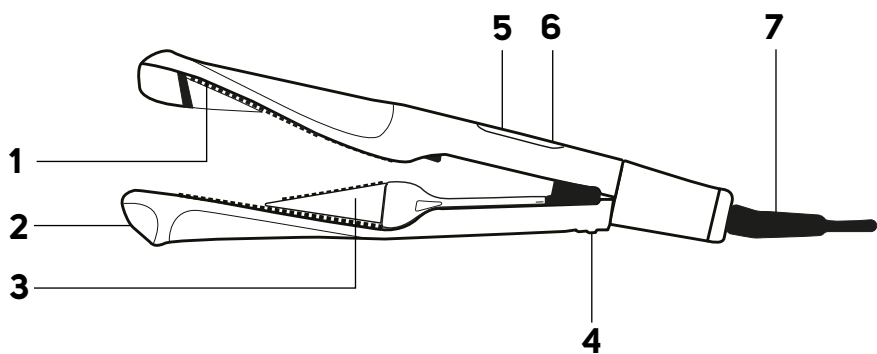

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Výstraha:

Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.

- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj upadl do vody, OKAMŽITĚ odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky. V žádném případě nesahejte pro přístroj do vody, pokud je připojen k síťové zásuvce. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Před uložením se ujistěte, že je zcela vychladlý.
- Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvířata citlivé na horký vzduch.
- Přístroj neokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo v jeho blízkosti. Přístroj neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte jiné nástavce než dodávané nebo doporučené výrobcem.
- Nikdy neblokuje ventilační otvory přístroje. Udržujte ventilační otvory v čistotě. Do ventilačních otvorů nevkládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte síťový kabel přístroje do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potraavin atp.).

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v příručích znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

CZ Žehlička na vlasy & kulma 2in1

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. A)

- | | |
|--|------------------------------------|
| A1 Mini hřebeny | A4 Bezpečnostní zámek |
| A2 Manipulační studené koncovky | A5 Displej |
| A3 Topné články | A6 Tlačítko zapnutí/vypnutí |
| | A7 Přívodní kabel |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte kulmu z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že není poškozená.

ÚČEL POUŽITÍ

- Automatická kulma Sencor SHI 4601GD je určena pro úpravu a kulmování suchých vlasů.

POUŽITÍ KULMY

- Pečlivě si rozčesjte vlasy; rozdělte je na stejné husté prameny.
- Zapjte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy, abyste kulmu zapnuli. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí nastavíte požadovanou teplotu v rozmezí od 120 do 250 °C.
- Když teplota na displeji přestane blikat, je kulma nahřátá.
- Uvolněte bezpečnostní zámek, abyste mohli kulmu používat. Upravte a nakulmujte vlasy.
- Pokud už kulmu nebudete používat, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
- Nechte ji vychladnout na teplotvzdorné podložce před jejím vyčištěním a uložením.



Poznámka:

Z bezpečnostních důvodů se kulma vypne po 1 hodině nečinnosti.

Narovnávání vlasů

- Čím hustší a silnější vlasy máte, tím vyšší teplotu nastavte.
- Pečlivě si rozčesjte vlasy; rozdělte je na stejné husté prameny.
- Umístěte kulmu co nejbližší ke kořínkům. Dávejte pozor, abyste se nepopálili.
- Vložte pramen vlasů do kulmy a zavřete ji.
- Kulmu pomalu a opatrně táhněte po celé délce vlasů směrem od kořínků ke konečkům. Opakujte celý proces v případě potřeby.
- Otevřete kulmu a uvolněte pramen vlasů.
- Opakujte s dalšími prameny, které chcete narovnat.

Natočení vlasů (tvorba loken)

- Čím hustší a silnější vlasy máte, tím vyšší teplotu nastavte.
- Pečlivě si rozčesjte vlasy; rozdělte je na stejné husté prameny. Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete pracovat s tenčími prameny.

- Uchopte pramen vlasů, který chcete zvlnit, a pročešte jej, abyste odstranili případné zacuchané vlasy.
- Vložte pramen vlasů do kulmy, zavřete ji a otočte ji o 180°, aby vlasy byly ve tvaru U. Můžete použít druhou ruku, kterou uchopíte kulmu za manipulační koncovky. Ty zůstávají stále studené.
- Kulmu můžete otočit směrem dovnitř nebo ven, a to v závislosti na směru natočení vlasů.
- Držte kulmu v této poloze a posouvajte ji po prameni až ke konečkům. Je důležité při pohybu kulmy udržovat stálý a pevný tlak na manipulační koncovky.
- Uvolněte pramen vlasů z kulmy. Pokud chcete, aby vaše vlasy vypadaly vzdušnější, otočte párkrát prstem vytvořenou loku a postupně ji uvolňujte z prstu.
- Opakujte s dalšími prameny.

Styl loken závisí na síle pramene vlasů a na rychlosti, kterou kulmou pohybujete po délce vlasů:

Styl lokeny	Síla pramene	Pohyb kulmy
Průzné lokeny	2 cm	Velmi pomalý
Měkké vlny	4 cm	Pomalý

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním kulmu vypněte a nechte úplně vychladnout.



Varování:

Abyste se zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte kulmu, dobijací kabel ani síťový adaptér do vody nebo jiné tekutiny.

- Očistěte kulmu čistou a suchou utěrkou.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.

Uložení

- Uložte kulmu na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystavena extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 100–240 V~
Jmenovitá frekvence 50–60 Hz
Jmenovitý příkon 50 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použitě elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

.....

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz