




SENSOR USB

Koš na odpadky se snímačem



Obsah balení

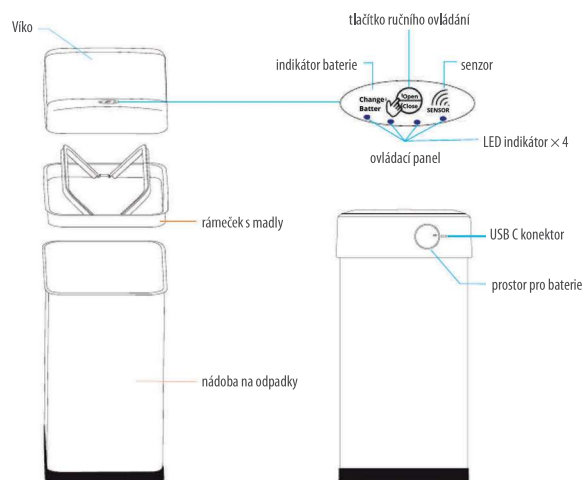



Jak používat rámeček




Vložení baterií

Otevřete prostor pro baterie a vložte 4 baterie AA


4× alkalická baterie AA
(není součástí příslušenství)




Tento koš lze napájet pomocí USB kabelu (je součástí příslušenství)

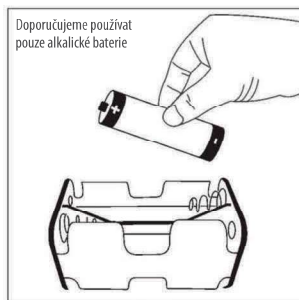

1

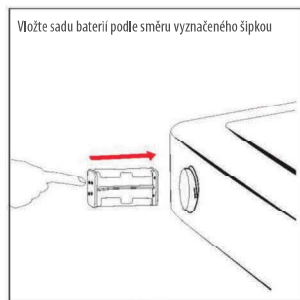

2

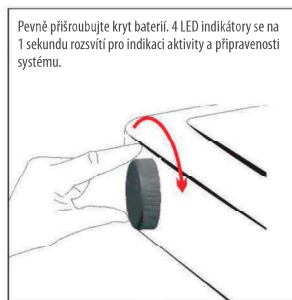

3


Stručný úvod

Při otevírání víka běžně prodávaných nádob na odpadky se jej musíte dotknout rukou. To je nepohodlné a nehygienické. Z tohoto důvodu byly vymyšleny nádoby na odpadky s automatickým otevíráním víka využívající snímání infračervených paprsků. Když umístíte přibližně 10–15 cm nad snímací okno ruku nebo nějaký jiný předmět, víko se automaticky otevře, a po vhození odpadků do nádoby se automaticky uzavře.

Systém ovládání automatického otevírání a uzavírání je složen z infračerveného detekčního zařízení s počítačovými čipy, mechanického přenosového zařízení a elektrického hnacího systému. Jde o produkt používající kombinaci světelných a elektrických technologií. Jeho výhodou je vysoký výkon, dlouhá životnost a nízká spotřeba energie.


Režim automatického snímače

Po zapnutí napájení se tento koš na odpadky přepne do režimu automatického snímače

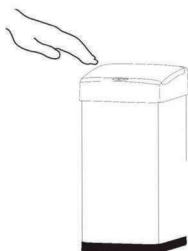

KROK 1

Přiblížte ruku do vzdálenosti přibližně 15 cm před senzor

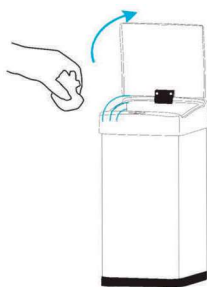

KROK 2

Víko se během 0,5 sekundy automaticky otevře a 4 LED indikátory se současně rozsvítí




KROK 3

4 LED indikátory postupně zhasnou; po zhasnutí posledního indikátoru se víko uzavře.


Režim ručního ovládání

Pokud stisknete tlačítko ručního ovládání, koš na odpadky se přepne do ručního režimu



KROK 1

Ikona

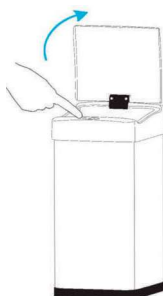

KROK 2

Stisknete tlačítko  víko se otevře a zůstane otevřené přibližně 2 minuty.





KROK 3


Stisknete znovu tlačítko  pro okamžité uzavření víka a návrat systému do režimu automatického snímače.

Pozor


Když LED indikátor pod nápisem **VYMĚŇTE BATERII** bliká, znamená to, že nastal čas vyměnit baterie.

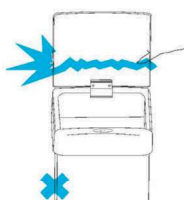

Během otevírání víka na víko netlačte

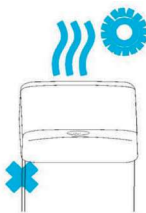



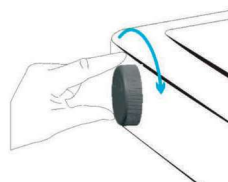



Zajistěte, aby na panel snímače nedopadalo přímé sluneční světlo, které by mohlo ovlivňovat správnou funkci snímače



Systém snímače lze resetovat vyjmutím a vložením baterií

Řešení problémů

Chyby	Řešení	
Víko se neotvírá	<p>Zajistěte, aby byl držák baterie umístěn do prostoru pro baterie ve směru šipky.</p>	
		
	<p>Vyjměte baterie z držáku baterií a pak baterie znovu vložte. Zajistěte, aby byly baterie vloženy se správnou orientací plus a minus, a aby měly dobrý kontakt.</p>	
	<p>Zkontrolujte, zda je kryt prostoru pro baterie těsně zašroubován</p>	
	<p>Stisknutím tlačítka  resetujte systém snímače.</p>	
Víko zůstává otevřené nebo se víko neustále otevírá a uzavírá	<div></div> <p>Zkontrolujte, zda bliká LED indikátor pod nápisem «Change Battery» (Vyměňte baterie). Blikání znamená, že baterie koše se mohou brzy vybit. Vyměňte prosím včas baterie. Zajistěte, aby byly použity vysoce kvalitní alkalické baterie.</p>	
	<p>Zkontrolujte, zda není funkce senzoru ovlivněna nečistotami, skvrnami, prachem nebo odrazy. Očistěte senzor suchým hadříkem a přesuňte koš na jiné místo nebo koš mírně otočte, aby byl senzor otočen jiným směrem.</p>	
	<p>Vyjměte baterie z držáku baterií a pak baterie znovu vložte. Zajistěte, aby byly baterie vloženy se správnou orientací plus a minus, a aby měly dobrý kontakt.</p>	
	<div></div> <p>Zkontrolujte, zda bliká LED indikátor pod nápisem «Change Battery» (Vyměňte baterie). Blikání znamená, že baterie koše se mohou brzy vybit. Vyměňte prosím včas baterie. Zajistěte, aby byly použity vysoce kvalitní alkalické baterie.</p>	
	<p>Zkontrolujte, zda něco nebrání otevírání/uzavírání víka, odstraňte tento předmět a stiskněte tlačítko  pro resetování systému snímače.</p> <p>Nepoužívejte tento koš pod skříňkou. Zajistěte, aby bylo nad senzorem alespoň 50 cm volného místa.</p> <p>Snímač může být rovněž ovlivněn vlhkostí. Umístěte víko na několik dnů na sluneční světlo, aby se snímač dostatečně vysušil.</p>	
Víko se otevírá, ale hned se uzavře	<div></div>	
Víko se pomalu otevírá a indikátor bliká		<p>Zkontrolujte, zda bliká LED indikátor pod nápisem «Change Battery » (Vyměňte baterie). Blikání znamená, že baterie koše se mohou brzy vybit. Vyměňte prosím včas baterie.</p>
Víko se nemůže otevřít, ale je slyšet zvuk motoru		<p>Víko se zaseklo na rámu krytu, zkuste jej ručně posunout.</p>



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz