

# Napařovací žehlička

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SSI 5420RD  
SSI 5421TQ

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

## OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	3
POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY .....	5
PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM .....	6
POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY .....	6
TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ .....	8
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....	8
SKLADOVÁNÍ .....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	9

## **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tuto napařovací žehličku mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání žehličky bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se žehličkou nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Žehličku a její síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, jestliže je připojena k zásuvce el. napětí nebo chladne.
- Žehlička je určena pro použití v domácnosti.
- Žehličku nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Před připojením žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jejím typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Žehličku připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k zásuvce el. napětí.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Žehlička se smí používat pouze na stabilním povrchu. Totéž platí i pro ukládání žehličky. Při odkládání žehličky na stojan se ujistěte, že je povrch, na kterém je stojan umístěn, stabilní.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Máte-li mokré nebo vlhké ruce, nedotýkejte se žehličky, která je připojena k zásuvce el. napětí.
- Žehličku vždy odpojte od síťové zásuvky před plněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu, před jejím odstavením na krátkou dobu nebo po ukončení používání. Před odpojením žehličky od zásuvky el. napětí vypněte funkci napařování.

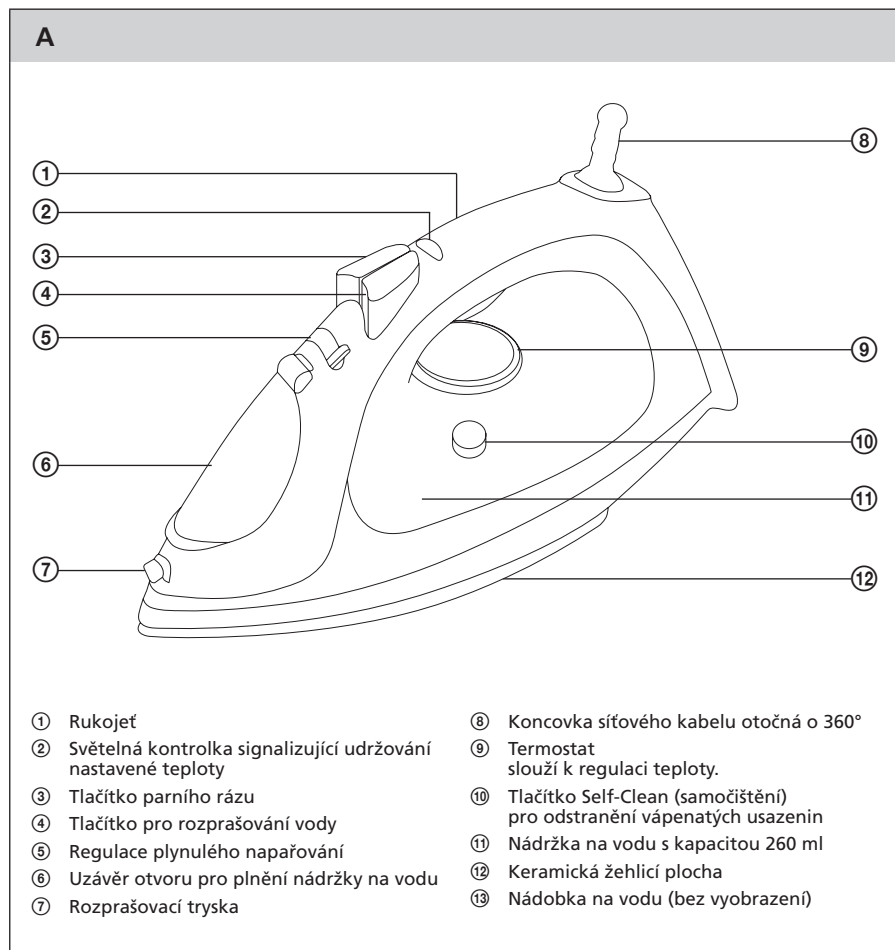
- Před čištěním nebo jakoukoli další manipulací se žehličkou, kterou jste odpojili od síťové zásuvky, nechte zchladnout žehlicí plochu.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte žehličku pod tekoucí vodou, nepostříkujte ji vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte ocet, odvápnovače nebo jiné prostředky k zabránění vzniku vodního kamene uvnitř nádržky na vodu.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte žehličku od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Žehličku s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.

# Napařovací žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ





CZ

## POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY



## PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM


- Prádlo roztrďte dle mezinárodních symbolů uvedených na textilu nebo dle typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENÍ TERMOSTATU
	Syntetika (nylon, polyamid, polyester atd.)	• nízká teplota
	Hedvábí – vlna	•• střední teplota
	Bavlna – len	••• až MAX vysoká teplota
	Tkaniny, které se nežehlí.	

## POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY

- Ujistěte se, že žehlička je odpojená od zásuvky el. napětí.
- Před prvním použitím otřete žehlicí plochu A② mírně navlčeným hadříkem a poté ji osušte.

## 1. NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

- Před plněním nádržky na vodu A⑩ ověřte, že žehlička je odpojená od síťové zásuvky a termostat A⑨ je nastavený v poloze MIN.
- Regulátor plynulého napařování A⑤ nastavte do polohy označené symbolem .
- Přiloženou nádobku A⑬ naplňte vodou. Používejte destilovanou vodu nebo vodu z vodovodního kohoutku (měkkou až středně tvrdou). Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo velmi tvrdá (více než 14 °dH / 2,5 mmol/l), doporučujeme smíchat 1 díl destilované vody a 1 díl vody z kohoutku.
- Žehličku uložte do svislé polohy. Odklopte uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu A⑥. Jednou rukou uchopte rukojeť A① a žehličku naklopte, tak aby žehlicí plocha A② byla zhruba v úhlu 45° vzhledem k povrchu, na kterém je žehlička umístěna. Vodu pak pomalu přelijte z nádoby A⑬ plnicím otvorem do nádržky A⑩ a přitom dbejte na to, aby hladina vody nepřesáhla rysku maxima vyznačenou na nádržce A⑩.
- Žehličku vraťte zpět do svislé polohy a přiklopte uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu A⑥.

## 2. NASTAVENÍ TERMOSTATU

- Žehličku postavte do svislé polohy na rovný a stabilní povrch.
- Síťový kabel připojte k zásuvce el. napětí.
- Termostat A⑨ nastavte dle typu tkaniny, kterou chcete vyžehlit, viz kapitola Příprava před žehlením. Světelná kontrolka A② se rozsvítí. Tím je signalizováno zahřívání žehlicí plochy A②. Jakmile se žehlicí plocha A② zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka A② zhasne. Nyní je žehlička připravena k žehlení.

# Napařovací žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ

CZ



## Poznámka:

Při prvním použití může být slyšet slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. To je zcela normální jev, který zakrátko zmizí.

Během žehlení se kontrolka A② střídavě rozsvěcuje a zhasíná. Tím je indikováno udržování nastavené teploty.

Nejprve vyžehlete prádlo, které vyžaduje nižší teplotu. Ušetříte tím čas, protože žehlicí plocha A⑫ se rychleji zahřívá, než chladne.

Pokud žehlíte při vysoké teplotě a poté nastavíte nižší teplotu, vyčkejte, až žehlicí plocha zchladne.

## 3. FUNKCE PLYNULÉHO NAPAŘOVÁNÍ

- 3.1 Plynulý výstup páry nastavíte nebo vypnete regulátorem A⑤.
- 3.2 Pokud chcete žehlit s napařováním, nádržka A⑪ musí být naplněna vodou a na termostatu A⑨ musí být nastavena teplota v rozmezí ●●● až MAX, která je vhodná pouze pro určité typy textilních materiálů, viz kapitola Příprava před žehlením. Regulátorem A⑤ můžete zvolit slabší ●☁ nebo silnější ●☁☁ nebo výstup páry ●☁☁☁.
- 3.3 Pokud je nastavena funkce plynulého napařování a současně je termostat A⑨ nastaven na nízkou ● nebo střední teplotu ●●, může dojít k odkapávání vody ze žehlicí plochy A⑫. Z tohoto důvodu je žehlička vybavena systémem **Drip-Stop**, který automaticky zastaví proces napařování, není-li termostat A⑨ nastaven na dostatečně vysokou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů.



## Poznámka:

Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte v horizontální poloze. Uvolňování páry zastavíte postavením žehličky do vertikální polohy.

- 3.4 Pokud chcete žehlit bez funkce plynulého napařování, regulátor A⑤ nastavte do polohy označené symbolem ☁.



## Upozornění:

Pro hedvábí a syntetiku nepoužívejte funkci napařování, aby nedošlo k poškození povrchu tkaniny.

## 4. FUNKCE PARNÍHO RÁZU

- 4.1 Stisknutím tlačítka parního rázu A③ vygenerujete silný proud páry, který narovná i velmi pomačkanou textilii.
- 4.2 Funkci parního rázu používejte pouze tehdy, je-li termostat A⑨ nastaven v rozmezí ●●● až MAX. Aby bylo možné použít tuto funkci, nádržka A⑪ musí být naplněna vodou. Pokud svítí kontrolka A②, vyčkejte, až zhasne, a teprve poté stiskněte tlačítko parního rázu A③. Před opakovaným stisknutím tlačítka A③ vyčkejte alespoň 5 sekund.
- 4.3 Funkci parního rázu lze použít i při vertikálním žehlení textilií (např. záclony, oděvy zavěšené na ramínku apod.).



## Upozornění:

Pro hedvábí a syntetiku nepoužívejte funkci parního rázu, aby nedošlo k poškození povrchu tkaniny.

## 5. FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ VODY


- Funkci rozprašování lze použít při jakékoli teplotě žehlení. Ujistěte se, že v nádržce A⑪ je voda a pro nakropení textilie z rozprašovací trysky A⑦ stiskněte tlačítko rozprašování A④.



## Poznámka:

Funkci rozprašování nedoporučujeme používat na hedvábí a syntetiku.

## 6. VYPNUTÍ


- Po ukončení používání nastavte regulátor plynulého napařování A⑤ do polohy označené symbolem  a termostat A⑨ otočte do polohy MIN. Síťový kabel odpojte od síťové zásuvky a žehlicí plochu A⑫ nechejte vychladnout. Po vychladnutí žehlicí plochy A⑫ odstraňte nad dřezem vodu z nádržky A⑪.

## TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ


- Nenaplňujte buben pračky příliš velkým množstvím prádla, jinak dojde k jeho nadměrnému zmačkání. Nadměrnému zmačkání prádla se můžete rovněž vyvarovat, tak že nastavíte nižší otáčky při odstředování.
- Pokud žehlíte látky ze smíšeného materiálu (např. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte termostat dle materiálu, který se žehlí při nižší teplotě.
- Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodné nastavení termostatu přežehlením kousku látky po rubu. Začněte nastavením termostatu na nízkou teplotu a postupně ji zvyšujte, dokud není dosaženo ideální teploty.
- Nikdy nepřehřejte místa se stopami potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké.
- Jemné tkaniny před žehlením nakropte rozprašovačem nebo je žehlete přes mírně navlhčenou utěrku.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### Čištění vnějších částí žehličky

- Před čišněním se ujistěte, že regulátor plynulého napařování A⑤ je nastaven v poloze , termostat A⑨ je nastavený na MIN a síťový kabel je odpojený od zásuvky. Žehlicí plochu A⑫ nechejte zchladnout. Odklopte uzávěr A⑥ a poté vyprázdněte nádržku na vodu A⑪ nad dřezem. Uzávěr A⑥ opět uzavřete.
- Žehlicí plochu A⑫ a plášť žehličky otřete mírně navlhčeným hadříkem. Vše pak vytřete do sucha.
- K čišnění nepoužívejte kovové předměty, benzín, ředidla nebo abrazivní čisticí prostředky apod., aby nedošlo k poškození povrchu. Žehličku neponořujte do vody.

### Odstranění vápenatých usazenin

- K odstranění vápenatých usazenin z vnitřních částí žehlicí plochy A⑫ je žehlička vybavena funkcí **Self-Clean**. Funkci **Self-Clean** používejte pravidelně alespoň 1krát za 14 dní.
- Ujistěte se, že regulátor plynulého napařování A⑤ je nastaven v poloze  a žehlička je odpojená od síťové zásuvky. Nádržku A⑪ naplňte vodou zhruba do poloviny jejího objemu. Do vody nepřidávejte ocet nebo jiné prostředky na odvápnění. Žehličku připojte k zásuvce el. napětí. Termostat A⑨ nastavte na maximum a vyčkejte, až zhasne kontrolka A②. Žehličku odpojte od zásuvky el. napětí a přidržeťte ji v horizontální poloze nad dřezem. Stisknete tlačítko **Self-Clean** A⑩ a přidržeťte jej stisknuté. Ze žehlicí plochy A⑫ se začne uvolňovat pára a horká voda. Současně se budou odstraňovat i vápenaté usazeniny z vnitřních částí žehlicí plochy A⑫. Žehličkou pohybujte mírně ze strany na stranu, dokud se nevyprázdní celý obsah nádržky A⑪. Po jejím vyprázdnění uvolněte tlačítko A⑩. Pokud je žehlicí plocha A⑫ velmi znečištěná, můžete tento proces zopakovat ještě jednou.
- Po ukončení procesu **Self-Clean** připojte žehličku k zásuvce el. napětí ještě jednou a nechte ji zahřát na maximální teplotu, aby došlo k vysušení k žehlicí plochy A⑫. Přežehlete kousek nepotřebné látky, aby se odstranily skvrny od vody, které vznikly na žehlicí ploše A⑫ během procesu čišnění. Poté nastavte termostat A⑨ do polohy MIN, žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechejte ji vychladnout. Na závěr otřete žehlicí plochu A⑫ čistým hadříkem.



# Napařovací žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ

CZ

## SKLADOVÁNÍ

- Žehličku uložte do svislé polohy na suché a čisté místo mimo dosah dětí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí .....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon .....	2200 W

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

#### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

# Napařovací žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ