

SENCOR®

STS 2606WH

STS 2607BK



CZ ▪ Topinkovač

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič slouží k opékání pečiva, jako je toastový chléb, běžný konzumní chléb, rohlík, žemle, bagel apod.
- Spotřebič nepoužívejte k rozpékání sladkého pečiva, které je posypané cukrem nebo obsahuje zavařeninu, marmeládu nebo džem, jako jsou např. koláče, buchty apod. Jinak může dojít ke vzniku požáru.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, na okraj stolu, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím v zásuvce. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se dotýkal horkého povrchu.

**Varování:**

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

Spotřebič nepoužívejte bez řádně zasunuté přihrádky na drobky.



Upozornění:

Chléb se může vznítit, a proto nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod., nebo pod ním. Je třeba věnovat zvýšenou POZORNOST tam, kde může horko způsobit potíže – doporučujeme použít tepelnou izolační podložku.

- Z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje tento spotřebič normám platným v Evropské unii. Ve smyslu těchto norem jde o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu, pokud ve směru hlavního sálání je dodržena bezpečná vzdálenost od povrchů hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech minimálně 10 cm.
- Před prvním použitím musí být spotřebič spuštěn alespoň třikrát naprázdno při nastavení maximální intenzity opečení, aby se zbavil případného zápachu.
- Teplota přístupných povrchů spotřebiče může být vyšší během provozu a po ukončení provozu v důsledku zbytkového tepla. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého povrchu. Zvláštní pozornost musí být věnován vyjímání menších kousků pečiva ze spotřebiče.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Nikdy nezakrývejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je zahřátý.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru nebo pokud jej nebudete používat, před čištěním a přemístěním. Před přemístěním, čištěním a uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Do otvorů na topinky nevkládejte nadměrně velké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkové fólii nebo kovové předměty. Jinak může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nerozpékejte pečivo tak, že byste jej vodorovně položili přímo na otvory pro opékání topinek. Tím by došlo k narušení cirkulace vzduchu a mohlo by dojít ke vzniku požáru.




Upozornění:

Nikdy se nesnažte vyjmout zablokovaný toast, housku nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem, mohlo by dojít k poškození topných těles, závažným poruchám přístroje, anebo úrazu elektrickým proudem. Nechte přístroj vychladnout, vytáhnete síťový kabel ze zásuvky a opatrně vyjměte zablokovaný kus pečiva.

- Vyjímatelná přihrádka musí být pravidelně čištěna, aby se v ní nehromadily drobky. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem nebo ponořen do vody. Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

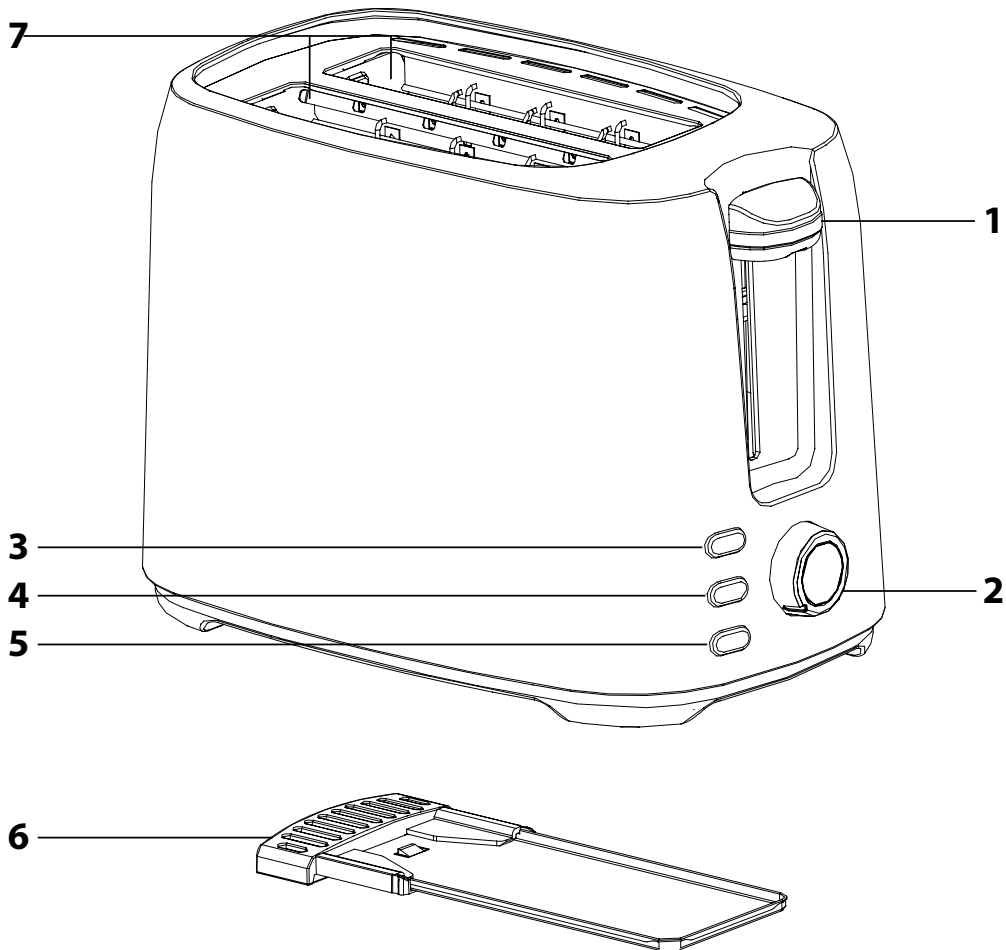

CZ Topinkovač

Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Ovládací páčka

A2 Elektronický ovladač intenzity opečení pečiva

A3 Tlačítko Defrost pro opekání zmraženého pečiva

A4 Tlačítko Reheat pro ohřev pečiva

A5 Tlačítko Cancel pro okamžité zrušení provozu

A6 Vyjímatelná přihrádka na drobký

A7 Otvory pro opekání pečiva

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační štítky či etikety. Před prvním použitím musí být topinkovač spuštěn alespoň třikrát naprázdno při nastavení maximální intenzity opečení, aby se zbavil případného zápachu.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Topinkovač umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch do dostatečné vzdálenosti od povrchů hořlavých hmot, jak je uvedeno v kapitole Bezpečnostních pokynů. Zcela rozviňte síťový kabel a topinkovač připojte k síťové zásuvce.

Ujistěte se, že je přihrádka na drobký správně vložena.

Do každého otvoru **A7** vložte jeden plátek toastového chleba, krajíc běžného konzumního chleba, půlku zemle nebo bagelu apod. Krajíce chleba nesmí být příliš silné, aby se nezablokovaly v otvorech **A7**, a po ukotvení ovládací páčky **A1** v dolní poloze by neměly vyčnívat z topinkovače.



Upozornění:

Do topinkovače nevládejte pečivo potížené máslem, margarínem apod.

Elektronickým ovladačem **A2** nastavte intenzitu opečení v rozmezí 1 až 7, kde nastavení 1 je nejsvětější intenzita opečení a 7 je nejtmavší intenzita opečení. Při prvním použití doporučujeme nastavit intenzitu opečení na stupeň 4. Nastavení intenzity opečení můžete upravit podle vlastních preferencí.

Topinkovač uveďte do provozu stlačením ovládací páčky **A1** směrem dolů. Po ukotvení páčky **A1** v dolní poloze se automaticky zahájí proces opečení pečiva. Tlačítko pro okamžité přerušení provozu **A5** se rozsvítí.



Poznámka:

Pokud není topinkovač připojen k síťové zásuvce, nedojde k ukotvení páčky **A1** v dolní poloze, a tím ani k jeho spuštění.

Topinkovač se automaticky vypne a vysune vložené pečivo, jakmile je dokončen proces opečení. Z topinkovače vyjměte pečivo a pro opekání dalšího pečiva opakujte výše uvedený postup.



Upozornění:

Nikdy se nesnažte vyjmout zablokovaný chléb nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče. Zablokuje-li se pečivo uvnitř topinkovače, vypněte jej, odpojte od síťové zásuvky a nechte vychladnout. Poté opatrně vyjměte pečivo.

Po použití odpojte topinkovač od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout.

Funkce ohřevu pečiva

Tato funkce umožňuje ohřát pečivo bez dalšího opečení.

Do otvorů **A7** vložte pečivo a ovládací páčku **A2** stlaďte dolů, až se ukotví v dolní poloze. Stiskněte tlačítko Reheat **A4**. Tlačítko **A4** se rozsvítí.

Topinkovač se automaticky vypne a vysune vložené pečivo, jakmile je dokončen proces přihrátí. Z topinkovače vyjměte pečivo a pro přihrátí dalšího pečiva opakujte výše uvedený postup.



Poznámka:

Doba ohřevu je přednastavena z výroby a není možné ji upravit. Pokud potřebujete proces přihrátí zrušit, stiskněte tlačítko Cancel **A5**.

Funkce opečení zmraženého pečiva

Zmražené pečivo vložte do otvorů **A7** a ovládací páčku **A2** stlaďte dolů, až se ukotví v dolní poloze. Stiskněte tlačítko Defrost **A3**. Tlačítko **A3** se rozsvítí.

Topinkovač se automaticky vypne a vysune vložené pečivo, jakmile je dokončen proces opečení. Z topinkovače vyjměte pečivo a pro opekání zmraženého pečiva opakujte výše uvedený postup.



Poznámka:

Pokud potřebujete proces opečení zmraženého pečiva zrušit, stiskněte tlačítko Cancel **A5**.



Upozornění:

Funkci opečení zmraženého pečiva a ohřevu pečiva nelze zvolit současně.

Tipy a rady k nastavení intenzity opečení

Opečení topinky je proces, který probíhá ve dvou fázích. V první fázi se nejdříve odpaří vlhkost z pečiva a v druhé fázi dochází k jeho opečení.

Stupeň opečení závisí na druhu, velikosti a čerstvosti pečiva.

Čerstvý chléb se bude opékat déle, protože se musí nejdříve odpařit vlhkost v něm obsažená a teprve poté se začne opékat. Proto vyžaduje nastavení vyššího stupně intenzity opečení. Celozrnný chléb, silnější krajice chleba, rozkrojené zemle a bagely rovněž vyžadují nastavení vyššího stupně intenzity opečení.

Starší chléb, který neobsahuje tolik vlhkosti jako chléb čerstvý, se bude opékat kratší dobu, a proto vyžaduje nastavení nižšího stupně intenzity opečení, než je obvyklé.

Menší a slabší plátky chleba se budou opékat rychleji než větší a silnější plátky chleba.

Opékáte-li pouze jeden plátek chleba, nastavte nižší stupeň opečení, než když opékáte dva plátky současně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Topinkovač čistěte po každém použití. Před čišněním se ujistěte, že je odpojený od síťové zásuvky a že je vychladlý.

Příhrádku na drobků **A6** vysuňte z topinkovače a odstraňte z ní drobků, otřete ji čistým, suchým hadříkem a vraťte ji zpět na své místo. Příhrádku na drobků **A6** čistěte po každém použití topinkovače. Dbejte na to, aby se v ní drobků nehromadily. Jinak by mohlo dojít k jejich vzplanutí.

Pro odstranění drobků z vnitřního prostoru otočte topinkovač vzhůru nohama a opatrně z něj vytřete zbytků pečiva nad odpadkovým košem.

Vnější povrch topinkovače otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem a poté jej řádně otřete dosucha. Dbejte na to, aby do vnitřního prostoru topinkovače nevnikla voda nebo vlhkost.

K čištění nepoužívejte čisticí prostředky způsobující ořez, benzín, ředidla apod.

Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič ani jeho síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V ~
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	750 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.