



Uživatelská příručka

5" Video dětská chůva

Model: COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3,
COMFORT50-4

Funkce popsané v této uživatelské příručce se můžou upravovat bez předchozího upozornění.

Vítejte...

Ve vaší nové Motorola Video dětské chůvě!

Děkujeme vám za zakoupení Motorola Video dětské chůvy. Nyní můžete slyšet a vidět vaše dítě, když spí v jiné místnosti, nebo můžete monitorovat své starší děti v jejich pokojíčku.

Ponechte si svůj originální datovaný doklad o prodeji pro vaše záznamy.

Pro záruční služby vašeho Motorola produktu budete potřebovat poskytnout kopii vašeho datovaného dokladu o prodeji pro potvrzení stavu záruky. Pro platnost záruky není nutná registrace.

Pro dotazy týkající se produktu prosím volejte na:

+491808 938 802, mluvíme °esky
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Tato uživatelská příručka vám poskytuje všechny informace, které potřebujete, abyste z vašeho produktu získali co nejvíce.


Předtím, než použijete vaši dětskou chůvu, doporučujeme, abyste vložili a plně nabili baterii do rodičovské jednotky, aby pracovala i tehdy, když ji odpojíte od zdroje napájení, abyste ji přenesli na jiné místo. Přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny na stranách 7-9 ještě před instalací jednotek.

Máte všechno?

- 1 x Rodičovská jednotka (se zabudovanou Li-ion baterií)
- 1 x Dětská jednotka (kamera)
- 2 x Napájecí adaptéry (rodičovská jednotka a dětská jednotka)

V baleních pro více kamer najdete jednu nebo více dalších dětských jednotek s jednotkami napájecího adaptéru.

Přehled rodičovské jednotky

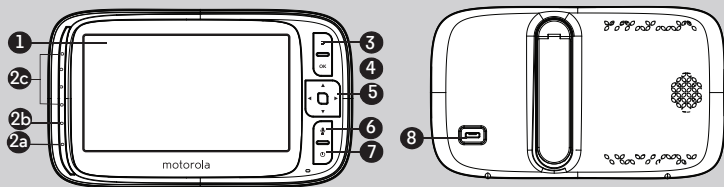

1. **Displej (LCD obrazovka)**
2. **Stav baterie, napájení, úroveň zvuku Indikátory párování**
 - a) Rozsvítí se na modro, když je baterie rodičovské jednotky nabíjená.
 - b) Rozsvítí se na zeleno, když je rodičovská jednotka zapnutá.
 - c) Zelená-oranžová-červená-červená
Ukazuje úroveň zvuku detekovanou dětskou jednotkou – čím hlasitější je detekovaný zvuk, tím víc LED se rozsvítí. Rychle bliká na zeleno, když rodičovská jednotka hledá dětskou jednotku, nebo je v režimu párování.

3. **Tlačítko hlavního menu** 
Stiskněte pro vstup/odchod z režimu menu
4. **OK tlačítko**
Když jste v menu, stiskněte pro výběr položky a nebo uložte nastavení.
5. **Ovládací panel**
ZVÝŠIT / HLASITOST+ ▲
Stiskněte pro zvýšení hlasitosti v režimu sledování kamery. Když jste v menu, stiskněte pro skrolování dolů. Když sledujete přiblížený obraz, stiskněte pro posunutí se.

SNÍŽIT / HLASITOST - ▼

Stisknutím snížíte hlasitost reproduktoru v režimu sledování kamery.

Když jste v menu, stiskněte pro skrolování dolů.

Když sledujete přiblížený obraz, stiskněte pro sklopení.

VLEVO ◀

Když jste v menu, stiskněte pro skrolování dolů.

Když sledujete přiblížený obraz, stiskněte pro sklopení vlevo.

VPRAVO ▶

Když jste v menu, stiskněte pro skrolování dolů.

Když sledujete přiblížený obraz, stiskněte pro sklopení vpravo

6. **MLUVENÍ DO JEDNOTKY**



Podržte pro mluvení do dětské jednotky.

7. **Tlačítko napájení**


Stiskněte a podržte pro přepnutí Zapnutí/vypnutí jednotky
Stiskněte pro zapnutí/vypnutí video obrazovky

8. **Síťová zásuvka**

Ikony nabídky rodičovské jednotky

	Síla signálu
	Režim napájení kamery - AC a nebo baterie
	Režim hlídky kamery
	Identifikační číslo kamery
	Zapnutý/vypnutý reproduktor
	Menu / režim ukolébavky
	Menu / režim přiblížení
	Noční režim
	Budík
	Stav baterie rodičovské jednotky
	Stav baterie rodičovské jednotky
	Hlasitost reproduktoru
	Video na časovači
	Přidat kameru
	Vymazat kameru
	Sledovat kameru
	Funkce zpětného mluvení

Přehled vaší dětské jednotky (kamera)

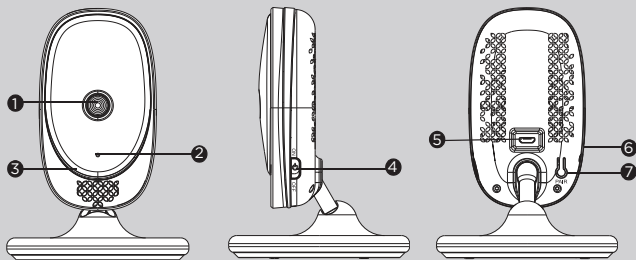

1. **Objektiv kamery**
2. **Mikrofon**
3. **Indikátor napájení**
Rozsvítí se na modro, když je dětská jednotka zapnutá a spojená s rodičovskou jednotkou.
Vypnutá, když je dětská jednotka vypnutá.
4. **Vypnutí/zapnutí napájení**
Posuňte pro zapnutí/vypnutí dětské jednotky.
5. **Zásuvka napájecího adaptéru**
6. **Světelný senzor (režim nočního vidění)**
7. **Párovací klíč**
Stiskněte a podržte pro spárování s rodičovskou jednotkou.

Důležité pokyny pro instalaci vaší dětské chůvy

- Pro společné použití video dětské chůvy a rodičovské jednotky mezi nimi musíte vytvořit rádiové spojení a rozsah může být ovlivněn environmentálními podmínkami.
- Jakýkoliv velký kovový předmět, jako je lednička, zrcadlo, skříňka, kovové dveře nebo železobeton mezi oběma jednotkami, může zablokovat rádiový signál.
- Síla signálu může být snížena i jinými pevnými strukturami, jako jsou stěny nebo elektrická zařízení, jako jsou radiostanice, televizory, počítače, bezdrátové nebo mobilní telefony, zářivky nebo stmívače.
- Použití dalších 2,4 GHz produktů, jako jsou bezdrátové sítě (směrovače Wi-Fi®), systémy Bluetooth® nebo mikrovlnné trouby, může způsobit rušení produktu, takže držte dětskou chůvu ve vzdálenosti od těchto typů produktů nebo je vypněte, pokud se zdá, že způsobují rušení.
- Pokud je signál slabý, zkuste přesunout rodičovskou a / nebo dětskou jednotku na jiná místa v místnostech.


Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	7
2. Začínáme	10
2.1 Zapnutí dětské jednotky	10
2.2 Nabíjení rodičovské jednotky	11
3. Použití dětské chůvy	12
3.1 Nastavení	12
3.2 Zapnutí a nebo vypnutí dětské jednotky	12
3.3 Zapnutí a nebo vypnutí rodičovské jednotky	12
3.4 Režim nočního vidění	13
4. Možnosti menu rodičovské jednotky	13
4.1 Nastavení hlasitosti reproduktoru	13
4.2 Nastavení jasu obrazovky	13
4.3 Přizpůsobení nastavení	13
4.3.1 Digitální Přiblížení	14
4.3.2 Digitální Panorama a Naklonění	14
4.3.3 Nastavit ukolébavku	14
4.3.4 Nastavení alarmu	15
4.3.5 Časovač vypnutí obrazovky	15
4.3.6 Přidat kameru	16
4.3.7 Vymazat kameru	16
4.3.8 Sledovat kameru	17
4.3.9 Přepnutí sledování kamery	17
4.3.10 Obousměrná komunikace	17
5. Likvidace zařízení (životní prostředí)	18
6. Čištění	18
7. Řešení problémů	19
8. Obecné informace	21
9. Technické specifikace	26

1. Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečnoství uškrcení: Děti se můžou kabely uškrtit. Tento kabel uchovávejte mimo dosahu dětí (více než 3 stopy). Neodstraňujte tuto značku. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely s AC adaptéry. Používejte jen dodávané AC adaptéry.

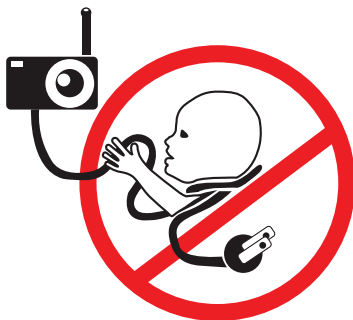

SESTAVENÍ A POUŽITÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY:

- Určete místo pro dětskou jednotku, které poskytne nejlepší výhled na vaše dítě v jeho postýlce.
- Umístěte dětskou jednotku na plochý povrch jako skříňka či polička nebo bezpečně přimontujte jednotku na stěnu použitím slotů na klíčovou díрку ve spodní straně stojanu.
- **NIKDY** neumísťujte dětskou jednotku nebo kabely do postýlky.

VAROVÁNÍ

Tato dětská chůva je v souladu se všemi relevantními standardy v oblasti elektromagnetického pole a její používání je, když je s ní zacházeno, jak je popsáno v uživatelské příručce, bezpečné. Přečtěte si tedy vždy pokyny v této uživatelské příručce předtím, než použijete zařízení.

- Je vyžadováno sestavení dospělým. Udržujte malé části mimo dosah dětí, když chůvu sestavujete.
- Tento produkt není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hráli.
- Tato dětská chůvička není náhradou za odpovědný dohled dospělého.
- Uchovejte si tuto uživatelskou příručku pro budoucnost.
- Neumísťujte tuto dětskou chůvu nebo kabely do dětské postýlky nebo do dosahu dítěte (jednotka a kabely by měly být ve vzdálenosti alespoň 1 metr)
- Udržujte kabely mimo dosah dítěte.
- Nezakrývejte dětskou chůvu osuškou nebo dekou.
- Otestujte tuto chůvu a všechny její funkce, abyste se s ní seznámili předtím, než ji použijete.
- Nepoužívejte dětskou chůvu na vlhkých místech nebo v blízkosti vody.

- Používejte pouze přiložené nabíječky a napájecí adaptéry. Nepoužívejte jiné nabíječky nebo napájecí adaptéry, protože to může poškodit zařízení a baterie.
- Vkládejte pouze baterie stejného typu.
- Nedotýkejte se zástrčkových kontaktů ostrými nebo kovovými předměty.
- Připojte adaptéry napájení k jednoduše přístupným síťovým zásuvkám.

UPOZORNĚNÍ

Rodičovská jednotka obsahuje vestavěnou litiovou dobíjecí sadu baterií, která není přístupná uživatelům. Pokud si myslíte, že baterie potřebuje nahradit, prosím, kontaktujte linku pomoci, nesnažte se ji vyměnit svépomocně.


Existuje riziko výbuchu, pokud je baterie nahrazená neschváleným typem baterie.


Likvidujte použité baterie podle instrukcí.

Jednotka by měla být sestavena a používána tak, aby byly části těla uživatele kromě rukou ve vzdálenosti asi 20 cm (8 palců) nebo více.

2. Začínáme

2.1 Zapnutí dětské jednotky

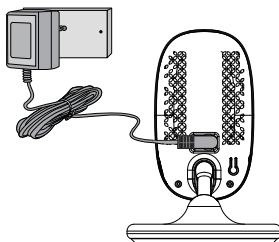


- Umístěte dětskou jednotku vedle vhodné zásuvky v místnosti, kde budete své dítě většinou monitorovat. Měla by být také alespoň 1 metr od vašeho dítěte.
- Zapojte mikro-USB zásuvku napájecího adaptéru (DC5V/1000mA) do dětské jednotky, připojte druhý konec do vhodné zásuvky.
- Posuňte tlačítko zapnutí/vypnutí ON  OFF na boční straně dětské jednotky na zapnutí.

DŮLEŽITÉ

Používejte jen dodávaný napájecí adaptér.

2.2 Nabíjení rodičovské jednotky

Rodičovská jednotka má vestavěnou Li-ion baterii.

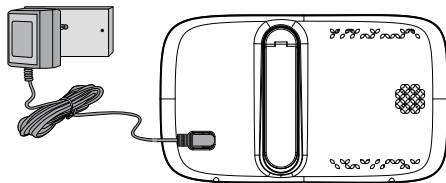


- Zapojte mikro-USB zásuvku napájecího adaptéru do rodičovské jednotky, připojte druhý konec do vhodné zásuvky.
- Nechte nabíjet po dobu 16 hodin.

TIP:

Při prvním použití rodičovské jednotky nebo v případě, že jste ji delší dobu nepoužívali, trvá úplné nabití 16 hodin. Výdrž baterie na jedno nabití trvá 4 hodiny. Pokud se chystáte používat jednotku déle než tento čas nebo přes noc, doporučujeme, abyste kabel připojili do vhodné zásuvky.

Když je baterie téměř vybitá, nabití na krátké období trvá asi 30 minut. Chcete-li rodičovskou jednotku nabít v co nejkratším čase, během nabíjení ji vypněte.

- Poté, co se rodičovská jednotka nabíjela 16 hodin, ji můžete zapnout.
- Než to uděláte, přesuňte rodičovskou jednotku nejméně 1 metr od dětské jednotky. Pokud ji posunete blíže, můžete získat zvukovou zpětnou vazbu.
- Stiskněte a podržte tlačítko  pro zapnutí rodičovské jednotky, rodičovská a dětská jednotka jsou automaticky spojeny a připraveny k použití.

3. Použití dětské chůvy

Pozorně si přečtěte tyto pokyny a buďte si vědomí toho, že tato dětská chůva je určena jen jako pomoc. Není to náhrada za odpovědný dohled dospělé osoby.

3.1 Nastavení


- Ujistěte se, že jsou dětská jednotka i rodičovská jednotka zapnuté.
- Umístěte dětskou jednotku na vhodné místo (např. na stůl) a umístěte objektiv kamery směrem na místo, které chcete monitorovat.


POZNÁMKA

Neumísťujte dětskou jednotku v dosahu dítěte nebo miminka! Pokud existuje rušení obrazu nebo zvuku, zkuste přemístit jednotky na jiné místo a ujistěte se, že nejsou v blízkosti žádného jiného elektrického zařízení.


Pokud umístíte rodičovskou jednotku a dětskou jednotku příliš blízko k sobě, můžete slyšet vysoký zvuk. Toto není chyba. Jednotky jsou navrženy tak, aby se daly provozovat v určité vzdálenosti od sebe. Přesuňte jednotky dále od sebe.


3.2 Zapnutí a nebo vypnutí dětské jednotky

Posuňte vypínač zapnutí/vypnutí ON  OFF do pozice ZAPNUTÉ pro zapnutí dětské jednotky. Indikátor napájení se rozsvítí na modro.


Posuňte vypínač zapnutí/vypnutí ON  OFF do pozice VYPNUTÉ pro vypnutí dětské jednotky. Indikátor napájení se vypne.

3.3 Zapnutí a nebo vypnutí rodičovské jednotky

Podržte tlačítko  pro zapnutí rodičovské jednotky. Indikátor napájení se rozsvítí zeleně.

Podržte tlačítko  pro vypnutí rodičovské jednotky. Indikátor napájení se vypne.

3.4 Režim nočního vidění

Dětská jednotka má vysoce intenzivní infračervené LED světla k zachycení jasných obrázků ve tmě. Když vestavěný světelný senzor na boční straně dětské jednotky zjistí nízkou úroveň okolního světla, automaticky se aktivují LED světla a obrazovka na rodičovské jednotce se zobrazí v černé a bílé. Na  obrazovce se zobrazí ikona.

4. Možnosti menu rodičovské jednotky

4.1 Nastavení hlasitosti reproduktoru

Rodičovská jednotka má 8 úrovní hlasitosti + vypnutá.

Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko **▲ ZVÝŠIT** nebo **▼ SNÍŽIT**, když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.




4.2 Nastavení jasu obrazovky

Rodičovská jednotka má 8 úrovní jasu.

Pro nastavení jasu stiskněte tlačítko **◀ DOLEVA** nebo **▶ DOPRAVA**, když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.

4.3 Přizpůsobení nastavení

Na rodičovské jednotce můžete přizpůsobit tato nastavení: ukolébavky, budík, video na časovač, funkce přiblížení, formát teploty, přidat / vymazat / sledovat kameru.




Pro přístup k menu nastavení zapněte rodičovskou jednotku a stiskněte tlačítko **≡ MENU**, ikony menu se objeví nalevo od   .



obrazovky rodičovské jednotky, můžete tam jít přes možnosti menu **▲ NAHORU**, **▼ DOLŮ** a stiskněte **OK** pro výběr možnosti.

4.3.1 Digitální Přiblížení

Můžete přiblížit a nebo oddálit při sledování obrazu rodičovské jednotky. (Výchozí nastavení je 1X.)



1. Stiskněte tlačítko MENU , když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.
2. Stiskněte tlačítko ◀ VLEVO/▶ VPRAVO pro výběr .
3. Stiskněte tlačítko ▲ NAHORU/▼ DOLŮ pro výběr přiblížení [x1]/[x2], pak stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko MENU  pro ukončení režimu menu.

4.3.2 Digitální Panorama a Naklonění


1. Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko ▲ NAHORU/▼ DOLŮ pro posunutí displeje nahoru nebo dolů, nebo stiskněte tlačítko ◀ VLEVO/▶ VPRAVO pro panoramatický pohled displeje vlevo a vpravo.
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro návrat na hlavní obrazovku.

4.3.3 Nastavit ukolébavku

Můžete si vybrat jednu a nebo všech 5 ukolébavek, aby hrály z dětské jednotky (kamera). Pro aktivování ukolébavky postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko  MENU, když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.
2. Stiskněte tlačítko ◀ VLEVO/▶ VPRAVO pro výběr .
3. Stiskněte tlačítko ▲ NAHORU/▼ DOLŮ pro výběr ukolébavky podle vašeho výběru (1-5) a nebo přehrávejte všechny (<->).
4. Stiskněte tlačítko **OK**, pak ▲ NAHORU/▼ DOLŮ pro nastavení hlasitosti ukolébavky.


Ukolébavku můžete přestat přehrávat pomocí výběru ikony .

5. Stiskněte dvakrát tlačítko  MENU pro návrat na hlavní obrazovku.

4.3.4 Nastavení alarmu



Můžete použít rodičovskou jednotku pro nastavení alarmu jako připomínky, abyste se postarali o vaše dítě. Pokud je zvolený čas alarmu, rodičovská jednotka zapípá na konci vybraného 2, 4 nebo 6-hodinového období. Když bude dosažený čas, alarm bude znít asi 1 minutu nebo ho lze zastavit stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Pro aktivování alarmu postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **≡** MENU, když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.
2. Stiskněte tlačítko **◀** VLEVO/**▶** VPRAVO pro výběr .
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr časového období, po kterém si přejete, aby alarm zazněl, stisknutím tlačítka **▲** NAHORU/**▼** DOLŮ.
4. Potvrďte tlačítkem **OK** a vraťte se na hlavní obrazovku.











4.3.5 Časovač vypnutí obrazovky

Čas vypnutí obrazovky pro rodičovskou jednotku lze nastavit poté, co je v nečinném režimu pro konkrétní časový interval (5 minut, 15 minut nebo 30 minut). Když je obrazovka vypnutá, stále můžete slyšet zvuk z dětské jednotky.

1. Stiskněte tlačítko **≡** MENU, když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.
2. Stiskněte tlačítko **◀** VLEVO/**▶** VPRAVO pro výběr .
3. Stiskněte tlačítko **OK** a stiskněte tlačítko **▲** NAHORU/**▼** DOLŮ pro výběr časového období, po kterém by se měla obrazovka automaticky vypnout (5 minut, 15 minut a nebo 30 minut).
4. Potvrďte tlačítkem **OK** a vraťte se do hlavního menu.
5. Zrušte pohotovostní režim výběrem ikony .












4.3.6 Přidat kameru

Můžete připojit jednu rodičovskou jednotku s až do čtyřmi dětskými jednotkami (kamerami). Pro přidání kompatibilní kamery k rodičovské jednotce postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko  MENU, když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.
2. Stiskněte tlačítko  VLEVO/ VPRAVO pro výběr ikony přidat kameru .
    se objeví na obrazovce.
3. Stiskněte tlačítko  NAHORU/ DOLŮ pro výběr čísla a potvrďte s tlačítkem **OK**. Indikátor úrovně zvuku bude rychle blikat na zeleno, zatím co rodičovská jednotka hledá kameru.
4. Podržte tlačítko **PÁROVÁNÍ** na zadní části kamery, než budete slyšet akustický signál a přenos obrázku z kamery, který byl přidán, se objeví na obrazovce.

4.3.7 Vymazat kameru

Pokud si přejete vymazat spojení s kamerou, postupujte následovně:









1. Stiskněte tlačítko  MENU, když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.
2. Stiskněte tlačítko  VLEVO/ VPRAVO pro výběr ikony vymazání kamery .
    se objeví na obrazovce.
3. Stiskněte tlačítko **OK** a stiskněte tlačítko  NAHORU/ DOLŮ pro výběr čísla kamery, kterou si přejete vymazat.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.
5. Stiskněte  tlačítko DOLŮ pro výběr **[X]**, a poté **OK** pro potvrzení vymazání.

Poznámka: nemůžete vymazat kameru, pokud je jedinou spárovanou jednotkou s rodičovskou jednotkou.

6. Stiskněte tlačítko MENU  pro návrat na hlavní obrazovku.

4.3.8 Sledovat kameru

Pokud máte s rodičovskou jednotkou spárovanou více než jednu kameru, pro výběr přenosu obrazu z konkrétní kamery postupujte následovně:



1. Stiskněte tlačítko  MENU, když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery.
2. Stiskněte tlačítko  VLEVO/ VPRAVO pro výběr ikony sledování kamery .
 se objeví na obrazovce.
3. Stiskněte tlačítko  NAHORU/ DOLŮ pro výběr čísla kamery, kterou si přejete sledovat, a nebo ikonu skenování  pro sledování každé spárované kamery v sekvenci v asi 20 vteřinovém intervalu.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.

4.3.9 Přepnutí sledování kamery

Funkce "přepnutí sledování kamery" je dostupná, pokud máte s rodičovskou jednotkou spárovaných několik kamer.

Když je rodičovská jednotka v režimu sledování kamery, stiskněte tlačítko **OK** a pohled kamery z další spárované kamery se objeví na obrazovce s číslem kamery nebo skenem na stavové liště. Každé stisknutí tlačítka **OK** způsobí přepínání mezi všemi spárovanými kamerami.

4.3.10 Obousměrná komunikace

Rodičovská jednotka má funkci obousměrné komunikace. Pro aktivování funkce obousměrné komunikace podržte tlačítko  na rodičovské jednotce a mluvěte do jednotky. Mluvené slovo bude slyšet na kameře. Pro deaktivování funkce obousměrné komunikace uvolněte tlačítko .

5. Likvidace zařízení (životní prostředí)

Na konci životnosti výrobku byste ho neměli likvidovat s běžným domácím odpadem. Předejte výrobek na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento požadavek značí symbol na výrobku, v uživatelské příručce a na krabici.



Některé materiály výrobku lze znovu použít, pokud je odevzdáte na recyklačním místě. Opakovaným používáním některých dílů nebo surovin z použitých výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Pokud potřebujete další informace o sběrných místech ve vaší oblasti, obraťte se na místní úřady.

Baterii zlikvidujte ekologickým způsobem v souladu s místními předpisy.

6. Čištění

Čistěte dětskou chůvu s jemně vlhkou utěrkou nebo anti-statickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní rozpouštědla.

Čištění a péče

- Nečistěte žádnou část výrobku ředidly nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi - může to způsobit trvalé poškození výrobku, na které se nevztahuje záruka.
- Udržujte vaši dětskou chůvu mimo teplých, vlhkých míst nebo silného slunečního záření a nenechte ji zvlhnout.
- Bylo vynaloženo maximální úsilí k zajištění vysokého standardu spolehlivosti vaší dětské chůvy. Pokud se však něco pokazí, nepokoušejte se to sami opravit - kontaktujte oddělení péče o zákazníky.

DŮLEŽITÉ


Vždy vypněte a odpojte napájecí adaptér předtím, než vyčistíte vaši dětskou chůvu.

7. Řešení problémů

Indikátor napájení na rodičovské jednotce se nerozsvítí

- Zkontrolujte, jestli je rodičovská jednotka zapnutá
- Zkontrolujte, jestli je baterie nabitá.
- Opět nabijte jednotku připojením ke zdroji napájení.

Rodičovská jednotka opakovaně pípá

- Rodičovská jednotka a dětská jednotka mohou být mimo vzájemného dosahu. Omezte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne na méně než 1 metr.
- Dětská jednotka může být vypnutá. Posuňte vypínač ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ dětské jednotky  do polohy zapnutá.
- Baterie v rodičovské jednotce je téměř vybitá. Připojte rodičovskou jednotku k zásuvce s dodaným adaptérem napájení pro opětovné nabití.

ikona na rodičovské jednotce bliká

- Sada baterií v rodičovské jednotce je téměř vybitá. Připojte rodičovskou jednotku k zásuvce s dodaným adaptérem napájení pro opětovné nabití.

Rodičovská jednotka se vypne

- Může to být tím, že je rodičovská jednotka v pohotovostním režimu. Zkontrolujte, zda bylo video na časovači vybrané v menu a pokud je to nutné, tak jej deaktivujte.

Z rodičovské jednotky není slyšet zvuk nebo dětský pláč

- Úroveň hlasitosti v rodičovské jednotce může být nastavena příliš nízkou. Podívejte se do sekce 4.1 pro nastavení úrovně hlasitosti.
- Rodičovská jednotka a monitorovací dětská jednotka mohou být mimo vzájemného dosahu. Omezte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne na méně než 1 metr.

Systém dětské chůvy produkuje vysoký zvuk

- Rodičovská jednotka a dětská jednotka jsou příliš blízko sebe. Ujistěte se, že rodičovská jednotka a dětská jednotka jsou od sebe vzdáleny alespoň 1 metr.
- Hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky může být nastavena příliš vysoko. Snižte hlasitost rodičovské jednotky.

Sada baterií v rodičovské jednotce se rychle vybíjí

- Jas LCD může být nastaven příliš vysoko. Zkuste snížit úroveň jasu. Podívejte se do sekce 4.2 pro podrobnosti.
- Úroveň hlasitosti rodičovské jednotky může být nastavena příliš vysoko, což spotřebovává energii. Snižte úroveň hlasitosti rodičovské jednotky. Podívejte se do sekce 4.1 pro nastavení úrovně hlasitosti.

Obraz rodičovské jednotky není barevný

- Dětská jednotka je v tmavé místnosti, což způsobuje, že infračervené osvětlení se zapne a obraz se změní z barevné na černou a bílou. Když se v místnosti zvýší úroveň osvětlení, obraz se opět stane barevným.

Neexistuje přenos z dětské jednotky do rodičovské jednotky

- Zapněte dětskou i rodičovskou jednotku.
- Opět spárujte dětskou jednotku, jak je popsáno v “4.3.6 Přidat kameru”.
- Pokud není k dispozici žádné volné místo pro kameru, nejprve vymažte umístění, jak je popsáno v “4.3.6 Vymazat kameru”.

Rodičovská jednotka je v pohotovostním režimu

- Pro zapnutí obrazovky rodičovské jednotky krátce stiskněte tlačítko  ZAPNOUT/VYPNOUT.

8. Obecné informace

Pokud produkt nefunguje správně, přečtěte si tento návod k rychlému spuštění nebo uživatelskou příručku k některému z modelů uvedených na straně 1.

Kontaktujte náš zákaznický servis:

+491805 938 802, mluvíme česky

Email: motorola-mbp@tdm.de

Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství („Záruka“)

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na základě licence společnosti Binatone Electronics International Ltd („BINATONE“).

Na co se tato záruka vztahuje?

Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek značky Motorola („výrobek“) nebo certifikované příslušenství („příslušenství“), prodávané k použití s tímto výrobkem, je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání po níže uvedenou dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a není přenositelná.

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU, PROVINCE NEBO ZEMĚ. U SPOTŘEBITELŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ VE SVÉ ZEMI NÁKUPU NEBO PŘÍPADNĚ V ZEMI POBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU PŘÍNOSY UDĚLOVANÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU DODATKEM KE VŠEM PRÁVŮM A OCHRANÁM, KTERÁ JIM PLYNOU Z TĚCHTO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ PRO OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. PRO PLNÉ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MĚLI SEZNÁMIT SE ZÁKONY SVÉ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenosná.

Co společnost BINATONE udělá?

Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor, na základě vlastního uvážení a v obchodně přiměřené době, bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli výrobek nebo příslušenství, které nespĺňuje podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky, příslušenství či díly.

Jaká další omezení existují?

JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVÁNA PODLE TÉTO VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY A POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST BINATONE NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ ANI OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ, INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA ŠKODY ODMÍTNUTA PODLE ZÁKONA.

Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Výrobky, na které se záruka vztahuje	Délka platnosti záruky
Spotřební výrobky	Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební příslušenství	Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební produkty a příslušenství po opravě nebo výměně	Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.

Výjimky

Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřebení je ze záruky vyloučena.

Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým teplotám či potravinám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavení výrobku či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou ze záruky vyloučeny.

Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody, způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi, jsou ze záruky vyloučeny.

Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, testováním, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, než provedla jiná osoba než MOTOROLA, BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje.

Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola jsou ze záruky vyloučeny.

Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou ze záruky vyloučeny.

Jak získat záruční servis nebo další informace?

Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo:

+491805 938 802, mluvíme česky

Email: motorola-mbp@tdm.de

Zde získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství, na vlastní náklady a riziko, do autorizovaného servisního střediska společnosti BINATONE.

Chcete-li získat servis, je třeba zaslat: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní doklad o nákupu (stvrzenku) s uvedeným datem a místem prodeje a informace o prodejci výrobku; (c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se sériovým číslem výrobku; (d) písemný popis problému a především (e) vaši adresu a telefonní číslo.

Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností BINATONE na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli publikacích či propagačních materiálech vydaných společností BINATONE a prohlášení, učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem společnosti BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.



BINATONE TELECOM PLC
 85 Frampton Street London, NW8 8NQ, United Kingdom.
 Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
 E-mail: binatoneuk@binatonelecom.co.uk

Document Number: TD_COMFORT50

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product: 5" Video Baby Monitor
 Type: COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3, COMFORT50-4
 Batch/serial number: N/A

Manufacturer

Name: Binatone Telecom Plc.
 Address: 85 Frampton Street, London, NW8 8NQ
 Country: United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: *<Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>*



The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

<It also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references applicable to this product>

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: *<see item 04, a simplified summary of used standards/specifications should go here >*

Health and Safety (Art. 3(1)(a)): EN 62311: 2008
 EN 62368: 2014 + A11
EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.3
 EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)
Spectrum (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.1.1

Specific Requirements (art. 3.3 a-4)

Standards for other legislations *<to include standards for the other legislations>*

<Following Noto info only when applicable>

The notified body TÜV Rheinland, 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate: RT 60146220 0001.

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Adapter for Baby Unit: BJL06W050060P1-V EU plug, BJL06W050060P1-B UK plug, S005BNV0500100 EU plug, S005BNB0500100 UK plug
 Battery for Baby Unit: N/A

Adapter for Parent Unit: BJL06W050060P1-V EU plug, BJL06W050060P1-B UK plug, S005BNV0500100 EU plug, S005BNB0500100 UK plug
 Battery for Parent Unit: DC 3.8 V@2000mAh Li-ion battery (Vender: Lenovo, Model: BL253)

Signed for and on behalf of: Binatone Telecom Plc.
 Place and date of issue: Hong Kong, 20 Jan. 2020

Signature:



Name, function: Sam Lee, Senior Product Manager

9. Technické specifikace

Dětská jednotka

Frekvence	2.4 - 2.483 GHz
Obrazový senzor	Barva CMOS 0.3M Pixelů
IR LED	8 ks
Maximální RF síla	20dBm
Rozsah provozních teplot	0 °C ~ +50 °C
Napájecí adaptér	<p>S005BNV0500100 (TENPAO) Vstup: 100-240V 50/60 Hz 150mA; Výstup: DC5V 1000mA</p> <p>VAROVÁNÍ <i>Použijte jen s dodávaným zdrojem napájení.</i></p>

Rodičovská jednotka

Frekvence	2.4 - 2.483 GHz
Displej	5" diagonál TFT LCD
Maximální RF síla	20dBm
Rozsah provozních teplot	0°C ~ +50 °C
Napájecí adaptér	S005BNV0500100 (TENPAO) Vstup: 100-240V 50/60 Hz 150mA; Výstup: DC5V 1000mA
Baterie	<p>Lenovo (BL253) 3.8V, 2000mAh Lítium-Ion Polymer, dobíjecí sada baterií. A nebo, TMB (I9300) 3.8V, 2100mAh Lítium-Ion Polymer, dobíjecí sada baterií.</p> <p>VAROVÁNÍ <i>Použijte jen s dodávaným zdrojem napájení. Riziko exploze, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.</i></p>

Specifikace se mohou změnit bez předcházejícího upozornění.



Vyrobeno, distribuováno nebo prodáno Binatone Electronics International LTD., oficiálním držitelem licence pro tento produkt. MOTOROLA a stylizované M Logo jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami Motorola Trademark Holdings, LLC. a jsou použity na základě licence. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2020 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.



EU_CZ Version 1.0

Vytištěno v Číně.