

Záruční list

Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:

1. trvání záruky: 2 roky

2. poskytování záruky:

- a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě
- b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu nebo dokladu o zaplacení
- c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje

3. záruka se nevztahuje

- a) na mechanické poškození
- b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

4. záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy:

**Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 nebo na servis@domo-elektro.cz , tel. 379 422 550**

Model : DO-315IP

*Jméno kupujícího (není nutno vyplňovat)

*Adresa + telefon (není nutno vyplňovat)

Název a adresa prodejce :

Datum prodeje :

Razítko a podpis prodávajícího :

.....

.....

Každá zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat telefonní číslo !!!


INDUKČNÍ VARIČ

DOMO

MODEL 315IP

Popis přístroje

1. Plotna 1600W
2. Plotna 1800
3. Hlavní vypínač
4. Regulátor výkonu plotýnky Heat
5. Regulátor teploty „Temp“
6. Časovač „Timer“
7. Tlačítka pro nastavení veličin

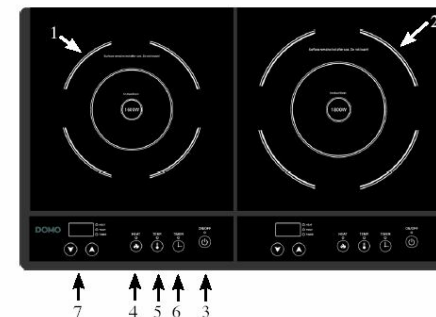

Ovládání druhé plotny je identické.

Uvedení do provozu

Postavte vařič na pevnou plochu bez lehce posuvných podložek jako je prostírání atd. Vařič nesmí být provozován v blízkosti jiných spotřebičů a předmětů náchylných na magnetické pole jako je televize, rádio, magnetické pásky, kreditní karty a pod. Prostor kolem vařiče a hlavně jeho odvětrávací prostory musí být stále volné.

Zkontrolujte nepoškozenost horní sklokeramické desky, která nesmí vykazovat žádný, byť malý škrábanec. Plotna sama nehřeje, ale je ohřívána od hrnce.

Zvolte vhodné nádobí pro indukční vaření a postavte je na vařič. V žádném případě se nesmí na tomto vařiči používat pevně uzavřené nádoby a hrnce – hrozí nebezpečí výbuchu. Také osoby se srdečním stimulatorem by měly udržovat min 60cm odstup od vařiče v provozu. Nyní můžete zasunout zástrčku do zásuvky, uslyšíte zvukový signál a rozsvítí se provozní kontrolka na hlavním vypínači. Vařič je připraven k provozu.

1. Postavte vhodný hrnec doprostřed plotýnky
2. Zmačkněte hlavní vypínač - začne blikat kontrolka „Heat“
3. Stlačením tlačítka „Heat“ zvolíte základní modul výkonu „5“ Tlačítka (7) můžete volit stupeň výkonu 1-10. Pokud nezmačknete žádné tlačítko do 30s přejde vařič do pohotovostního režimu „Standby“
4. V dalším kroku nastavíte stejným způsobem teplotu mezi 60-240°C tlačítkem „Temp“.
5. Nyní můžete nastavit čas pro vaření. Stiskněte časovač „Timer“, displej ukáže 0 a v 5-ti min.intervalech nastavte až 180 min. Čas se začne odečítat a vařič bude po tuto dobu v nastaveném provozu
6. Tlačítka (7) můžete nastavenou dobu měnit i během provozu.
7. Tlačítka 4 a 5 můžete během vaření změnit nastavení teploty nebo výkonu

Po ukončení vaření vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nestavte nikdy na plotny již prázdné nebo horké hrnce. Aktivují pak ochranu proti přehřátí a vařič je vyřazen z provozu. Pro tento vařič používejte jen nádobí určené pro indukční vaření. Předejdete tak poškození přístroje.

Před zapnutím vařiče musí na plotně stát hrnec, který splňuje podmínky pro indukční vaření. Jinak nejde přístroj spustit. Vaše nádobí si můžete snadno sami otestovat přiložením magnetu na dno hrnce. Pokud magnet drží, je hrnec vhodný pro indukční vaření.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením čištění musí být přístroj dostatečně studený a zástrčka vytažena ze zásuvky. Vaříč otřete vlhkým hadříkem a nikdy jej neponořujte do vody. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky a ostré předměty. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky na bázi ropy nebo lehce vznětlivé látky. Také kyseliny nebo alkalické látky mohou vaříč nenávratně poškodit. Nepoužívejte staré poškrábané nádoby, které Vám může poškodit varnou desku.

Na displeji vaříče mohou být zobrazeny následující kódy:

E01 – příliš nízké napětí el.sítě (otestovat Vaši el. síť)

E02 - příliš vysoké napětí el.sítě (otestovat Vaši el. síť)

E03 – zkrat (přístroj musí do servisu)

E05 – přehřátí plotýnky (po odstranění příčiny a vychlazení je možno pokračovat)

E06 – zkrat tepelného senzoru (přístroj musí do servisu)

E07 – plotýnka překročila teplotu 240°C (odstranit příčinu,nechat ochladit)


E08 - poškozené teplotní čidlo (přístroj musí do servisu)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte návod k použití.
- Postarejte se o to , aby napětí el.sítě udané na typovém štítku souhlasilo s napětím u Vás doma. Nepoužívejte jednu zásuvku pro více spotřebičů.
- Přístroj postavte na rovnou plochu s min.odstupem od stěny 10cm a volným prostorem nad vaříčem. **Plocha pod vaříčem nesmí být kovová !**
- Neobsluhujte nikdy vaříč s mokřýma rukama a nepřenášejte ho během vaření
- Nikdy přístroj nepoužívejte, když je kabel nebo samotný přístroj poškozený. Když nastane tento případ, musí být přístroj opraven kvalifikovaným technikem. Špatně provedené opravy mohou být nebezpečné.
- Přístroj používejte jen pro domácí účely a podle popisu v tomto návodu k použití.
- Nikdy neponořujte přístroj nebo jeho součásti do vody nebo jiné tekutiny, nedávejte také do myčky nádobí - vše je důrazně řečeno v návodu k použití.
- Během vaření již neřezávejte hrnce a nestavte na horké místo prázdné nádoby. Také není dovoleno odkládat na vaříč jakékoliv kovové předměty.
- Nikdy netahejte za kabel, když přístroj přemísťujete na jiné místo nebo když chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Dávejte pozor na to, aby se kabel nikde nepřiskřípl nebo nebyl stlačen nějakým těžkým předmětem. Mějte kabel v bezpečné vzdálenosti od předmětů, které by na něm mohly způsobit škody.
- Dávejte pozor na to, aby kabel nikdy nepřišel do styku s horkými částmi přístroje nebo s jinými horkými plochami.

Informace o recyklaci odpadu



Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech , sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Reklamacce : (vyplní zákazník nebo obchod)

Popis vady 1. reklamacce/Datum uplatnění reklamacce:

Popis vady 2. reklamacce//Datum uplatnění reklamacce:

Popis vady 3. reklamacce/Datum uplatnění reklamacce:

Záznamy servisu :

1.reklamacce (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

2.reklamacce (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

3.reklamacce (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

**Reklamační protokol si můžete „stáhnout“ na našich stránkách
www.domo-elektro.cz**