

Cabletech URZ0336A

Návod k obsluze

Bezpečnostní pokyny

Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s hodnotou na adapteru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adapter otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.

Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.

Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.

Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).

Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB zařízení nesmí překročit odběr 500mA!

Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.

Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.

Ovladač - doporučená vzdálenost je 5m, max 7m - při kvalitních bateriích. Je nutno mířit na přijímač, ne na televizi

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost. Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost. Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.

Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání. Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.

Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

Kompletní návod naleznete na
<https://www.sapro.cz/ke-stazeni/category/53-ke-stazeni-cabletech>




Dálkový ovladač

1. STANDBY: Zapnutí/vypnutí
2. SUB-T: Titulky
3. LANG: Výběr jazyka nebo zvukového módu
4. MUTE: Ztlumení hlasitosti
5. EPG: Elektronická programová příručka
6. GOTO: Jít na specifický čas ve filmu
7. PAGE+: Přepínání v menu dopředu
8. TTX: Teletext
9. REPEAT: Vypnutí a zapnutí funkce opakování
10. PAGE-: Přepínání v menu dozadu
11. MENU: Zobrazení menu
12. EXIT: Zpět v menu nebo ukončit menu
13. OK: Potvrzení
14. VOL- a VOL+ : Ovládání hlasitosti
15. CH- a CH+ : Předchozí a další kanál
16. FAV: Seznam oblíbených
17. TV / RADIO: Výběr televizního / rádiového módu
18. Čísla kanálů
19. RECALL: Návrat na poslední vybraný kanál
20. INFO: Zobrazí informace o aktuálním kanálu
21. ⏪ Rychle zpátky
22. ⏩ Rychle dopředu
23. ⏮ Předchozí
24. ⏭ Další
25. Spustit
26. Pauza
27. Zastavit
28. Nahrávat
29. PVR tlačítko – vstup do menu PVR
30. V-FORMAT tlačítko: Vybere rozlišení obrazovky
31. ASPECT tlačítko – Vybere poměr stran
32. TIMER - Časovač




Popis produktu

Přední strana

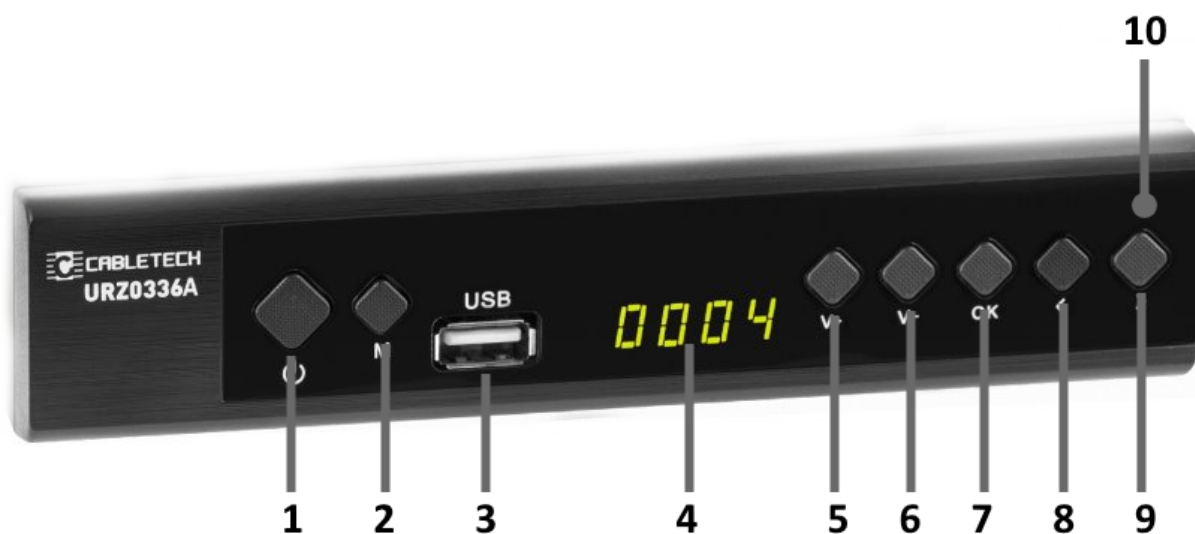


1. Zapnutí / Vypnutí
2. Menu tlačítko
3. USB port
4. LED displej
5. Zvýšení hlasitosti
6. Snížení hlasitosti
7. Tlačítko OK (potvrzení)
8. Předchozí / doleva
9. Další /doprava

Zadní strana

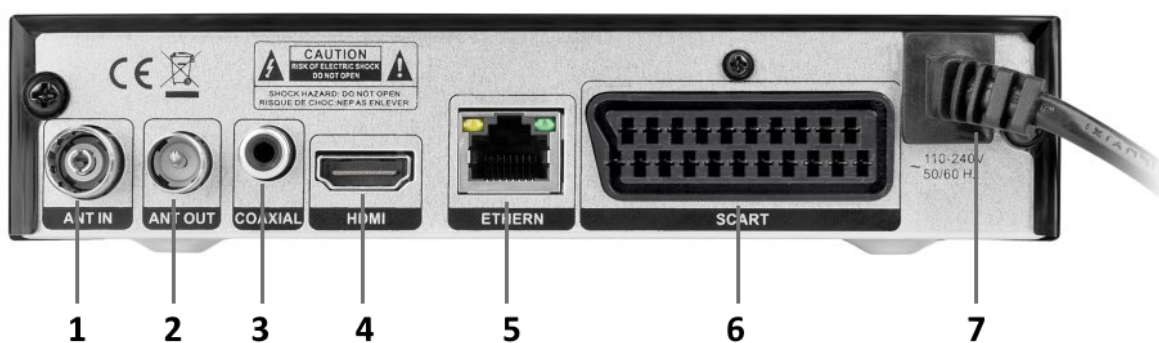

1. Vstup pro anténu
2. Průchozí smyčka
3. Vstup pro koaxiál
4. HDMI výstup (pro televize)
5. LAN port
6. SCART výstup (pro televize)
7. Napájení


Spuštění a automatické nalazení

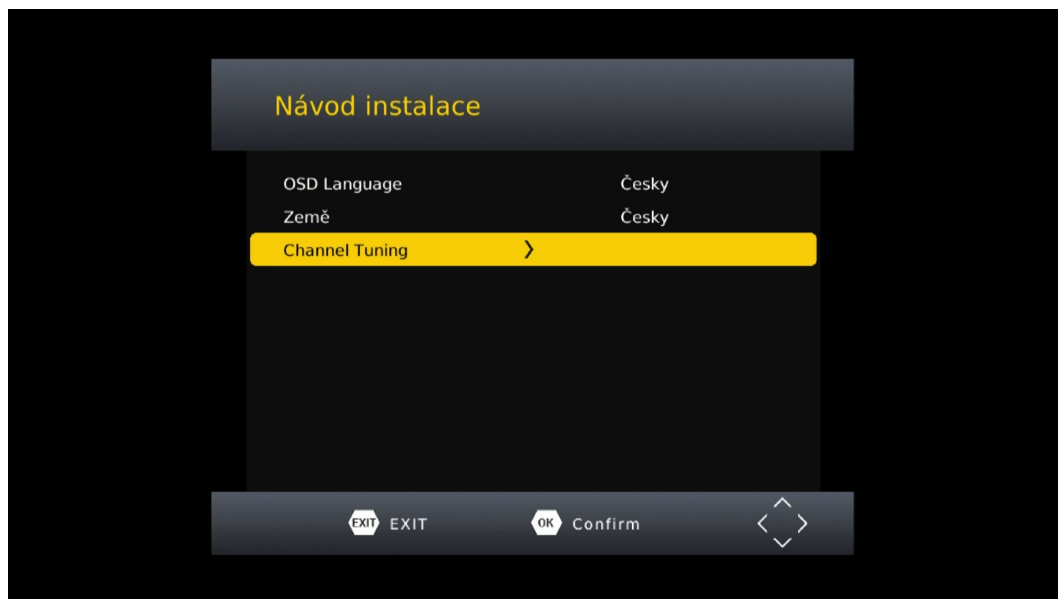

Po spuštění se na obrazovce vybere následující obrazovka. Vyberte vámi požadovaný jazyk menu a zemi a následně vyberte a stiskněte „channel tuning“. Po stisknutí proběhne automatické naladění kanálů.

Ovládání, přepínání kanálů a navigace v menu poté funguje standardně pomocí tlačítek na dálkovém ovladači s postupy popsány na druhé straně.

Obnovení do továrního nastavení

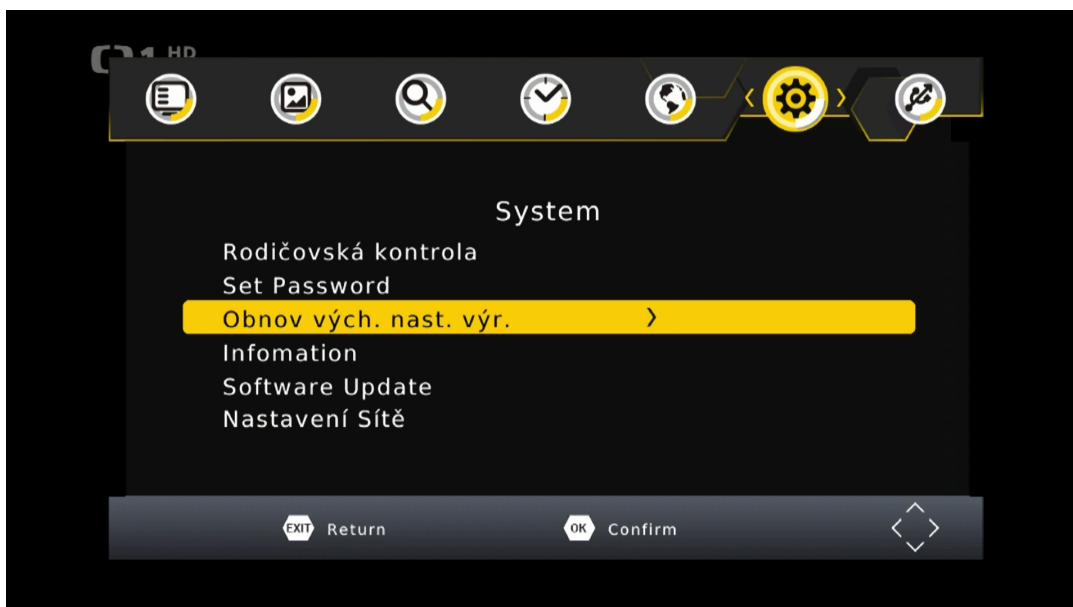

V menu vyberte ikonku s ozubeným kolečkem „system“ a vyberte položku „Obnov vých. Nast. Výr.“ - proběhne obnovení do továrního nastavení.