

Návod k použití: bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a počítejte s ním. Výrobek je určen pouze pro využití u domácích mlynků. Výrobky First Austria jsou určeny pouze výrobku v rozporu s návodem.


Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned zneškodňujte plastové sáčky v kterých je výrobek balen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácích mlynkách. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodny stře používejte pouze napájet pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvece nebo produkovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zasadně nepoužívejte máte-li vlnké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozplení. Jsouli opatřeny krytem, pak i inn. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpolování z rozvodny stře nikdy netahujte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolu, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedůkležitě částečně přistříte u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo ležící emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chráněte před teplotami extrém. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepoužívejte pokud se kupuje nebo sprichuje. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jež jsou fyzičky, smyslově nebo duševně rozpoznavací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přistří správně nebo osoby bez příslušné bezpečné používání. Přístroj nepoužívejte tak, že je poškozena záruka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neoborně nezasahujte! Svaškými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis.

Mlýnek na maso IGOR 5140.
Přístroje slouží pouze k domácemu použití. Přístroj položte na rovinou a pevnou plochu, nezakryjte ho ani na něj nic nestavte.

Popis:

1. Tlačítka zapnutí/vypnutí; 2. Tlačítka reset; 3. Šroubový zámek; 4. Přírubu tělo mlýnku; 5. Mlýnek; 6. Kovová násypná miska; 7. Lis; 8. Unášedlo šnek; 9. Nůž; 10. Disk; 11. Disk s malými otvory; 12. Disk s velkými otvory; 13. Matice; 14. Kebbe adaptér; 15. Pátkový adaptér; 16. Řídlo přístroje

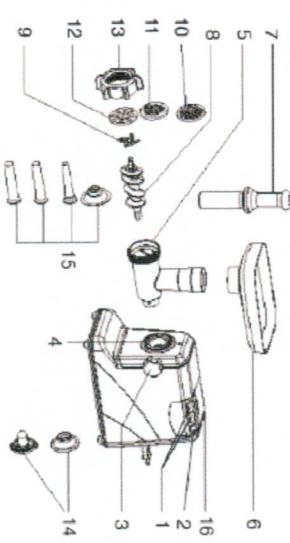





Použití:

Před prvním použitím součásti 5 až 15 omýjte ve vlažné vodě s přiměsí saponátu poté opřáchněte čistou vodou a dokonale vysušte.


Zvolte (10 nebo, 11 nebo 12 před 9), a přístroj podle obrázků a pozadáváku na druh připravované potraviny/ sestryte. Budete-li používat (14) nevkádějte před něj (9). Přístroj je vybaven celiakovovou převodovkou i prevody, vysokým výkonem a traci polistikou, která zabezpečí, aby nedošlo k neopravitelnému poškození přístroje. Ať i přes to do přístroje nikdy nevkádějte potraviny, které jsou před zmrazením, tak tvrdé, že je nelze ukrojit běžným způsobem.

Přístroj položte na rovinou, stabilní a pevnou plochu. Sesavte ho podle obrázku. Pro rozberání postupujte opačným způsobem. Veškeré šrouby dotahujte, tak, aby byly nepoškozeny až k součástky pevně drželi ve spojení. Po 15 sekundách provozu je vnitřní přístroj zastaví a presvedčit se, že vše je pevně spojeno.

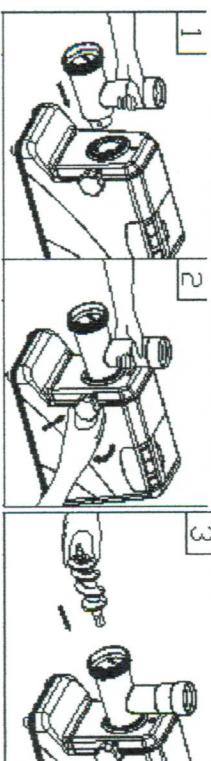


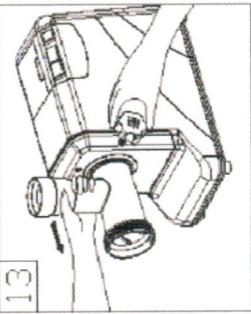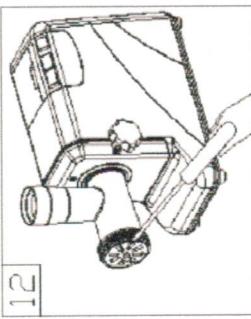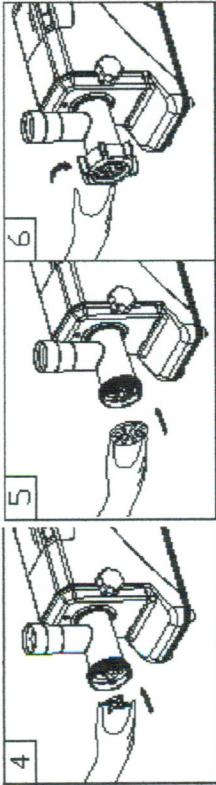

ČIŠTĚní
Přístroj odpojte z napájení/zásuvky. Vyčistěte úplně vychladnutý přístroj. Motorovou část přístroje (6) můžete očistit vlnkou v houbou nebo hadíkem s mydlovou vodou, následně vlnčeným vodou. Ostatní příslušenství 5 až 15 minutě umýt jako před povinním použitím. Nikdy přístroj neponosuji do vody, nepoužívejte na čistění abrazivní prostředky nebo mechanické pomůcky, které by povrch přístroje mohli nevratně poškodit. Válce opatrně zacházejte ke styku s potravinami čistě obryským způsobem mytí ve dřezu nebo v myčce nádobí. Některé součástky lze uložit i do těla přístroje.

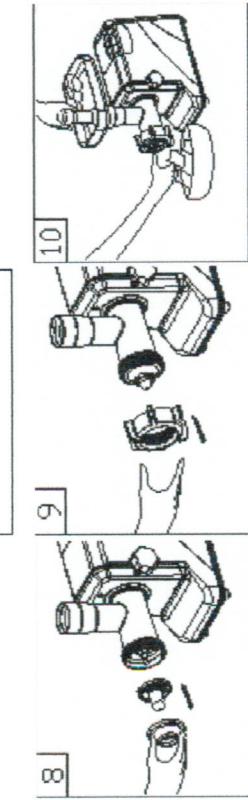

Potraviny nakrájelte na kostky, které snadno projdou otvorem v (6). Přivedený kabel zasuňte do zásuvky k odpovídajícímu napájetí. Síťkutnutí (1) uvedete přístroj do provozu zvolte příkon I nebo II.

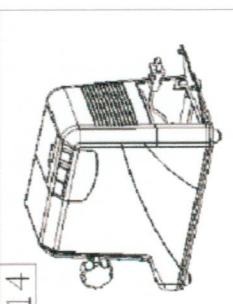


Kibbe adapter (14) je určen k finální úpravě masových směsí, kdy se do pomerančového masa vloží finální ingredience (kofení, sůl, a další přísady) a pomocí (14) se vytvoří tvary, které se pak ihned vkládají na pánev a smaží.

Během provozu může dojít k zablokování přístroje. Přístroj ihned vypněte a tlacítkem reset spusťte krátce zpětný chod. Následně přístroj odpojte z elektrické sítě a rozeberete tak, abyste mohli vymontovat věc, která zablokovala způsobila. Poté přístroj opět sesestavte a můžete pokračovat v jeho použití.

Specifikaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postařejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

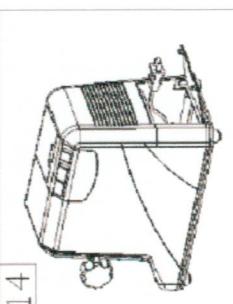

Specifikaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postařejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.