

SENCOR®

SLA 210



User's manual

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Használati útmutató

Instrukcja obsługi

A4-Laminator – Backloader

Laminovací stroj A4

Laminovací stroj A4

**A4-es lamináló készülék
Backloader**

Laminator A4

EN CZ SK HU PL

NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT, PROSTUDUJTE SI VŠECHNY POKYNY

Dodávané položky / obsah balení

Laminátor a držák laminovací kapsy

O bezpečnostních pokynech

Všechny bezpečnostní pokyny a jiné důležité informace jsou zvýrazněny šedým pozadím.


Stroj je vybaven bezpečnostními prvky.

Přesto si pečlivě prostudujte bezpečnostní pokyny a stroj používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu, abyste předešli nehodám, které by mohly mít za následek zranění nebo škodu na majetku.

Příručku si uschovejte, abyste do ní mohli v budoucnosti nahlédnout.

Pokud byste stroj někomu předávali, nezapomeňte přiložit i návod.

Popis součástí stroje

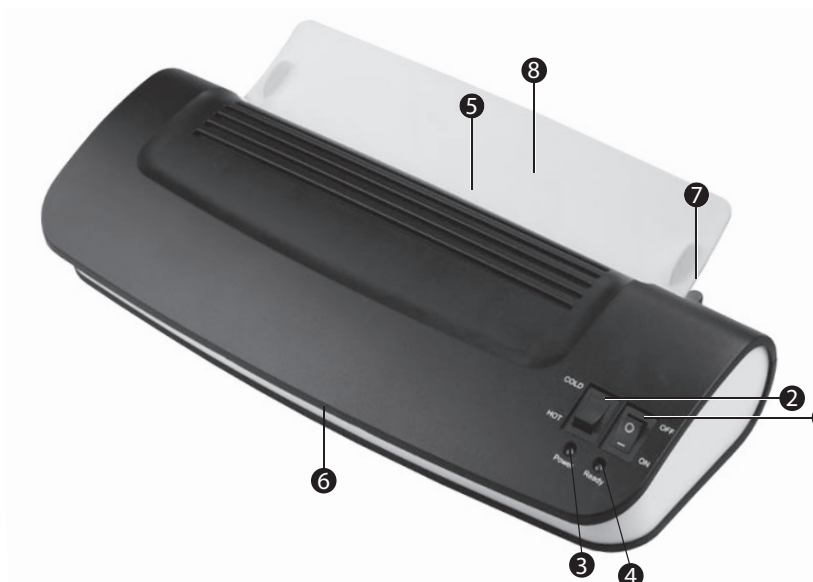


- 1 Vypínač
- 2 Přepínač HOT/COLD
- 3 Kontrolka napájení, červená
- 4 Pohotovostní kontrolka, zelená
- 5 Podávací otvor pro laminovací kapsu
- 6 Výstupní otvor laminovací kapsy
- 7 Spínač ABS (protiblokovacího systému)
- 8 Držák laminovací kapsy

Technické parametry SLA 210

Doba předehřívání	75 mikronů / 125 mikronů přibl. 3–4 min.
Provozní rychlost	300 mm/min.
Laminovací teplota	přibl. 115 °C
Maximální šířka laminovací kapsy	DIN A4
Tloušťka laminovací kapsy	75–125 mikronů (200 mikronů v případě fólie pro studenou laminaci)
hmotnost	0,83 kg
Rozměry (D × Š × V)	330 mm × 190 mm × 57 mm
Vstupní napětí	220–240 V stříd. / 50 Hz
Příkon v první minutě / při provozu	600 W / 60 W



Přehled částí

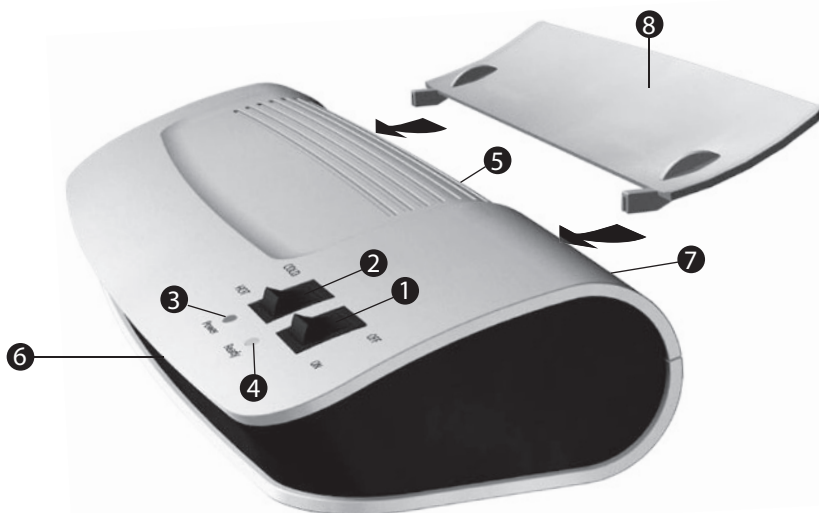

ABS – protiblokovací systém

Váš laminátor je vybaven protiblokovacím systémem. Pokud nebyla laminovací kapsa vložena rovně nebo pokud uvízne ve stroji, zatlačte spínač ABS 7 směrem doleva. Pak můžete vytáhnout laminovací kapsu i její obsah ze stroje a znovu vložit dokument do nové kapsy a poté do podávacího otvoru 5.

Obecné pokyny k použití laminátoru

Před použitím tohoto přístroje si přečtěte návod k obsluze.



Připomínáme: při použití stroje můžete zjistit, že z něj vychází mírný zápach. Dohlédněte na to, aby místnost byla dostatečně odvětraná, například otevřete okno.

Laminátor není hračka. Udržujte ho mimo dosah dětí!

Příprava na laminování

- 6.1. Umístěte stroj tak, abyste měli dostatek místa pro vložení laminovací kapsy (jinými slovy ne těsně ke zdi nebo jiným předmětům).
- 6.2. Zasuňte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (220–240 V = běžný domácí rozvod).
- 6.3. Zapněte stroj pomocí vypínače ❶. Červená kontrolka napájení ❸ se rozsvítí.
- 6.4. Zvolte buďto horkou nebo studenou laminaci přesunutím přepínače HOT/COLD ❷ do příslušné polohy. **Poznámka:** Váš laminátor podporuje laminování v laminovací kapse o tloušťce 75 a 125 mikronů bez nutnosti přepnout režim.
- 6.5. Zelená pohotovostní kontrolka ❹ se rozsvítí, jakmile laminovací stroj dosáhne své provozní teploty. **Doba předehřívání se může lišit v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu.**

Obecné tipy k laminování

Po laminování

1. Přepněte vypínač ❶ do polohy „off“.
2. Vytáhněte elektrickou zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Nechejte stroj vychladnout.

Čištění válečků

1. Zapněte stroj.
2. Přeložte list papíru A4 a vložte ho přehnutou stranou do podávacího otvoru pro laminovací kapsu ❺. Tento postup opakujte, dokud na papíru nebudete pozorovat žádné zbytky lepidla.

Čištění stroje

1. Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, než začnete čistit stroj.
2. Nechejte stroj vychladnout.
3. Vždy čistěte stroj měkkým hadrem. Používejte neutrální čisticí prostředky, nikdy abraziva.

Jak laminovat

- 8.1. Pamatujte prosím! Vždy berte jen jednu laminovací kapsu, protože více kapes by se slepilo k sobě. Vložte dokument, který chcete zalaminovat, mezi dvě vrstvy laminovací kapsy. Dohlédněte na to, aby se rovně opíral o uzavřenou stranu.
- 8.2. Vložte laminovací kapsu uzavřeným koncem do podávacího otvoru pro laminovací kapsu ❺ na zadní straně stroje. Válečky automaticky vtáhnou laminovací kapsu dovnitř a postupně ji přenesou do výstupního otvoru ❻ na přední straně stroje. Za vystupující dokument netahejte. Pokud dojde k jeho uvíznutí, nahlédněte do části věnované systému ABS.
- 8.3. Nechejte laminovací kapsu trochu vychladnout a potom můžete dokument používat.
- 8.4. Pokud laminovací kapsa dostatečně nepřilnula k papíru, můžete proces zopakovat.

Studená laminace

Připomínám, že musíte použít laminovací kapsy určené speciálně pro studenou laminaci.

Některé materiály, jako například termopapír z faxu nebo snímky z Polaroidu a papíry, u kterých by mohlo působení tepla způsobit změny, se smí laminovat pouze zastudena. V takovém případě přepněte přepínač HOT/COLD ❷ do polohy „COLD“.

Vložte dokument, který chcete laminovat, mezi dvěma fóliemi do podávacího otvoru ❺.

Uvědomte si prosím: Po horké laminaci počkejte ještě 20–30 minut poté, co jste přepínač HOT/COLD ❷ přepnuli do polohy <COLD>, aby jednotka mohla vychladnout, než spustíte studenou laminaci.

Skladování

Nejlepší způsob skladování nepoužívaného stroje je v jeho původním obalu. Ushováváte stroj na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Likvidace

Obal výrobku je recyklovatelný. Zlikvidujte ho s ohledem na ochranu životního prostředí. Pokud je stroj neopravitelný, nesmíte ho vyhodit do domácího odpadu, ale musíte ho zlikvidovat v souladu se zákonnými požadavky. Je to v zájmu recyklace a ochrany životního prostředí. O možnostech likvidace se poraďte se zodpovědným oddělením místního orgánu nebo v místní zařízení na likvidaci odpadu. Před likvidací se ujistěte, že stroj je vyřazen z provozu. Odpojte stroj z elektrické zásuvky a odpojte z něj napájecí kabel.

Bezpečnostní pokyny a údržba

- Zařízení smí být zapojeno pouze do řádně nainstalované elektrické zásuvky 220-240 V a je vybaveno ochranným vodičem. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná, aby v případě nouze mohlo být zařízení rychle odpojeno ze sítě. Případný prodlužovací kabel musí také mít ochranný vodič a musí být snadno dostupný, aby mohl být v případě potřeby odpojen ze sítě.
- Do podávacího otvoru pro laminovací kapsu nikdy nevykládejte žádné jiné předměty než laminovací kapsy určené pro toto zařízení, zejména kovové předměty.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí. Místo použití musí být také suché. Vlhké dokumenty by neměly být laminovány. V případě nouze vždy vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Zařízení je určeno pouze pro nekomerční použití.
- Zařízení vydává při laminování teplo. Silné sluneční záření nebo vnitřní vytápění může tuto situaci zhoršit a zařízení by se mohlo pokazit. I v tomto případě okamžitě vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Zařízení je vybaveno větracími otvory. Nesmíte je zakrývat žádnými předměty, jako například časopisy, oblečením atd.
- Po použití zařízení vypněte a pak vždy vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Zařízení se automaticky vypne, když se přehřeje.
- Laminaci provádějte pouze při pokojové teplotě (přibl. 10–25°C).
- Zařízení byste neměli nikdy zapojovat do elektřiny, pokud je kabel poškozen.
- Igelitové sáčky mohou představovat nebezpečí. Abyste předešli nebezpečí udušení, udržujte tento sáček mimo dosah dětí.
- Čistěte tento stroj pouze pomocí navlhčeného hadříku.

Význam výstražných symbolů



Upozornění!



Prostudujte si
pokyny!



Nelikvidujte
s domácím odpadem!



CE značka znamená, že tento výrobek odpovídá hlavním požadavkům normy 2004/108/EC a 2006/95/EC Evropského parlamentu a Rady EU pro telekomunikace s ohledem na bezpečnost a zdraví uživatelů a soulad s elektromagnetickým rušením. Prohlášení o shodě bylo prokázáno. Tato prohlášení jsou uložena u výrobce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Výrobce : Fast ČR, a.s., Černokostecká 1621, CZ 251 01 Říčany

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesky);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, prepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.