


Uživatelský manuál

Programovatelný termostat s dotykovým ovládáním



1. Popis displeje

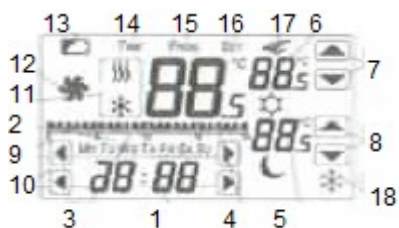

1. Hodiny
2. Týden
3. Denní program
4. Pokojová teplota
5. Nastavení ekonomické teploty
6. Nastavení komfortní teploty
7. Přenastavení komfortní teploty
8. Přenastavení ekonomické teploty
9. Přenastavení dne v týdnu
10. Přenastavení hodin
11. Symbol topení/chlazení a výběr
12. Symbol systémového výstupu
13. Nízký stav baterie
14. Symbol nastavení času
15. Symbol nastavení programu
16. Symbol nastavení
17. Symbol manuálního přenastavení
18. Symbol odmrazení



- A) Pokojová teplota je zobrazena uprostřed LCD.
- B) Komfortní a ekonomická teplota jsou zobrazeny na pravé straně.
- C) Čas a datum se nachází na spodní části displeje.
- D) Symbol výstupu (pokud je zapnutý.)

2. Nastavení času a týdne:

Ve spodní části displeje stiskněte ikonu TIME a šipkami nastavte čas (podržení šipky zrychlí nastavení). Spodní šipky slouží pro nastavení času. Vrchní pro nastavení dne v týdnu. Po ukončení nastavení stiskněte ikonu OK.




3. Nastavení programu

Pro nastavení programu stiskněte ikonu PROG. Na nejvrchnějším řádku displeje se ukáže ikona SET.

A.) Po prvním stisknutí PROG se nastavuje teplota komfortního a ekonomického režimu. Přepínání teploty se provádí šipkami nahoru a dolů.




B.) Druhé stisknutí ikony PROG přepne termostat do režimu nastavení dne. Nastavení se provádí šipkami. Pokud chcete vybrat více jak jeden den, stiskněte na displeji obdélník nad časovou osou. Viz obrázek níže. (Pro přechod k dalšímu kroku nastavení musí být vybrán alespoň 1 den).

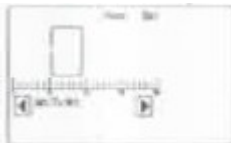

C.) Po nastavení dne stiskněte PROG, dostanete se do nabídky výběru času.

- Nyní můžete nastavovat čas pro komfortní a ekonomický režim. Komfortní režim je značen černou tečkou. Ekonomický prázdným políčkem. Výběr režimu (eko/komfort) se provádí stiskem ikony sluníčka a měsíce (viz popis displeje).
- Výběr času se provádí šipkami.
- Stisknutí PROG vás vezme zpět do nastavení dne.
- Potvrďte nastavení stiskem ikony OK.

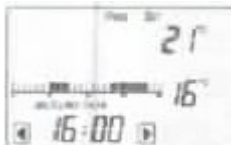

4. Nastavení vlastností

Pro nastavení vlastností stiskněte ikonu SET.

A.) První volba je přepínání mezi topením, chlazením a vypnutím (OFF).

- Vyberte si mezi topením/chlazením/OFF.
- Pro uložení a přechod k dalšímu kroku stiskněte SET.
- Pro potvrzení stiskněte OK.



B.) Nastavení odmrazení (pravá část displeje, symbol vločky, viz popis displeje)

- Pro vypnutí a zapnutí odmrazení stiskněte obdélník. Pokud symbol vločky bliká, je volba zakázána, pokud svítí, je povolena. Odmrazení udrží teplotu 7°C po 24 hodin.
- Pro přechod k dalšímu nastavení stiskněte SET.
- Pro návrat do normálního režimu stiskněte OK.



C.) Režim dovolené (Vacation settings). Na displeji se zobrazí volba VC.

- Nastavte šipkami počet dní 0-99.
- Vyberte teplotu pro eko/komfortní režim.
- Pro uložení a přechod k dalšímu kroku stiskněte SET.
- Pro návrat do normálního režimu stiskněte OK.
- Termostat bude udržovat teplotu do doby, než uplyne stanovený počet dní.
- Pro vypnutí režimu dovolené stačí nastavit počet dní na hodnotu 0.



D.) Nastavení histereze

- Můžete si vybrat mezi hodnotami 1°C a 2°C.
- Pro uložení a přechod k dalšímu kroku stiskněte SET.
- Pro návrat do normálního režimu stiskněte OK.



E.) Nastavení podsvícení

- Máte na výběr mezi volbou ON (zapnuto) a OFF (vypnuto).
- Výběr probíhá stisknutím obdélníku na displeji.
- Pro uložení a přechod k dalšímu kroku stiskněte SET.
- Pro návrat do normálního režimu stiskněte OK.




F.) Zpoždění vytápění/chlazení

- Máte na výběr mezi volbou ON (zapnuto) a OFF (vypnuto) a chlazením a vytápěním.
- Zapnutí/vypnutí zpoždění přepnete stiskem obdelníku.
- Přepínání mezi chlazením/topením se provádí stiskem ikony PROG (v obdelníku se střídá ikona vytápění/chlazení).
- Pro uložení a přechod k dalšímu kroku stiskněte SET .
- Pro návrat do normálního režimu stiskněte OK.



G.) Kalibrace teploty

- Pro upravení teploty stiskněte šipky. Rozsah je 2,5°C pro nízkou hodnotu a 1,5°C pro vysokou hodnotu. Hi = vysoká, Lo = nízká.
- Termostat byl kalibrován při expedici z výroby, máte však možnost hodnoty teploty upravit, aby odpovídala zvyklostem např. z vašeho předchozího termostatu.
- Pro uložení a přechod k dalšímu kroku stiskněte SET.
- Pro návrat do normálního režimu stiskněte OK.

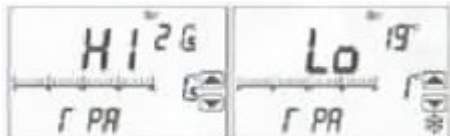

5. Nízký stav baterie

Pokud je stav baterie nízký, na displeji se v levém horním rohu zobrazí ikona baterie. Jakmile si upozornění všimnete, vyměňte baterii do nejdříve.



6. Zapojení kabelů



7. Specifikace

- Nominální napětí: 230V 50 Hz
6A odporové zátěže
- Nominální teploty: Rozsah měření teploty: 0°C až 35°C
Nastavení teplotního rozsahu: 5°C až 30°C
- Napájení: 2 x AA alkalická baterie