

### **Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.**

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importer firma Elberry s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.


### **Bezpečnostní pokyny:**

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacím kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte mate-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytím, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, nepoňujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahajte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovoďte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepoužívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (dětí) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemaniplujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračete na odborný servis.

### **Cestovní rychlovarné konvice 5425-2, 5425-3.**

Přístroje slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj nic nestavte. Přístroj slouží pouze k domácímu použití.

1. Otvírání rychlovarné konvice
2. Zapínání rychlovarné konvice-světelná kontrolka
3. Kontrolka
4. Vodoznak max.naplnění

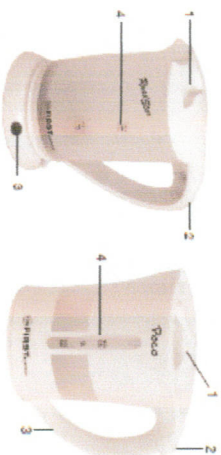

### **Před prvním použitím:**

1. Pomocí 1 otevřete víko konvice a tu naplňte vodou po (4). (při běžném vaření nikdy pod značku minima). Pečlivě konvici uzavřete a přívodní kabel zasuněte do zásuvky napájení.
2. Stiskněte (2), rozsvítí se (3) a bude indikovat provoz konvice. Po dovaření vody se konvice automaticky vypne.
3. Prvně uvařte vodu nepoužívejte, ale vylijte do výlevky.
4. Konvice je připravena pro použití.

### **Údržba a čištění:**

Odvápnění. Provádějte pravidelně podle tvrdosti vody, kterou na vaření používáte a rychlosti s jakou se rychlovarná konvice zanáší.

1. Pomocí 1 otevřete víko konvice a tu naplňte vodou 3 dilly a octem 1 dill po (4). Pečlivě konvici uzavřete.
  2. Konvici postavte na (6) a přívodní kabel zasuňte do zásuvky napájení.
  3. Stiskněte (2). (3) se rozsvítí a bude indikovat provoz konvice. Po dovaření s konvice automaticky vypne.
  4. Nechte takto uvařenou konvici přes noc a vodu vylejte.
  5. Postupujte dále jako „Před prvním použitím“.
- Konvici můžete předčasně vypnout stlačením (2) do původní polohy. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevrátně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejný vliv. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

**Specifickaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.**



Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.