

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek znáky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečte celý návod k použití a počítejte s ním. Výrobek je určen pro použití v domácnosti.




Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabaljen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k užitímu pro náplň a ne pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napájení pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte matele nebo mokré ruce nebo mokré ruce nebo jste bosi. Všechny části přístroje, které zabezpečují jejich rozpojení i souvisejí opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad. Neponorujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netanquejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolu, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v něho na kterých, se připravují horlké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zjevně, že jsou během provozu vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chráněte před tepelnými extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, když dohledy osoby zodpovídají za jejich bezpečnost. Pokud je taková osoba předem nepoužívá jak se přístroj používá. Nikdy nemainujte nebo nevrtítejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neoborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.


Kuchyňská váha s miskou. 6404-2

Je určena pro vážení do hmotnosti 5kg s přesností na 1g. Do prostoru pro uložení baterii ve dnu podstavce vložte 2x AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu.

- 1.Váhu položte na rovnou a stabilní plochu.
- 2.Západka
- 3.Zámek
- 4.Podstavec

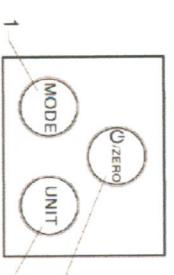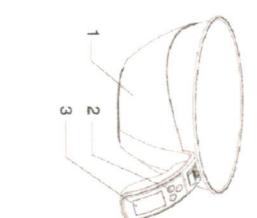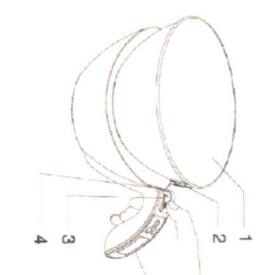


Chcete-li po výjmutí misu posuněte zámek směrem dozadu k ovládacím tlačítkům.
Po stisknutí **On** vyčkejte až se na displeji objeví „0“ a můžete začít vážit. Postupným stlačováním tlačítka **MODE**, můžete měnit vážení(**weight**), objem(vodky(**volume**)), mléka(**milk**), oleje(**oil**)), muky(**flour**), a vody(**water**). Vybranou potravinu potvrďte tlačítkem **Unit/decif**.

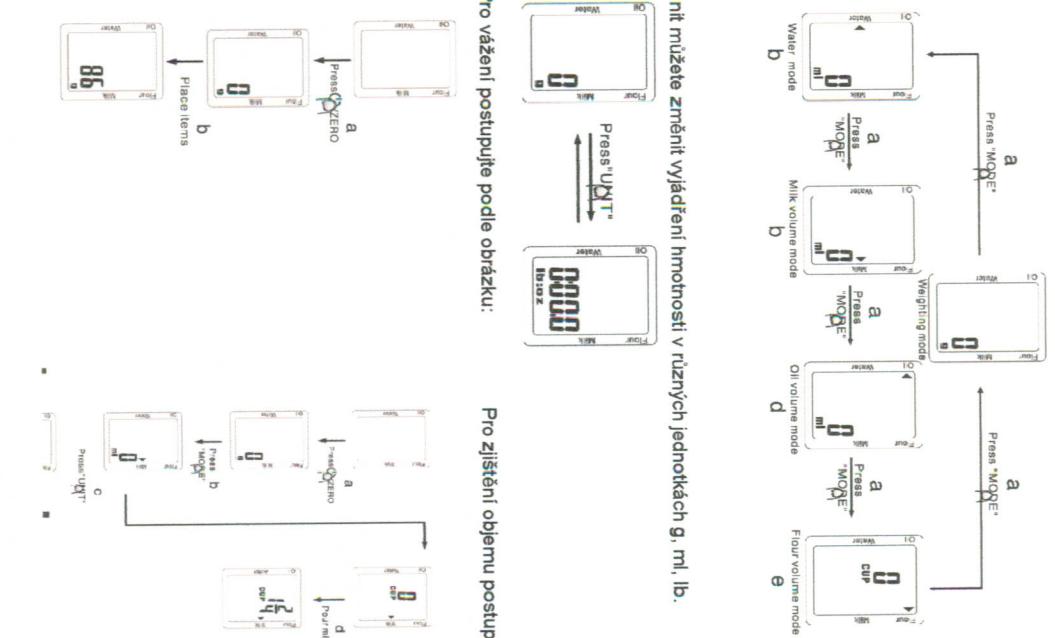


Pro vážení postupujte podle obrázku:

Pro zjištění objemu postupujte podle obrázku:

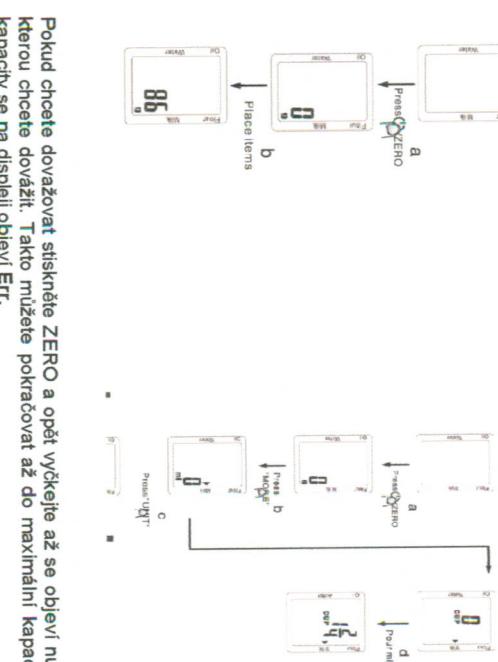


Pokud chcete dovažovat stiskněte **ZERO** a opět vyčkejte až se objeví nula a přidejte do misky ingredenci, kterou chcete dovažovat. Taktto můžete pokračovat až do maximální kapacity váhy 5 kg. Při překročení této kapacity se na displeji objeví **Err**.

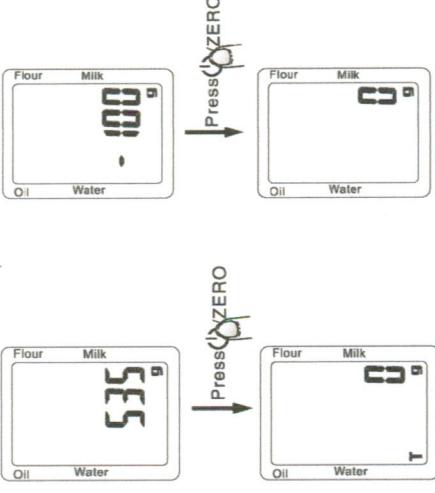

Váha se po nějaké době nečinnosti samostatně vypne nebo ji můžete vypnout ihned dlouhým stisknutím Zero.



Pokud se Vám na displeji objevuje tento symbol **Lo** váha signalizuje, že její baterie nemají dostatečnou kapacitu pro správné vážení a je potřeba je vyměnit za nové. Zobrazuje-li se **Err** je váha přetížena nad kapacitu 5kg.

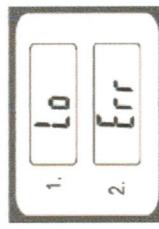


Pokud vše, že váhu nebude delší období používat, doporučujeme baterii vymout.


Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stajrný vliv. Podstavec váhy můžete ořít vlhkým hadříkem je-li to nutné a následně vysušte. Mísu můžete po sejmání z podstavce mytí běžným způsobem.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci stejně tak baterii. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

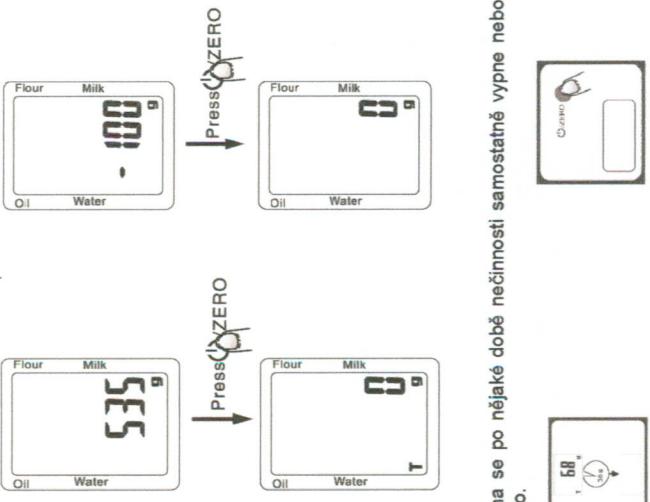

Pokud se Vám na displeji objevuje tento symbol **Lo** váha signalizuje, že její baterie nemají dostatečnou kapacitu pro správné vážení a je potřeba je vyměnit za nové. Zobrazuje-li se **Err** je váha přetížena nad kapacitu 5kg.

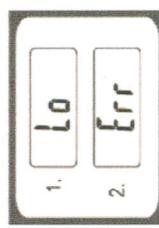

Pokud vše, že váhu nebude delší období používat, doporučujeme baterii vymout.

Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stajrný vliv. Podstavec váhy můžete ořít vlhkým hadříkem je-li to nutné a následně vysušte. Mísu můžete po sejmání z podstavce mytí běžným způsobem.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci stejně tak baterii. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.