

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani Elberry s.r.o. nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:


Při rozbalování lince znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napájení pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokry podklad, nepoučítejte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpovídání z rozvodné sítě nikdy netahajte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje doli, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbajte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícím při provozu přístroje. Přístroj chráňte před teplotními extrémny. Nedovolojte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepoužívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neobvívajte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

Elektrická děka 8120, 8122

Přístroj slouží pouze k domácímu použití k dočasné regulaci tělesné teploty. Upozornění. Stálé a nekontrolované použití může způsobit přetížení organismu a úpal.

Popis:

1. Děka
2. Ovládací panel
3. Odinmatelný napájecí kabel
4. Led světlo indikátor
5. Teplotní úroveň výběr
6. Vysoká úroveň teploty (50 ° C)
7. Střední teplotní úroveň (40 ° C)
8. Nízká úroveň teploty (30 ° C)

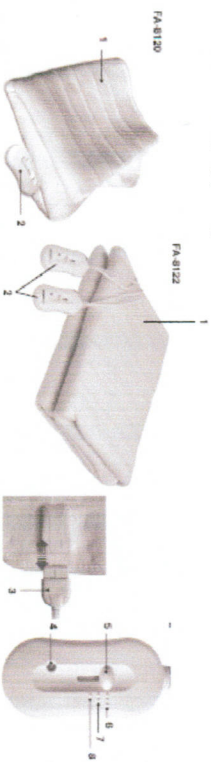

FA 8120

FA 8122

Použití:
Děka by měla být položena na relativně tvrdé matraci. Nejlépe od ramen až k na nohám.

Strana s přepínačem by měla být umístěna v blízkosti ramen pro pohodlné ovládání. Cykl spina na rozích mohou fixovat děku pevně na matraci lůžka, aby se zabránilo pohybu a poměškání děky. Přeložená děka může způsobit míšni zvýšení teploty, která může být nebezpečná. Za účelem udržení přirozeného tepelného efektu děky nezakrývejte další děkou snížit tak výkon ohřevu. Zapojte (3) do děky a následně do napájení do elektrické sítě s odpovídajícím napájením. Vyberte požadovanou teplotní úroveň. Nastavením přepínače na vysokou úroveň (6) se děka brzy zahřeje. Pak můžete teplotní úroveň snížit na (7 nebo 8). Vždy, když děku nepoužíváte odpojte ji z napájení.

ČISTĚNÍ A UDRŽBA

Nikdy nepoužívejte chemické čističe!

Strojní prání děky je možné, nicméně, ruční prání prodlouží životnost děky. Chcete-li děku vyprat, odstraňte ovládací odpojemní (3). Použijte malé množství pracího a nastavte prádlo na "Ujemné prání" s maximální teplotou 40 °. Po prání můžete děku povést přes prádelní šňuru, ale nepoužívejte kořičky na prádlo. Nesušte ji na slunci, na radiátoru nebo v sušičce což by mohlo způsobit zrychlené a předčasné stárnutí izolací vrstev ohřevných kabelů. Děku používejte (nebo skladujte) pouze tehdy, pokud je čistá a suchá.

Zvláštní situace

Pokud se objeví některá z následujících situací:

- 1) Zervena LED kontrolka nerozsvítí.
- 2) Pokud tento problém nelze vyřešit.

Kontaktujte prodejce



Pokud přístroj přestane používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani Elberry s.r.o. nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:


Při rozbalování lince znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napájení pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokry podklad, nepoučítejte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpovídání z rozvodné sítě nikdy netahajte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje doli, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbajte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícím při provozu přístroje. Přístroj chráňte před teplotními extrémny. Nedovolojte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepoužívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neobvívajte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

Elektrická děka 8120, 8122

Přístroj slouží pouze k domácímu použití k dočasné regulaci tělesné teploty. Upozornění. Stálé a nekontrolované použití může způsobit přetížení organismu a úpal.

Popis:

1. Děka
2. Ovládací panel
3. Odinmatelný napájecí kabel
4. Led světlo indikátor
5. Teplotní úroveň výběr
6. Vysoká úroveň teploty (50 ° C)
7. Střední teplotní úroveň (40 ° C)
8. Nízká úroveň teploty (30 ° C)

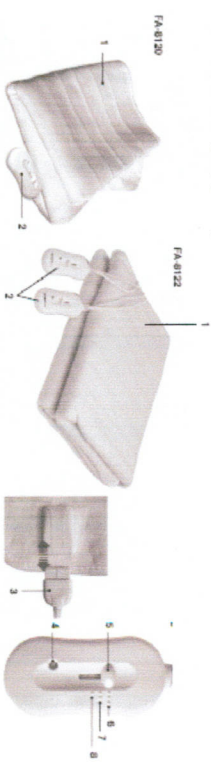

FA 8120

FA 8122

Použití:
Děka by měla být položena na relativně tvrdé matraci. Nejlépe od ramen až k na nohám.

Strana s přepínačem by měla být umístěna v blízkosti ramen pro pohodlné ovládání. Cykl spina na rozích mohou fixovat děku pevně na matraci lůžka, aby se zabránilo pohybu a poměškání děky. Přeložená děka může způsobit míšni zvýšení teploty, která může být nebezpečná. Za účelem udržení přirozeného tepelného efektu děky nezakrývejte další děkou snížit tak výkon ohřevu. Zapojte (3) do děky a následně do napájení do elektrické sítě s odpovídajícím napájením. Vyberte požadovanou teplotní úroveň. Nastavením přepínače na vysokou úroveň (6) se děka brzy zahřeje. Pak můžete teplotní úroveň snížit na (7 nebo 8). Vždy, když děku nepoužíváte odpojte ji z napájení.

ČISTĚNÍ A UDRŽBA

Nikdy nepoužívejte chemické čističe!

Strojní prání děky je možné, nicméně, ruční prání prodlouží životnost děky. Chcete-li děku vyprat, odstraňte ovládací odpojemní (3). Použijte malé množství pracího a nastavte prádlo na "Ujemné prání" s maximální teplotou 40 °. Po prání můžete děku povést přes prádelní šňuru, ale nepoužívejte kořičky na prádlo. Nesušte ji na slunci, na radiátoru nebo v sušičce což by mohlo způsobit zrychlené a předčasné stárnutí izolací vrstev ohřevných kabelů. Děku používejte (nebo skladujte) pouze tehdy, pokud je čistá a suchá.

Zvláštní situace

Pokud se objeví některá z následujících situací:

- 1) Zervena LED kontrolka nerozsvítí.
- 2) Pokud tento problém nelze vyřešit.

Kontaktujte prodejce



Pokud přístroj přestane používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.