



Návod k obsluze  
INDUKČNÍ PLOTÝNKA

# INDUCTION HOB



IH 4010

# INDUKČNÍ PLOTÝNKA

## OBSAH

- 2 Vaše bezpečnost na prvním místě
- 6 Seznamte se se svou indukční plotýnkou IH 4010
- 8 Použití vaší indukční plotýnky IH 4010
- 12 Péče a čištění
- 13 Odstraňování problémů

## VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při používání tohoto spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující pokyny.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



**UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH.  
TEPLOTA PŘÍSTUPNÝCH POVRCHŮ  
MŮŽE BÝT VYŠŠÍ, JE-LI SPOTŘEBIČ  
V ČINNOSTI.**



**VÝSTRAHA:**  
**JE-LI TENTO POVRCH POPRASKÁN,  
VYPNĚTE SPOTŘEBIČ, ABY SE  
ZABRÁNILO MOŽNOSTI ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PROUDEM.**



**UPOZORNĚNÍ:**  
**TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN  
PRO ČINNOST PROSTŘEDNICTVÍM  
VNĚJŠÍHO ČASOVÉHO SPÍNAČE  
NEBO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.**

- Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a pokličky by se neměly pokládat na varnou desku, protože se mohou ohřát.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.



**VAROVÁNÍ:**  
**JE ZAKÁZÁNO ZAPÍNAT SPOTŘEBIČ  
S NÁDOBÍM NA PLOTÝNCE BEZ  
VLOŽENÝCH POTRAVIN. ZAHŘÁTÁ  
PLOTÝNKA JE HORKÁ I PO  
DOKONČENÍ PŘÍPRAVY. PROSÍM  
NEDOTÝKEJTE SE ZAHŘÁTÉ  
PLOTÝNKY RUKAMA.**

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
  - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - rekreační objekty, chaty, chalupy;
  - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní typu Bed & Breakfast.
- Spotřebič nepoužívejte venku nebo v průmyslovém prostředí.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky, ke které jej chcete připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Před použitím plně rozviňte přívodní kabel.
- Spotřebič používejte pouze na vodorovném, suchém, čistém, stabilním a žáruvzdorném povrchu. Spotřebič nepoužívejte na kovových plochách, např. odkapávací desce dřezu.
- Spotřebič nepokládejte na okraj stolu, elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo nebo který je zakryt ubrusem, papírem nebo jiným hořlavým materiálem, v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo materiálů citlivých na teplo.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Nad plotýnkou ve směru sálání hlavního tepla musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech okolo spotřebiče minimálně 10 cm.
- Spotřebič musí být při provozu umístěn na pracovní desce kuchyňské linky tak, aby nad ním nebyla skříňka nebo převislá police.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- Do blízkosti spotřebiče nepokládejte kreditní karty, hodinky nebo rozhlasové přijímače, aby nedošlo k jejich poškození magnetickým polem, které vzniká při provozu indukčního vaříče.



#### **VÝSTRAHA:**

Lidé používající stimulátor srdeční činnosti by měli používat tento spotřebič až po odborné konzultaci se svým ošetřujícím lékařem.


- Spotřebič nezakrývejte ani neblokuje jeho ventilační otvory. Nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů.
- Spotřebič nepoužívejte bez hrnce nebo pánve umístěné na plotýnce. Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin.
- Používejte pouze hrnce nebo pánve na vaření vhodné pro indukci.
- Vždy se ujistěte, že hrnec nebo pánev je správně umístěna na plotýnce.
- Rukojeti nádobí musí být v bezpečné pozici, aby se o ně nemohlo zavadit a dojít k převržení nádobí.
- Nedotýkejte se plotýnky spotřebiče ostrými předměty.
- Kapaliny nebo pokrmu nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, jako např. v plechovkách, protože by mohlo dojít k explozi.
- Pokud používáte při vaření olej nebo tuk, dbejte zvýšené opatrnosti. Tuk nebo olej zahřátý na vysokou teplotu se může vznítit.

- Při manipulaci s horkým nádobím, které obsahuje horké potraviny nebo tekutiny, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo opaření.
- Při manipulaci s horkým nádobím používejte kuchyňské chňapky.
- Na spotřebič neohřívejte kovové předměty.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu nebo když je připojen k síťové zásuvce.
- Mějte na paměti, že ještě určitou dobu po ukončení používání vyzařuje plotýnka zbytkové teplo. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli zahřátého povrchu spotřebiče.
- Vždy po ukončení používání vypněte spotřebič tlačítkem **ON/STANDBY** a přívodní kabel spotřebiče odpojte od síťové zásuvky. Toto provedte i vždy, pokud necháváte spotřebič bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před čištěním, údržbou, přemístěním nebo uskladněním.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním, údržbou nebo uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout. Nikdy nepřemísťujte spotřebič během provozu, nebo když je na něm umístěn hrnec nebo pánev nebo dokud není zcela vychladlý.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Na přívodní kabel ani na spotřebič nepokládejte těžké předměty.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.
- Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujiících se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku Catler. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte.
- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečnostní spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obratě se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.


## SEZNAMTE SE SE SVOU INDUČKNÍ PLOTÝNKOU IH 4010

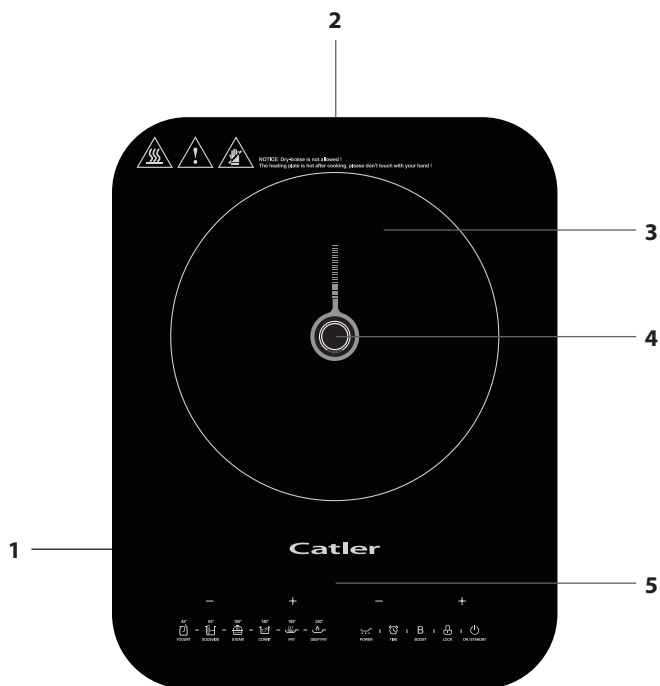

1. Otvory pro přívod vzduchu
2. Ventilační otvory
3. Keramická plotýnka
4. Indikátor varné zóny
5. Ovládací panel



## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

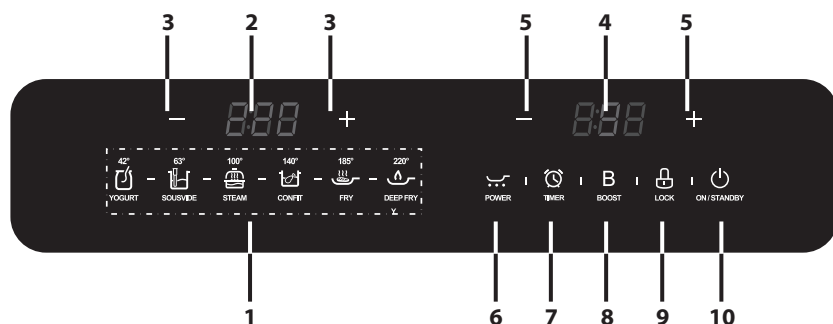

1. **Provozní režimy** – stisknutím tlačítka vyberte požadovaný provozní režim.
2. **Displej teploty** – zobrazuje nastavenou teplotu.
3. **Tlačítka -/+ pro nastavení teploty**
4. **Displej výkonu** – zobrazuje nastavený výkon a v režimu časovače i nastavenou dobu přípravy.
5. **Tlačítka +/- pro nastavení výkonu**
6. **Tlačítko POWER** – slouží k zapnutí funkce výkonu.
7. **Tlačítko TIMER** – slouží k zapnutí funkce časovače.
8. **Tlačítko BOOST** – slouží k zapnutí funkce maximální výkonu.
9. **Tlačítko LOCK** – slouží k zapnutí / vypnutí funkce dětského zámku.
10. **Tlačítko ON/STANDBY** – slouží k zapnutí a přepnutí do pohotovostního režimu.

## POUŽITÍ VAŠÍ INDUKČNÍ PLOTÝNKY IH 4010


### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/etikety.

### DOTYKOVÁ TLAČÍTKA

Všechna tlačítka na ovládacím panelu jsou dotyková, a proto k jejich stisknutí není nutné vyvíjet velký tlak. Doporučujeme používat bříška prstů ke stisknutí tlačítek, nikoliv špičky prstů.

Každé stisknutí je doprovázeno pípnutím, které potvrzuje úspěšné stisknutí tlačítka. Vždy se ujistěte, že jsou dotyková tlačítka na ovládacím panelu čistá a suchá. Ujistěte se také, že máte suché ruce, neboť i tenký povlak vody nebo nečistot na prstech může znemožnit stisknutí tlačítka.

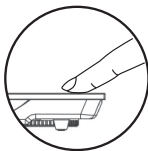

### POUŽITÍ PLOTÝNKY

Postavte plotýnku na čistý, rovný a suchý povrch. Zajistěte, aby okolo plotýnky byl dostatečný volný prostor, aby mohl vzduch okolo ní správně cirkulovat. Ujistěte se, že nejsou otvory pro přívod vzduchu ani ventilační otvory blokovány.

Na střed plotýnky postavte nádobí vhodné k použití na indukční plotýnce.

Vložte zástrčku přívodního kabelu do řádně uzemněné síťové zásuvky. Zazní zvukové upozornění a na displeji teploty se zobrazí „L“, což znamená, že je spotřebič v pohotovostním režimu a teplota plotýnky je nízká.

### POZNÁMKA

Doporučujeme vždy nejdříve položit nádobí na střed plotýnky a poté zapojit zástrčku do síťové zásuvky.

**VAROVÁNÍ!**  
**Nikdy nezapínejte spotřebič s nádobím na plotýnce, ve kterém nejsou vloženy potraviny.**

### ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PLOTÝNKY

K zapnutí plotýnky stiskněte tlačítko **ON/STANDBY**. Vyberte dále provozní režim nebo nastavte výkon plotýnky, abyste mohli připravit nebo ohřát potraviny.

Pokud nestisknete žádné tlačítko do jedné minuty, plotýnka se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pokud použijete nádobí, které není vhodné k použití na indukční plotýnce, tato se nespustí a zazní zvukové upozornění.

Po jedné minutě nečinnosti se plotýnka automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pokud během přípravy potravin sejmete nádobí z plotýnky, zazní zvukové upozornění.

Po jedné minutě nečinnosti se plotýnka automaticky přepne do pohotovostního režimu.

#### POZNÁMKA

Během použití se spustí větrák, který se nachází uvnitř plotýnky. Jedná se o normální jev. Větrák pomáhá správné cirkulaci vzduchu a rychlejšímu odvodu horkého vzduchu z vnitřního prostoru plotýnky. Tím nedochází k přehřívání vnitřních komponent plotýnky, což by v opačném případě mohlo vést k jejímu poškození.

Jakmile byla příprava potravin dokončena a nebudete plotýnku již používat, stiskněte tlačítko **ON/STANDBY**, abyste ji přepnuli do pohotovostního režimu. Na displeji teploty se zobrazí buď „L“ (teplota plotýnky je nízká a je bezpečné se jí dotýkat), nebo „H“ (teplota plotýnky je vysoká a je nebezpečné se jí dotýkat).

**VAROVÁNÍ!**  
**Nedotýkejte se plotýnky, pokud se na displeji teploty zobrazuje „H“.**  
**Hrozí riziko vzniku popálenin.**

**VAROVÁNÍ!**  
**Na plotýnku nepokládejte žádné předměty, které by se mohly vznítit (např. utěrka) nebo citlivé na teplo (např. plastová dóza).**

S odpojením zástrčky přívodního kabelu od síťové zásuvky vyčkejte, až se na displeji teploty zobrazí „L“ a větrák plotýnky se zcela zastaví. Poté můžete zástrčku přívodního kabelu opatrně odpojit od síťové zásuvky.

#### POZNÁMKA

Větrák může být v provozu i po přepnutí plotýnky do pohotovostního režimu. Jedná se o normální jev.

## VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU

Stisknutím tlačítka požadovaného provozního režimu vyberete daný režim a na displeji teploty se zobrazí přednastavená teplota. Teplotu můžete upravit tlačítky +/-, které se nachází po stranách displeje teploty. Výkon plotýnky je nastaven automaticky a není možné jej měnit.

Tlačítko	Yogurt	Sousvide	Steam	Confit	Fry	Deep Fry
Teplota	42 °C	63 °C	100 °C	140 °C	185 °C	220 °C

## NASTAVENÍ VÝKONU PLOTÝNKY

Stiskněte tlačítko **POWER** a na displeji výkonu se zobrazí výchozí výkon „10“. Pomocí tlačítek +/-, které se nachází po stranách displeje výkonu, zvolte požadovaný výkon plotýnky.

Výkon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

## FUNKCE BOOST

Funkce BOOST umožňuje rychlou a efektivní přípravu potravin. Stiskněte tlačítko **BOOST** a plotýnka se automaticky přepne na maximální výkon. Opětovným stisknutím tlačítka **BOOST** se přepne na poslední nastavený výkon.

## ČASOVAČ

Funkce časovače umožňuje nastavit dobu přípravy, po jejímž uplynutí se příprava automaticky ukončí a plotýnka se přepne do pohotovostního režimu.

Funkci je možné zvolit jak pro všechny provozní režimy, tak i pro nastavený výkon. Pokud nastavíte časovač u libovolného provozního režimu, bude se na displeji výkonu zobrazovat odpočítávaný čas. Pokud nastavíte časovač u libovolného výkonu, bude se na displeji výkonu střídavě zobrazovat nastavený výkon a odpočítávaný čas.

Stiskněte tlačítko **TIMER** a na displeji výkonu se zobrazí „0:01“. Pomocí tlačítek +/-, které se nachází po stranách displeje výkonu, nastavte požadovanou dobu přípravy. Dobu přípravy můžete nastavit od 0:01 do 9:00. Stisknutím a podržením tlačítka +/- zrychlíte

nastavení v 10minutových krocích.

Jakmile je doba přípravy nastavena, čas na displeji se krátce rozblíká, a jakmile se přestane blikat, spustí se automatické odpočítávání.

Po uplynutí nastavené doby se příprava zastaví, plotýnka se automaticky přepne do pohotovostního režimu a na displeji teploty se zobrazí „H“ nebo „L“.

## DĚTSKÝ ZÁMEK

Funkce dětského zámku slouží k uzamčení ovládacího panelu, aby nebylo možné náhodně vámi provedené nastavení změnit. K zapnutí funkce dětského zámku stiskněte tlačítko **LOCK**. Světelná kontrolka dětského zámku se rozsvítí a pouze tlačítko **ON/STANDBY** zůstane aktivní.

Ke zrušení funkce dětského zámku stiskněte a podržte tlačítko **LOCK**. Světelná kontrolka dětského zámku zhasne.

## **NÁDOBÍ VHODNÉ PRO POUŽITÍ NA INDUKČNÍ PLOTÝNCE**

Nádobí, které je vhodné pro použití na indukční plotýnce, musí být vybaveno speciálním feromagnetickým dnem. Abyste zjistili, zdali je vaše nádobí vhodné pro použití, přiložte ke dnu nádobí magnet. Pokud magnet ke dnu přilne, je nádobí vhodné (např. nerezové, železné, smaltované nerezové nebo smaltované nádobí).

V opačném případě není nádobí vhodné k použití (např. skleněné, keramické, hliníkové nebo měděné nádobí apod.).

Ujistěte se, že nádobí má rovné dno. Abyste jej mohli používat na indukční plotýnce Catler IH 4010 je důležité, aby průměr dna byl mezi 15 cm až 20 cm.

Po prvním použití můžete zaznamenat drobné bílé skvrny na spodní straně nádobí. Jedná se o normální jev. Takové skvrny odstraníte tak, že zahřejete menší množství octa na 60 °C–80 °C a skvrny zahřátým octem vyčistíte.

## PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout. Ujistěte se, že se na displeji teploty zobrazil symbol „L“ a větrák se zcela zastavil před odpojením zástrčky přívodního kabelu od síťové zásuvky.

**VAROVÁNÍ!**  
**SPOTŘEBIČ, JEHO**  
**PŘÍVODNÍ KABEL**  
**ANI ZÁSTRČKU**  
**PŘÍVODNÍHO**  
**KABELU**  
**NEOMÝVEJTE POD**  
**TEKOUCÍ VODOU**  
**A NEPONOŘUJTE**  
**DO VODY ANI JINÉ**  
**TEKUTINY.**

### UPOZORNĚNÍ:

K čištění nepoužívejte ostré předměty, chemikálie, ředidla, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. V žádné případě nečistěte spotřebič pomocí parního přístroje.

Otřete plotýnku měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Otřete následně suchou utěrkou.

V případě připálených potravin nebo podobných nečistot můžete použít speciální čisticí přípravek vhodný na keramické indukční povrchy. Vždy nanášejte čisticí přípravek na houbičku, nikoliv na povrch plotýnky. Otřete čistou měkkou houbičkou a následně osušte utěrkou.

Pravidelně čistěte i otvory pro přívod vzduchu a ventilační otvory. Tyto otřete měkkou, suchou utěrkou. Můžete případně prach a nečistoty z otvorů odstranit pomocí měkkého kartáčku nebo ručního vysavače s kartáčovým nástavcem při nízkém výkonu.

### ULOŽENÍ

Před uložením se ujistěte, že je spotřebič čistý, suchý a zcela vychladlý. Uložte jej na dobře větrané suché místo mimo dosah dětí a zvířat.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole naleznete nejběžnější problémy, se kterými se můžete setkat během používání spotřebiče. Pokud váš problém není zde uveden, nebo je uveden a přetrvává, přestaňte spotřebič používat, odpojte zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko.

**V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEOPRAVUJTE ANI NEROZEBÍREJTE SPOTŘEBIČ SAMI. NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT.**

Závada	Příčina	Řešení
Po zapojení zástrčky přívodního kabelu do síťové zásuvky a stisknutí tlačítka <b>ON/STANDBY</b> se žádný displej nerozsvítí.	Zástrčka přívodního kabelu není správně zapojena v síťové zásuvce. Síťová zásuvka není napájena / pojistka je poškozená (vypadlá).	Zasuňte zástrčku přívodního kabelu řádně do síťové zásuvky. Zapojte plotýnku do jiné síťové zásuvky / zkontrolujte domovní pojistky.
Po stisknutí tlačítka <b>ON/STANDBY</b> displej svítí, ale plotýnka nehřeje.	Použili jste nevhodné nádoby.	Ujistěte se, že použité nádoby je vhodné na indukční plotýnku – více v části <b>„Nádoby vhodné pro použití na indukční plotýnce“</b> .
Plotýnka přestala během přípravy hřát.	Teplota oleje při smažení je příliš vysoká.	Snížte teplotu při smažení.
	Okolní teplota je příliš vysoká.	Otevřete okno, případně zapněte klimatizaci, abyste snížili teplotu v místnosti.
	Otvory pro přívod vzduchu nebo ventilační otvory jsou blokovány.	Odstraňte cizí předměty, které blokují otvory.
	Nastavená doba přípravy uplynula.	Nastavte znovu dobu přípravy, výkon nebo vyberte požadovaný provozní režim.
	Aktivovala se bezpečnostní pojistka.	Jedná se o normální jev. Bezpečnostní pojistka chrání plotýnku před přehřátím a následným poškozením. Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a vyčkejte několik minut, až plotýnka zchladne.

<b>Závada</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Na displeji se zobrazil chybový kód E3 nebo E6.	Vyčkejte chvíli a stiskněte tlačítko <b>ON/STANDBY</b> , jakmile teplota plotýnky klesne. Poté budete moci plotýnku znovu používat.	
Na displeji se zobrazil chybový kód E7 nebo E8.	Vypněte plotýnky a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky. Vyčkejte chvíli, až se napětí ustálí. Poté budete moci plotýnku znovu používat.	
Na displeji se zobrazí chybový kód E1, E2, E4, E5, Eb nebo U1.	Přestaňte plotýnku používat. Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko značky Catler.	



## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

