

# SENCOR®

## SLA 302



User's manual

Uživatelská příručka

Používateľská príručka

Felhasználói kézikönyv

Instrukcja obsługi

Korisnički priručnik

Korisnički priručnik

Εγχειρίδιο Χρήστη

A3 Laminator

Laminátor A3

Laminátor A3

Lamináló A3

Laminator A3


A3 laminator

A3 plastifikator

Πλαστικοποιητής A3

EN CZ SK HU PL SR HR GR

## Popis součástí přístroje

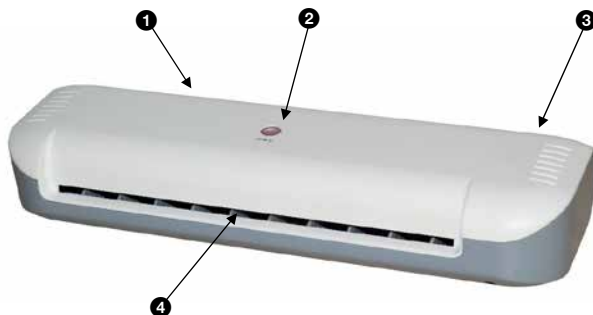

- ❶ Výstup pro laminovací pouzdra
- ❷ Indikátor „Ready“ (Připraveno)
- ❸ Vypínač napájení
- ❹ Vstup pouzdra

**Děkujeme vám, že jste si vybrali náš laminátor. Naším cílem je dodávat kvalitní přístroje, které produkují skvělé výsledky. Před použitím tohoto laminátoru si prosím přečtěte tyto uživatelské pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.**

Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření minimalizující nebezpečí zranění nebo úrazu elektrickým proudem, včetně následujících:

1. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte od zdroje energie.
2. Tento laminátor se během používání značně zahřívá a proto při manipulaci s ním buďte opatrní.
3. Chraňte se před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody či jiných tekutin, a nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
4. Nestrkejte do spotřebiče žádné kovové nebo jiné předměty, jako například šperky, vlasy, prsty či oděvy.
5. Před laminováním odstraňte kancelářské sponky a skoby.
6. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud je nefunkční nebo pokud je jakýmkoli způsobem poškozený.
7. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem, aby nehrozilo žádné nebezpečí.
8. Tento spotřebič by měl být umístěn v blízkosti síťové zásuvky a tato zásuvka by měla být snadno dostupná.
9. Laminujte pouze papír nebo karty. Nelaminujte neobvyklé předměty.
10. Nepoužívejte odprašovače nebo čisticí prostředky ve spreji.
11. Nestříkejte nic do spotřebiče a nepromazávejte tento spotřebič.

## Nastavení

1. Postavte přístroj na rovný a stabilní povrch.
2. Zajistěte, aby v zadní části přístroje zůstalo dostatek volného místa pro výstup laminovaného dokumentu z přístroje.
3. SLA 302 používá laminovací pouzdra tloušťky 150 (2 × 75) mikronů – 250 (2 × 125) mikronů (velikosti A8 až A3).

## Ovládání laminátoru

SLA 302 se ovládá pomocí kolébkového vypínače umístěného v zadní části spotřebiče.

1. Připojte kabel přístroje do vhodné elektrické zásuvky v domácnosti.
2. Zapněte přístroj pomocí vypínače napájení. Vyberte teplotu laminování – 75 mikronů nebo 125 mikronů. Po nastavení vypínače do požadované polohy se zařízení začne zahřívat a nastaví teplotu podle nastavení, závislého na laminovacích pouzdrech.
3. Počkejte 2–4 minuty; jakmile laminátor dosáhne správné teploty pro laminování, barva indikátoru „Ready“ (Připraveno) se změní z tmavé černé na červenou.
4. Připravte laminovací pouzdro k vložení do přístroje. **Přečtěte si níže uvedenou část Jak vložit laminovací pouzdro** Nepoužívejte silnější pouzdra, než 2 × 125 mikronů.
5. Po dosažení provozní teploty přístroje můžete vložit pouzdro (zataveným okrajem dopředu) přímo do přístroje tak, aby se dostalo do záběru válců. Nikdy nevkládejte do přístroje pouzdro otevřeným okrajem dopředu. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Nezapomínejte rovněž, že na nesprávné používání zařízení se záruka nevztahuje
6. Pouzdro projde přístrojem a vzadu se z něj vysune.
7. Po ukončení používání přepněte vypínač laminátoru do polohy **OFF** (Vypnuto).
8. Vytáhněte zástrčku ze zdroje energie.

### DŮLEŽITÉ!

Během používání se nedotýkejte horní části přístroje, protože bývá velmi horká. Při přerušovaném provozu tohoto přístroje dodržujte intervaly 30 minut zapnuto a 30 minut vypnuto. Nikdy nepokládejte na horní část přístroje žádné předměty.

## Kapacita laminování

SLA 302 je osobní laminátor navržený pro laminování za tepla. Minimální tloušťka laminování je 150 (2 × 75) mikronů; maximální tloušťka je 250 (2 × 125) mikronů.

## Jak vložit laminovací pouzdro

Laminovací pouzdro je zataveno podél jedné strany. Otevřete pouzdro a vložte laminovaný papír doprostřed pouzdra, co nejbližší zatavenému okraji. Zajistěte, aby byl kolem celého papíru stejný okraj (např.: papír A4 by měl mít okraj 3 mm). Proces laminování se spouští vložním zataveného okraje (nikoli otevřených okrajů) do vstupní štěrbině.

## Záruka a opravy

Nikdy neopravujte tento produkt vlastními silami. Na tento přístroj je poskytována záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení, za podmínky normálního používání. Pokud je tento laminátor kryt zárukou, odneste jej za účelem výměny nebo opravy svému prodejci.

## Technické údaje

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Vstupní šířka       | 330 mm                             |
| Laminovací pouzdra  | 150–250 (2 × 75 – 2 × 125) mikronů |
| Doba zahřívání      | 2–4 min                            |
| Rychlost laminování | Přibližně 300 mm/min               |
| Napájení            | 230 V / 50 Hz; 160 W               |
| Rozměry             | 430 × 110 × 66 mm                  |
| Hmotnost            | 1,2 kg                             |

## POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

### LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být podle zákona předmětem udělení pokuty.

#### Pro firemní jednotky v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

#### Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo provádět tyto změny.

Výrobce: Fast ČR, a.s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servísem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).