



POHLED ZEPŘEDU

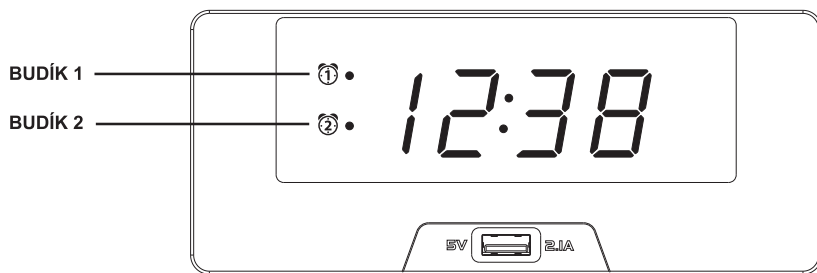


POHLED SHORA

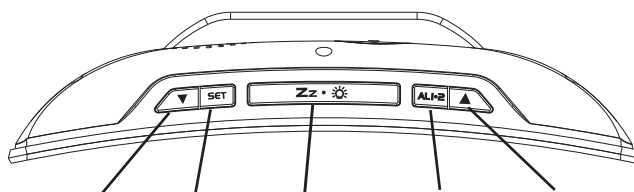

DOLŮ NASTAVENÍ OPAKOVANÉ BUZENÍ BUDÍK 1.2 NAHORU
TLUMENÍ JASU

POHLED ZE ZADU

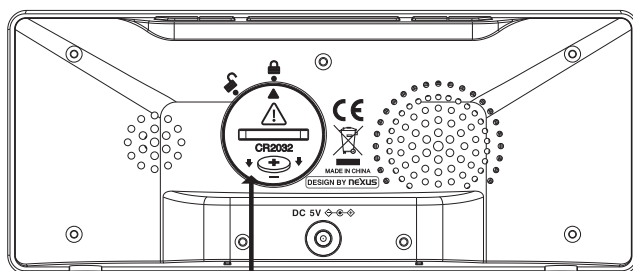

VLOŽTE 1 LITHIOVOU
BATERII CR2032 (NENÍ
SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

PŘIPOJTE KONEKTOR
STEJNOSMĚRNÉHO
NAPÁJENÍ (DC)
PRO NAPÁJENÍ
PŘÍSTROJE

SÍŤOVÝ ADAPTÉR

→
SÍŤOVÁ
ZÁSUVKA

INSTALACE

Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky a pak připojte konektor stejnosměrného napájení (DC) do zadní části přístroje. Váš budík je připraven k použití.

INSTALACE ZÁLOŽNÍ BATERIE

Tento budík vyžaduje jednu lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství) pro záložní napájení hodin v případě dočasného výpadku napájení.

1. Položte přístroj čelem dolů na rovný povrch.
 2. Použijte minci a otočením proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterie umístěný v zadní části přístroje.
 3. Vložte do prostoru pro baterii jednu novou lithiovou baterii CR2032 tak, aby byla strana „+“ obrácená nahoru, jak je vyznačeno.
 4. Použijte minci a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte kryt baterie.
- Pokud dojde k přerušení síťového napájení, LED displej zhasne a budík nebude fungovat. Záložní baterie ale zachová nastavení času a budíku vašeho přístroje. Zajistěte, aby byla použita nová lithiová baterie CR2032. Nová baterie CR2032 dokáže zálohovat hodiny nepřetržitě po dobu přibližně 3 dnů.

NASTAVENÍ ČASU A DOBY TRVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. Stiskněte jednou tlačítko **SET** – začnou blikat hodinové číslice. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte aktuální počet hodin (pro rychlou změnu hodnoty tlačítko podržte).
2. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – začnou blikat minutové číslice. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet minut. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
3. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – na displeji se zobrazí blikající indikace „05“. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte dobu opakovaného buzení v rozsahu 5 až 60 minut.
4. Pro ukončení režimu nastavení stiskněte znovu tlačítko **SET** nebo počkejte přibližně 10 sekund, aniž byste stiskli jakékoli tlačítko.

NASTAVENÍ BUDÍKŮ

1. Podržte stisknuté tlačítko **AL 1.2** – začne blikat LED indikátor ① a počet hodin. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet hodin budíku 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
2. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro nastavení počtu minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet minut budíku 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
3. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** – začne blikat LED indikátor ② a počet hodin. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet hodin budíku 2.
4. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro nastavení počtu minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet minut budíku 2. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
5. Pro ukončení režimu nastavení budíku stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2**, nebo počkejte přibližně 10 sekund, aniž byste stiskli jakékoli tlačítko.

Poznámka: Funkce buzení se může používat pouze v režimu síťového napájení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BUDÍKŮ 1 A 2

1. Jedním stisknutím tlačítka **AL 1.2** aktivujte budík 1 – zobrazí se LED indikátor ①.
2. Stiskněte ještě jednou tlačítko **AL 1.2** pro aktivaci budíku 2 – rozsvítí se LED indikátor ②.
3. Stiskněte ještě jednou tlačítko **AL 1.2** pro aktivaci budíku 1 i 2. Rozsvítí se oba LED indikátory – ① i ②.
4. Stiskněte ještě jednou tlačítko **AL 1.2** pro deaktivaci obou budíků; oba LED indikátory – ① i ② zhasnou.

ZASTAVENÍ A NOVÉ NASTAVENÍ BUDÍKU NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN

Když zvoní budík 1 nebo 2, bliká ikona příslušného budíku. Stiskněte jednou tlačítko **AL 1.2** pro zastavení budíku a jeho nastavení na následující den. Pak zůstane LED indikátor ① nebo ② svítit na displeji.

POUŽÍVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ (výchozí doba opakovaného buzení je 5 minut)

Když zvoní budík, stiskněte jednu tlačítko **Zz** • ☼ – zvonění se vypne a znovu zapne po uplynutí nastavené doby opakovaného buzení.

Poznámka: Když váš druhý budík zazvoní v době, kdy první budík zvoní nebo je v režimu opakovaného buzení, má druhý budík přednost před prvním budíkem (první budík se nastaví na aktivaci následujícího dne).

POUŽITÍ TLUMENÍ OSVĚTLENÍ

Stisknutím tlačítka **Zz** • ☼ můžete nastavit jas (v úrovních HI – vysoký/LO – nízký/OFF – vypnuto) LED displeje.

NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU PROSTŘEDNICTVÍM PORTU USB

Připojte nabíjecí kabel vašeho mobilního telefonu k portu USB typu A v přední části přístroje a pak připojte druhý konec k vašemu mobilnímu telefonu. Budík bude automaticky nabíjet váš mobilní telefon.

Poznámky:

1. Zajistěte, aby byl pro nabíjení použit originální nabíjecí kabel dodávaný k vašemu mobilnímu telefonu
2. Zajistěte, aby byl pro napájení vašeho budíku použit originální adaptér dodávaný k vašemu budíku. Při použití jiných adaptérů se váš telefon nemusí nabít.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud hodiny zobrazují nesprávný čas nebo nefungují správně, což může být způsobeno elektrostatickým výbojem nebo jiným rušením, odpojte konektor stejnosměrného napájení (DC), aby se odpojilo síťové napájení (a vyjměte záložní baterii). U hodin se obnoví výchozí nastavení a budete je muset znovu nastavit.

PÉČE O TENTO PRODUKT

1. Umístěte hodiny na stabilní plochu mimo dosah zdrojů přímého slunečního světla, nadměrného tepla nebo vlhkosti.
2. Pokud chcete umístit tento přístroj na přírodní dřevo nebo lakovanou plochu, chraňte váš nábytek položením hadříku nebo ochranného materiálu mezi přístroj a nábytek.
3. Přístroj čistěte jemným hadříkem navlhčeným pouze slabým roztokem mýdla a vody. Silnější prostředky, jako například benzen, ředidlo nebo podobné materiály, mohou poškodit povrch přístroje. Zajistěte, aby byl přístroj před čištěním odpojený ze sítě.
4. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (například měsíc nebo déle), vyjměte z něj baterie, abyste zabránili možné korozi. Pokud dojde ke korozi nebo znečištění prostoru pro baterie, důkladně jej vyčistěte a vyměňte baterie.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO BATERIE

1. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
2. Baterii nahradte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.
3. Baterie nesmí být vystavena nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
4. Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi.
5. Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie může dojít během pouhých 2 hodin k závažnému vnitřnímu poleptání, které může způsobit smrt.
6. Udržujte nové i vybité baterie mimo dosah dětí.
7. Pokud nelze prostor pro baterii bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
8. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo se baterie dostala do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba buzení	1 hodina
Doba opakovaného buzení	5 až 60 minut
Výchozí nastavení	-
Formát času	24 hodin
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Doba opakovaného buzení	05 (5 minut)

Technické specifikace adaptéru:	
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa:	Dong Guan Shi Jie Hua Xu Electronics Factory, No. 200, Technology East Road, Shijie Town, 523290 Dongguan City, Guangdong, P.R. China
Identifikační značka modelu:	HX13-0502500-AG-001
Vstupní napětí:	AC100–240V
Vstupní frekvence:	50/60Hz
Výstupní napětí:	DC5,0V
Výstupní proud:	2,5A
Výstupní výkon:	12,5W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	>80,22%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	<0,10W

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.