


# Mikrovlnná trouba

Návod k obsluze

CZ

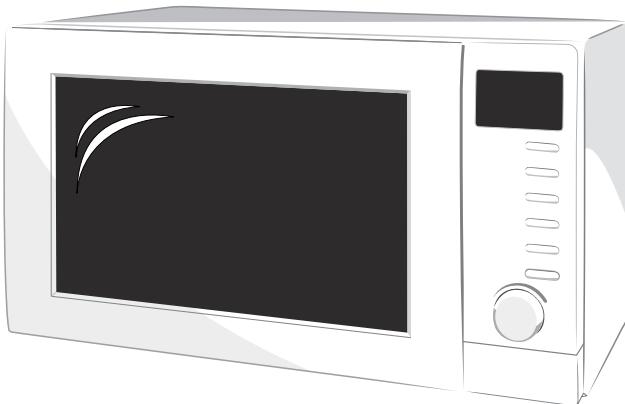

**SENCOR**<sup>®</sup>

SMW 3817D

Před instalací a použitím trouby si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.  
Manuál si uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.

**OBSAH**

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII . . . . .	2
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . .	2
PŘEDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE . . . . .	3
INSTALACE . . . . .	3
INSTRUKCE O UZEMNĚNÍ . . . . .	3
RUŠENÍ RADIOVÝCH VLN . . . . .	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . .	4
ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ . . . . .	4
PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI . . . . .	5
POSLEDNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY . . . . .	5
OVLADACÍ PANEL . . . . .	6
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY . . . . .	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . .	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ . . . . .	10

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ  
MIKROVLNNÉ ENERGII**

1. Nepoužívejte se používat mikrovlnou troubu při otevřených dvírkách - mohli byste se vystavit škodlivému působení mikrovln. Je důležité, abyste nepoškodili či neupravovali bezpečnostní zámky dvírek mikrovlnné trouby.
2. Neblokujte přední část trouby a dvírka jakýmkoliv předmětem a dbejte na to, aby se na částech trouby s těsněním nekupila špína nebo zbytky čisticího prostředku.
3. Nepoužívejte troubu, jestliže je poškozena. Je nadmíru důležité, aby se dveře trouby náležitě zavíraly a aby nebyly poškozeny následující části:
  - a. dveře (aby nebyly prohnuty),
  - b. závěsy dveří a zámky (poškozené nebo uvolněné),
  - c. těsnění dveří a dalších částí.
4. Mikrovlnná trouba smí být seřizována nebo opravována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Jmenovitý rozsah napětí:	230 - 240 V
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Jmenovitý příkon:	1200 W
Mikrovlnný výkon:	700 W
Provozní kmitočet:	2 450 MHz
Hlučnost:	57 dB (A)
Vnější rozměry:	452 mm (š) x 334 mm (h) x 262 mm (v)
Vnitřní rozměry:	315 mm (š) x 294 mm (h) x 198 mm (v)
Objem trouby:	17 l
Hmotnost:	cca 10,5 kg

**POZNÁMKA:** Výše uvedená data podléhají změnám.

# Mikrovlnná trouba

SMW 3817D

CZ

## PŘEDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE

Jestliže mikrovlnná trouba nefunguje:

1. Ujistěte se, že je trouba náležitě připojena k elektrické sítí. Jestliže není, odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrického proudu, vyčkejte 10 sekund a připojte ji zpět.
2. Ujistěte se, že nedošlo ke zkratu a tím k výpadku jističe. Jestliže jsou výše uvedené skutečnosti v pořádku, vyzkoušejte elektrickou zásuvku na jiném přístroji.
3. Ujistěte se, že jste na ovládacím panelu nastavili správné hodnoty.
4. Ujistěte se, že jsou dveře náležitě zavřeny pomocí bezpečnostního uzamykacího systému dveří. V opačném případě nedojde k produkci mikrovln.

JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÉ KROKY NEPOMOHOU, KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO OPRAVÁŘE.  
NESNAŽTE SE UPRAVOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.

## INSTALACE

1. Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby vyjmuli veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, polystyren apod.
2. **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda trouba není nějakým způsobem poškozena, např. nejsou-li dveře trouby špatně usazeny nebo promáčknuty, poškozené těsnění dveří a dalších částí, zničené nebo uvolněné závesy dveří a zámky nebo nejsou-li vnitřek trouby a dveře promáčknuty. Jestliže zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte troubu a kontaktujte kvalifikovaného opraváře.
3. Mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který udrží její váhu i s vloženými potravinami.
4. Neumisťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
5. Pro správný chod musí mít trouba náležitou ventilaci. Ponechte volný prostor 20 cm nad horním povrchem trouby, 10 cm za její zadní části a 5 cm po stranách. Neblokujte jakékoli otvory trouby. Neodstraňujte nožky trouby.
6. **Výrobek je určen pro používání ve volném prostoru, nikoli jako vestavný.**
7. Nepoužívejte troubu bez instalovaného otočného skleněného talíře, otočného prstence a pohonného ústrojí.
8. Ujistěte se, že není napájecí kabel poškozen, umístěn pod spodní částí trouby či v kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.
9. Zásuvka elektrického proudu musí být lehce dosažitelná v případě nutnosti rychlého vytahení napájecího kabelu.
10. Nepoužívejte troubu venku.

## INSTRUKCE O UZEMNĚNÍ

Tato mikrovlnná trouba musí být uzemněna. Mikrovlnná trouba je vybavena napájecím kabelem, který má uzemňovací drát s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena k zásuvce elektrického proudu, která je náležitě instalována a uzemněna. V případě vzniku zkratu uzemnění snižuje riziko zásahu elektrickým proudem - el. proud je při zkratu veden přes uzemňovací drát. Doporučujeme, aby byla trouba připojena k samostatnému elektrickému obvodu. Použití vysokého napětí je nebezpečné a může dojít k požáru nebo jiné nehodě mající za následek poškození trouby.

**VAROVÁNÍ!** Nesprávné uzemnění zásuvky může přivodit riziko zásahu elektrickým proudem.

**Poznámka:** 1. Jestliže máte nějaké dotazy týkající se uzemnění nebo elektrických instrukcí, konzultujte vše s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem.  
2. Výrobce ani prodejce není zodpovědný za jakékoli poškození trouby nebo osobní zranění vzniklé nedodržením správného postupu při elektrickém zapojení.

## RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN

Při používání trouby může dojít k rušení vašeho rádia, televize nebo podobných přijímačů.

Jestliže dojde k rušení, může být omezeno následujícími opatřeními:

1. Udržováním dveří a těsnění povrchu trouby v čistotě.
2. Přesměrováním přijímací antény rádia nebo televize.
3. Přemístěním mikrovlnné trouby dále od přijímače.
4. Zapojením mikrovlnné trouby do jiné zásuvky se samostatným elektrickým obvodem.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

Při používání mikrovlnné trouby musí být dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.

**VAROVÁNÍ:** K omezení rizika vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem, osobního zranění nebo vystavení se nadměrnému množství mikrovlnné energie:

1. Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny instrukce.
2. Používejte tento spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen a jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze. Tato trouba je určena výhradně k ohřevu, vaření nebo sušení potravin. Není určena pro průmyslové a laboratorní účely. Nepoužívejte na tento spotřebič leptavé chemikálie.
3. Nespuštějte mikrovlnnou troubu naprázdno.
4. Nepoužívejte tuto troubu, jestliže je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně, je-li poškozena nebo byla-li upuštěna na zem. Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
5. **VÝSTRAHA:** Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, nesmí být trouba v činnosti, dokud nebude opravena autorizovaným servisem anebo proškolenou osobou.
6. **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je autorizovaný servis nebo proškolená osoba, aby prováděl jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.
7. **VÝSTRAHA:** Použítí trouby dětmi bez dozoru je povoleno pouze, když jsou dány dostatečné pokyny, aby dítě bylo schopno používat troubu bezpečným způsobem a rozumělo nebezpečím při nesprávném použití.
8. K omezení rizika požáru uvnitř trouby:  
Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné k použití v mikrovlnných troubách.  
Když se ohřívá pokrm v nádobách z plasty nebo papíru, pravidelně kontrolujte troubu, aby nedošlo ke vznícení.
9. Zpozorujete-li kouř, vypněte spotřebič a vytáhněte vidlice ze zásuvky. Dvířka trouby nechte zavřena, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
10. Nepoužívejte vnitřek trouby ke skladování. Nepoužíváte-li troubu, nenechávejte uvnitř papírové materiály, kuchyňské nádobí nebo potraviny.
11. **VÝSTRAHA:** Kapaliny nebo jiné pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi.
12. Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, a proto buďte opatrní při manipulaci s nádobou.
13. Nesmaňte v troubě potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádobí nebo dokonce přivodit popálení pokožky.
14. Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou explodovat.
15. Před vařením propichněte potraviny se silnou slupkou, jako jsou brambory, dýně, jablka a kaštany.
16. Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy je nutné před podáváním kojenci/dítěti promichat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby se zabránilo popálení.
17. Kuchyňské nádobí se může stát horkým v důsledku přeneseného tepla z ohřívaných potravin. Někdy bude třeba použít ochranných rukavic.
18. **DŮLEŽITÉ** - kuchyňské nádobí a pomůcky, které se nesmí v mikrovlnné troubě používat:
  - kovové párné nebo nádobí s kovovou rukojetí nebo s kovovým zdobením
  - svorky na plastových sáčcích
  - nádobí s povrchovou úpravou z melaminu
  - běžné teploměry, které se používají např. k měření teploty masa, apod.

**ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ**

1. Potraviny pečlivě uspořádejte. Nejsilnější kousky potravin umístěte po obvodu nádoby.
2. Potraviny nepřipravujte přímo na skleněném otočném talíři. Potraviny před vložením do trouby vždy vložte do odpovídající nádoby.

# Mikrovlnná trouba

SMW 3817D

CZ

- Správně nastavte čas vaření. K vaření použijte krátké časy, v případě potřeby je prodlužte. Při vaření potravin za vysokých teplot může dojít ke vzniku kouře nebo vznícení.
- Před vařením potraviny zakryjte. Zakrytí potravin zabrání rozstříkání šťáv a napomáhá k rovnoramennému uvaření.
- K rychlení uvaření potravin, jako jsou kuřata a hamburgery, je během vaření jednou obraťte. Velké kusy potravin, jako jsou pečeně, musí být obráceny nejméně jednou.
- Potraviny podobného druhu jako karbanátky během vaření pérovnejte od shora dolů a ze středu nádoby k jejím okrajům.


## PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI

- Ideálním typem nádoby pro mikrovlnné vaření je průhledná nádoba, která dovoluje průchod mikrovln dovnitř a zahřívání potravin.
- Mikrovlny nemohou procházet kovem, čili kovové nádobí nebo mísy s kovovým okrajem by neměly být používány.
- Pro mikrovlnné vaření nepoužívejte recyklované papírové výrobky, které mohou obsahovat malé kovové částice.
- Používejte raději kulaté/oválné nádoby než čtvercové/obdélníkové, potraviny v rozích mají tendenci se převařovat.
- Nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby byste měli používat pouze v souladu s pokyny výrobce. Tento obecný seznam vám pomůže vybrat správné nádobi.


Tento obecný seznam vám pomůže vybrat si správné nádobi.

Teplovzdorné sklo	Ano
Normální sklo	Ne
Teplovzdorná keramika	Ano
Plastové nádoby pro mikrovlnné vaření	Ano
Kuchyňský papír	Ano
Kovové podnosy	Ne
Kovový stojan	Ne
Hliníkové fólie a nádoby z folie	Ne

## POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY

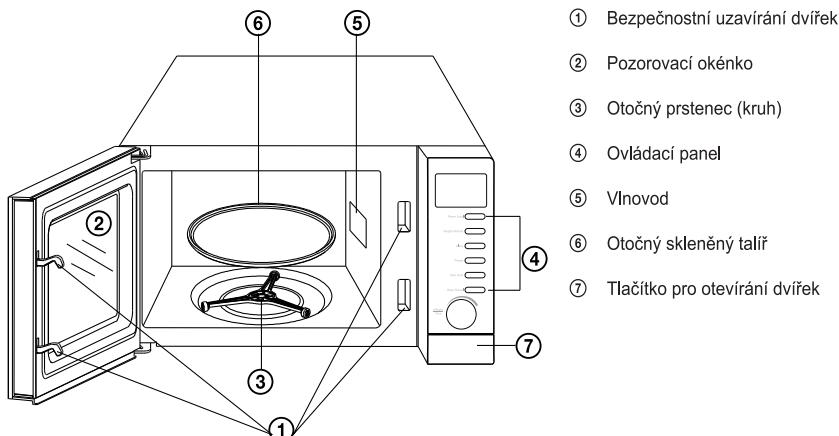

## OVLÁDACÍ PANEL

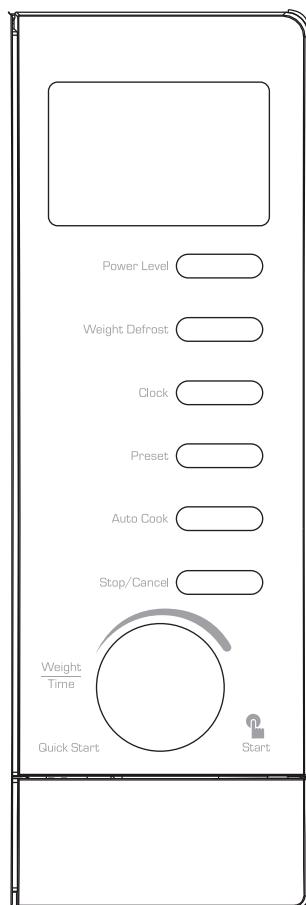**• DISPLEJ**

- Na displeji se zobrazuje doba vaření, nastavený výkon, nastavený indikátor a hodiny.

**• TLAČÍTKO POWER LEVEL (NASTAVENÍ VÝKONU)**

- Slouží pro nastavení výkonu mikrovlnné trouby. Po každém stisknutí se výkon změní – viz tabulka dále v návodu.

**• TLAČÍTKO WEIGHT DEFROST (ROZMRAZOVÁNÍ DLE VÁHY)**

- Stiskněte toto tlačítko pro nastavení programu rozmrazování dle váhy vložené potraviny.

**• TLAČÍTKO CLOCK**

- V pohotovostním režimu (stand-by) mikrovlnné trouby stiskněte toto tlačítko, abyste nastavili hodiny ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu. Tlačítko slouží k nastavení hodin.

**• TLAČÍTKO PRESET (PŘEDVOLBA)**

- Stisknutím tlačítka preset budete moci zvolit přednastavený program ohřevu.

**• TLAČÍTKO AUTO COOK (AUTOMATICKÉ VAŘENÍ)**

- Stisknutím tlačítka auto cook budete moci nastavit program automatické vaření nejčastějších druhů potravin.

**• TLAČÍTKO STOP/CANCEL (ZASTAVENÍ/ZRUŠENÍ)**

- Stiskněte toto tlačítko pro zrušení nastavení nebo resetování mikrovlnné trouby před nastavením programu vaření.
- Stiskněte toto tlačítko jednou pro dočasné zastavení vaření nebo dvakrát pro zrušení celého programu vaření.
- Tlačítko se také používá pro nastavení dětské pojistky.

**• OTOCNÝ KNOFLÍK****WEIGHT/TIME (VÁHA/ČAS)**

- Otočte otočný volič ve směru hodinových ručiček pro vložení času pouze v režimu nastavení času.
- Otočte otočný volič ve směru hodinových ručiček pro vložení doby ohřevu.
- Otočte otočný volič ve směru hodinových ručiček pro vložení váhy nebo množství pokrmu.

**• START/QUICK START (START/RYCHLÝ START)**

- Stiskněte otočný volič jednou pro spuštění nastaveného programu vaření.
- Jednoduchým stisknutím několikrát po sobě nastavíte dobu vaření a trouba bude automaticky vařit při plném výkonu. Jedno stisknutí představuje 30 sekund.

# Mikrovlnná trouba

SMW 3817D

CZ

## POKYNY K POUŽIVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Každé stisknutí tlačítka nebo otočení otvořeného voliče je signalizováno pípnutím.

Po ukončení programu vaření se na displeji zobrazí „END“ signalizující ukončení vaření a mikrovlnná trouba zapírá.

Pípnutí se bude každě 2 minuty opakovat, dokud neotevřete dvírku mikrovlnné trouby nebo nestisknete tlačítka STOP/CANCEL.

Mikrovlnná trouba se pak vrátí do pohotovostního režimu (stand-by).

## NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH HODIN

Stiskněte tlačítka CLOCK jednou nebo dvakrát, abyste nastavili 12hodinový nebo 24hodinový formát digitálních hodin.

Například: Chcete nastavit 8:30.

1. Stiskněte tlačítka CLOCK jednou pro nastavení 12hodinového cyklu nebo dvakrát pro nastavení 24hodinového cyklu.
2. Otočte otvořeným voličem WEIGHT/TIME ve směru hodinových ručiček a nastavte hodiny na 8:00.
3. Stiskněte jednou tlačítka CLOCK a rozblkujte se minuty.
4. Otočte voličem WEIGHT/TIME ve směru hodinových ručiček a nastavte minuty tak, aby displej zobrazoval 8:30.
5. Stiskněte jednou tlačítka CLOCK pro potvrzení nastavení.

**Poznámka:** Pro zhlédnutí aktuálního času v průběhu vaření stiskněte jednou krátce tlačítka CLOCK.

## MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Pro naprogramování mikrovlnného vaření nejdříve stiskněte tlačítka POWER LEVEL. S každým dalším stisknutím tlačítka POWER LEVEL se bude měnit nastavení výkonu. Otvořením voličem WEIGHT/TIME ve směru hodinových ručiček nastavte dobu vaření. Pro spuštění vaření stiskněte volič START/QUICK START. Nejdéle možný čas lze nastavit na 95 minut.

**Stisknutím tlačítka POWER LEVEL nastavíte:**

Displej	Výkon
100	100%
80	80%
60	60%
40	40%
20	20%
00	0%

Například: Chcete vařit 5 minut při 60% výkonu.

1. Stiskněte tlačítka STOP/CANCEL.
2. Opakovaně stiskněte tlačítka POWER LEVEL, dokud se na displeji nezobrazí 60% výkonu.
3. Otočte ovladačem WEIGHT/TIME ve směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí 5:00.
4. Stiskněte ovladač START/QUICK START pro spuštění vaření.

**Poznámka:** Během procesu vaření můžete zkontrolovat nastavený výkon stisknutím tlačítka POWER LEVEL.

Displej zobrazí nastavený výkon a poté se automaticky vrátí do režimu odpočítávání času vaření.

Po ukončení programu vaření/rozmrzování se na displeji zobrazí „END“ signalizující ukončení vaření a mikrovlnná trouba zapírá. Stiskněte tlačítka STOP/CANCEL nebo otevřete dvírku trouby, abyste vynulovali displej, než nastavíte další funkci (dostupný pro následující funkce vaření).

## RYCHLÝ START

Tato funkce umožňuje rychlé spuštění mikrovlnné trouby při plném výkonu.

Jedním stisknutím voliče START/QUICK START spusťte troubu na 30 sekund. Každým dalším stisknutím voliče START/QUICK START prodloužíte čas vaření o 30 sekund. Opakováním stisknutí nastavte požadovaný čas vaření. Mikrovlnná trouba spustí okamžitě vaření na maximální výkon. Maximální čas rychlého vaření lze nastavit až na 10 minut.

## WEIGHT DEFROST (ROZMRAZOVÁNÍ DLE VÁHY)

Tato funkce umožňuje rozmrázit pokrm na základě nastavené váhy. Jakmile je nastavena váha, čas a výkon jsou pak určeny automaticky. Váhu rozmrazovaného pokrmu lze nastavit od 100 g do 1800 g.

Například: Chcete rozmrázit 600 g krevet.

1. Do mikrovlnné trouby vložte krevety, které chcete rozmrázit.
2. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
3. Stiskněte jednou tlačítko WEIGHT DEFROST a na displeji se zobrazí 1S, 100 g a symbol rozmrazování.
4. Otáčením voliče WEIGHT/TIME ve směru hodinových ručiček nastavte váhu rozmrazovaného pokrmu.
5. Stiskněte volič START/QUICK START pro spuštění rozmrazování.

**Poznámka:** Proces rozmrazování se skládá ze 3 částí. Každá část trvá 1/3 celkového času. Po uplynutí 2/3 času se ozve pípnutí, které připomíná, že je třeba pokrm otočit. Na displeji bude blíkat zbývající čas vaření a proces je zastaven, dokud znova nestisknete volič START/QUICK START. Tím se zahájí poslední část rozmrazování.

## FUNKCE ODLOŽENÝ START

Předpokládejme, že je 9:00 ráno a chcete zahájit vaření v 11:30.

1. Nastavte program vaření – viz odstavec „Mikrovlnné vaření“.
2. Stiskněte tlačítko PRESET.
3. Otáčením voliče WEIGHT/TIME ve směru hodinových ručiček nastavte hodiny na 11:00.
4. Stiskněte tlačítko PRESET.
5. Otáčením voliče WEIGHT/TIME ve směru hodinových ručiček nastavte minuty na 11:30.
6. Stiskněte tlačítko PRESET. Na displeji se rozblíží symbol časovače.

**Poznámka:**

1. Jakmile je nastavena správná funkce, můžete zkontovalovat nastavený čas stisknutím tlačítka PRESET. Pro zrušení stiskněte krátce za sebou tlačítka PRESET a STOP/CANCEL. Symbol časovače přestane blíkat.
2. Jakmile nastane čas pro spuštění vaření, uslyšíte zvukový signál a proces vaření se automaticky zahájí.
3. Funkce Weight Defrost a Quick Start není možné přednastavit.

## KOMBINOVANÉ VAŘENÍ

Tato mikrovlnná trouba umožňuje naprogramování až 2 sekvencí vaření.

Například: Chcete-li nastavit následující program:

Mikrovlnné vaření → Mikrovlnné vaření (s nižší úrovní výkonu)

1. Vložte program mikrovlnného vaření.
2. Vložte jiný program mikrovlnného vaření (s nižší úrovní výkonu).
3. Stiskněte tlačítko volič START/QUICK START pro spuštění kombinovaného vaření.

**Poznámka:**

Každé nastavené mikrovlnné vaření bude odpočítáváno zvlášť. Po uplynutí prvního nastaveného programu bude trouba automaticky pokračovat v druhém nastaveném programu.

V režimu kombinovaného vaření lze nastavit program automatického vaření (Auto Cook) pouze jako první fázi vaření. Rozmrazování dle váhy (WEIGHT DEFROST) a rychlý start (Quick Start) nelze v režimu kombinovaného vaření použít.

Symbole na displeji představují program vaření, který právě probíhá. Uplynutí celkové doby mikrovlnného vaření bude zvukově signalizováno.

## AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

V tomto režimu není třeba nastavovat délku vaření a výkon. Zvolíte pouze druh a váhu/množství pokrmu, který chcete ohřát. Uprostřed doby vaření je třeba některé pokrmy otočit, aby se zajistilo jejich rovnoramenné ohřátí.

Například: Chcete ohřát 400 g čerstvé zeleniny.

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko AUTO COOK a vyberte odpovídající kód potraviny.
3. Otáčením voliče WEIGHT/TIME ve směru hodinových ručiček nastavte váhu pokrmu.
4. Stiskněte volič START/QUICK START pro spuštění vaření.

# Mikrovlnná trouba

SMW 3817D

CZ

## Nabídka automatického vaření

Kód	Pokrm	Poznámka
01	Mléko/káva (200 ml/ šálek)	1. U položek mléko/káva, brambory jsou parametry počet porcí ne hmotnost potravin.
02	Rýže (g)	2. U popcornu je pouze jeden výběr.
03	Těstoviny (g)	3. U těstovin přidejte vařící bodu před vařením.
04	Brambory (230 g / kus)	4. Výsledek automatického vaření závisí na tvaru a velikosti pokrmu a vašich osobních preferencích. Jestliže nebudeste spokojeni s výsledkem v režimu automatického vaření, nastavte výkon a dobu vaření manuálně.
05	Ohřev (g)	
06	Ryba (g)	
07	Popcorn (99g)	
08	Pizza (g)	

## DĚTSKÁ POJISTKA

Pro zabránění náhodnému spuštění mikrovlnné trouby malými dětmi lze nastavit funkci dětské pojistky. Po nastavení dětské pojistky nebude možné mikrovlnnou troubu ovládat.

Dětskou pojistku aktivujete stisknutím tlačítka STOP/CANCEL a jeho přidržením po dobu 3 sekundy.

Jakmile je dětská pojistka aktivována, ozve se pípnutí a na displeji se rozsvítí symbol zámku. Jednotlivá tlačítka pak nebudou reagovat na stisknutí.

Funkci dětské pojistky deaktivujete, pokud opět stisknete tlačítko STOP/CANCEL a přidržíte jej po dobu 3 sekundy. Ozve se pípnutí a symbol zámku zhasne.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním troubu vždy vypněte a odpojte napájecí kabel od zásuvky elektrického proudu.

- Před prvním použitím omýjte skleněný talíř ve slabém roztoku kuchyňského saponátu a pak jej důkladně opláchněte pitnou vodou.
- Udržujte vnitřní prostor trouby v čistotě. Jsou-li stěny trouby potřísněny šťávami z potravin, ořete je vlhkým hadříkem. Je-li trouba silně znečištěna, můžete použít slabý roztok neutrálního čisticího prostředku. Vyhnete se použití sprejů nebo abrazivních čisticích prostředků, mohlo by dojít ke zbarvení nebo vyblednutí povrchu.
- Vnější části trouby by měly být čištěny vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození provozních částí trouby, dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů.
- Pravidelně čistěte dvírka a okénko trouby po obou stranách, těsnění dvírek a přilehlé části od nečistot a případných zbytků potravin. K čištění doporučujeme použít slabý roztok neutrálního kuchyňského čisticího prostředku. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín nebo ředitla.
- Nedovolte, aby došlo ke zvlhnutí ovládacího panelu. Čistěte jej jemným vlhkým kusem látky.
- Jestliže se vnitřek dveří a přilehlé části zamlíží parou z potravin, vyčistěte je jemným hadříkem. Tento jev se může vyskytnout, je-li trouba používána na místě se zvýšenou vlhkostí. To je normální jev.
- Občas je nutno vymout skleněný podnos a vyčistit jej. Podnos umyjte v teplé mydlové vodě nebo myčce na nádobí.
- Otáčecí kruh a spodní strana vnitřního prostoru trouby by měla být pravidelně čištěna k zamezení zvýšeného hluku. Jednoduše vyčistěte spodní stranu vnitřního prostoru trouby slabým roztokem neutrálního čisticího prostředku. Otáčecí kruh můžete vyčistit ve slabém roztoku neutrálního čisticího prostředku nebo v myčce na nádobí. Po vymutí otáčecího kruhu z vnitřku trouby pro čištění jej po umytí náležitě vložte zpět.
- K odstranění zápachu z trouby umístejte do mikrovlnné trouby sklenici (ujistěte se, že je vhodná k použití v mikrovlnné troubě) vody se šťávou a slupkou z jednoho citronu a nechte ji vařit v mikrovlnném režimu 5 minut. Vytřete důkladně vnitřní prostor trouby do sucha jemným hadříkem.
- Je-li třeba vyměnit vnitřní osvětlení trouby, kontaktujte prosím prodejce.
- Troubu pravidelně čistěte dle výše uvedených pokynů a odstraňujte z ní případné zbytky potravin. Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mít za následek vznik nebezpečné situace.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uniю**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.