

SENCOR®

SOC 4210BL / SOC 4211GD



ZUBNÍ KARTÁČEK S INDUKČNÍM NABÍJENÍM




Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR[®]

SOC 4210BL / SOC 4211GD

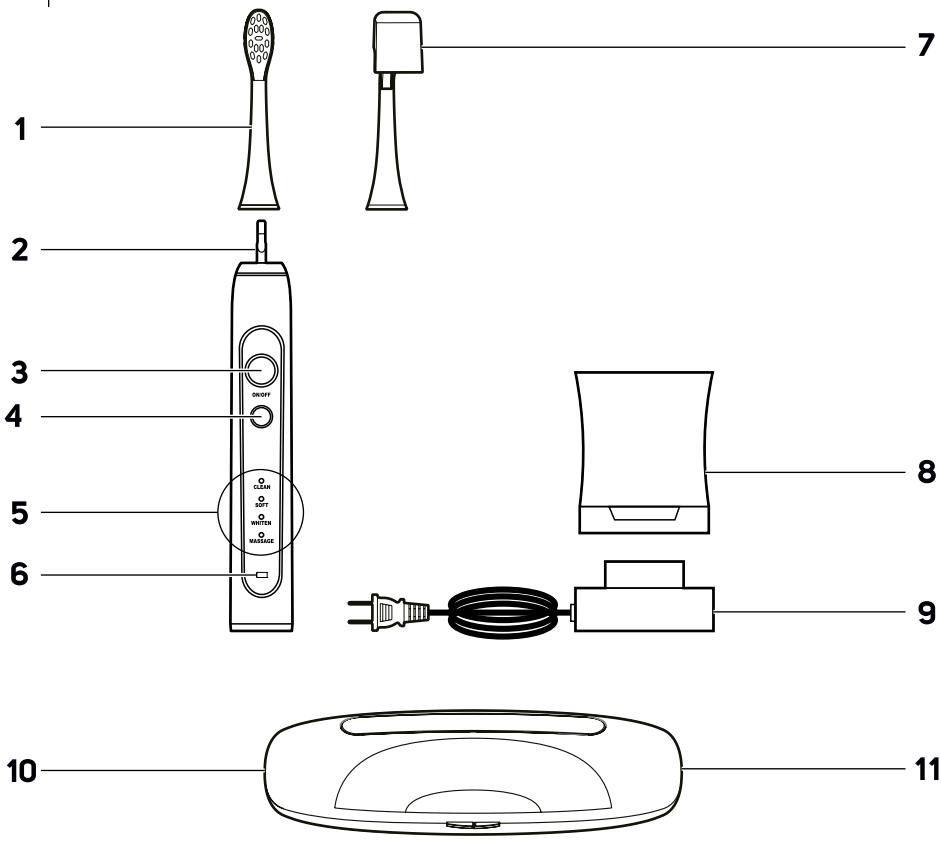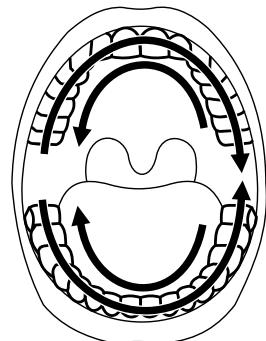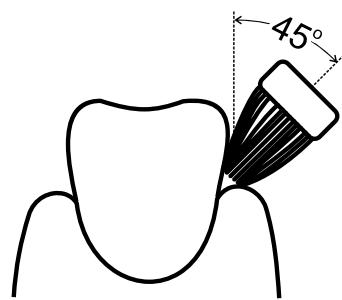

A**B**

CZ Zubní kartáček s indukčním nabíjením

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Zubní kartáčky mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je původní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným původním kabelem je zakázáno používat.
- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.
- K nabíjení zubního kartáčku používejte pouze originální nabíjecí základnu, která je s ním dodána. Před připojením nabíjecí základny k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Před připojením nabíjecí základny k elektrické zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k rádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přívodní kabel nabíjecí základny nepřipojujte a neodpojovujte od elektrické zásuvky mokrýma rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí, vodou nebo jinou kapalinou. Pokud se tak přesto stane, vidlice pečlivě vysušte před dalším použitím.
- Neodpojovujte nabíjecí základnu od elektrické zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození kabelu nebo elektrické zásuvky. Kabel odpojovte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Na přívodní kabel nepokládejte téžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Přívodní kabel udržujte v suchu.
- Jestliže je přívodní kabel, USB napájecí kabel nebo USB adaptér poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Poškozený přívodní kabel, USB napájecí kabel nebo USB adaptér je zakázáno používat.
- Přívodní kabel neomotávajte kolem nabíjecí základny.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který z něj lze vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat svépomoci.



Upozornění:

Spotřebič nikdy nerozberáte za účelem vyjmouti akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
 - Zášahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
 - Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte nabíjecí základnu a její přívodní kabel, napájecí USB kabel a USB adaptér do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod teckoucí vodou.
 - Pokud spadne nabíjecí základna do vody, v žádém případě ji nepoužívejte a předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- ### BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ
- Tento zubní kartáček slouží k čištění zubů a dásní v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - Zubní kartáček ani jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímořskému slunečnímu záření ani jej neumiňujte do blízkosti otevřeného ohně, topných těles a jiných zařízení nebo spotřebičů, které mohou být potenciálními zdroji tepla.
 - Odkládací sklenici s nabíjecí základnou umístěte vždy na rovný a stabilní povrch.
 - Cestovní pouzdro chráněte před vniknutím vody. Nepokládejte jej do blízkosti nádob s napuštěnou vodou, jako je např. umyvadlo, vana apod., nepostríkujte jej vodou, neponořujte jej do vody ani jej neomývajte pod teckoucí vodou.
 - Vídlič přívodního kabelu nabíjecí základny udržujte v suchu.
 - Kartáček nabíjejte, používejte a uchovávejte při pokojové teplotě.
 - Z hygienických důvodů by měla být hlavice kartáčku používávána pouze jedním uživatelem. Hlavici kartáčku měňte pravidelně každé 3 měsíce nebo dříve, vyzkoujte-li známky opotřebení. Používejte pouze originální nahradní hlavice.
 - Pokud používáte zubní kartáček děti, během čištění zubů na ně dohlížejte, dokud si neosvojí správnou techniku čištění.
 - Pokud jste podstoupili v uplynulých dvou měsících stomatologický nebo stomatochirurgický zákon, používání sonického zubního kartáčku konzultujte se svým zubním lékařem.
 - Pokud po použití kartáčku dochází ke krvácení dásní a pokud krvácení neustává ani po týdnu jeho používání, obratěte se na svého zubního lékaře.
 - Pokud vaše zubní pasta obsahuje peroxid, jedlou sodu nebo jiný hydrogenuhličitan (často používaný v bělicích zubních pastách), po použití kartáček i rukojetí důkladně očistěte.
 - Pokud vám použití kartáčku způsobuje neprůjemné nebo bolestivé pocitů, přestaňte kartáček používat a tento stav konzultujte se svým zubním lékařem.
 - Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, používání kartáčku konzultujte se svým lékařem nebo výrobcem implantátu.
 - Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Kartáček ani jeho příslušenství nemýjte v myčce nádobí.
 - Na zubním kartáčku a jeho příslušenství neprovádějte žádné úpravy. Zášahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

CZ

Zubní kartáček s indukčním nabíjením

návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovujte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřív, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič do originální krabice od výrobce.

POPS SPOTŘEBÍČE

A1	Hlavice kartáčku s barevným kroužkem	A6	Indikátor akumulátoru
A2	Spotovací čep	A7	Hygienická krytka hlavice
A3	Hlavní vypínač	A8	Odkládací sklenice
A4	Přepínač režimů		Po umístění na nabíjecí základnu slouží k nabíjení kartáčku
A5	LED indikátory režimů: CLEAN – režim standardního čištění SOFT – režim jemného čištění pro citlivé ústa WHITEN – režim bělení MASSAGE – režim pro masárování dásní	A9	Nabíjecí základna
		A10	Mikro-USB zdírka pro USB napájecí kabel
		A11	Cestovní pouzdro s UV filtrem

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím opláchněte hlavici kartáčku a odkládací sklenici čistou teplou vodou.
- Tělo kartáčku otřete suchou nebo velmi lehce navlhčenou utěrkou. Nabijecí základnu a její napájecí kabel nikdy neponořujte do vody, nečistěte pod tekoucí vodou ani jej nenechávejte umýt v myčce nádobí.

NABÍJENÍ POMOCÍ NABÍJECÍ ZÁKLADNY

- Tento kartáček je vybaven bezkontaktním (indukčním) nabíjecím systémem, který funguje na principu přenosu energie elektromagnetickým polem. Stačí tedy postavit kartáček do sklenice s nabijecí základnou a základnu připojit ke zdroji elektrické energie:
- Sklenici s nabijecí základnou umístěte na rovnou a stabilní povrch a její přívodní kabel připojte k elektrické zásvuce.
- Vypnutý kartáček umístěte do sklenice. Automaticky se zahájí nabíjení a LED indikátor akumulátoru na těle kartáčku se rozsvítí.
- Jakmile dojde k plnému nabíjení akumulátoru, LED indikátor zhasne.



Upozornění:

Do sklenice s kartáčkem nevkládejte žádné kovové předměty. Mohly by ovlivnit proces nabíjení a způsobit přehřátí nabijecí základny.



Poznámka:

Pokud nabijete kartáček poprvé po zakoupení nebo její nepoužívali déle než tři měsíce, je nutné jej nabijet po dobu 24 hodin.

Kartáček se může během nabíjení zahřívat. To je normální a nejdá se o závadu.

- Po dokončení nabíjení doporučujeme odpojit nabijecí základnu ze zásuvky.
- Zubní kartáček je navržen tak, aby na jedno nabíjení vydržel pravidelně pracovat až 3 týdny.
- Ačkoliv můžete kartáček nabijet až po jeho využití, z důvodu zachování optimální životnosti akumulátoru jej doporučujeme nabijet v pravidelných intervalech (např. po 2-3 týdnech používání).

NABÍJENÍ POMOCÍ CESTOVNÍHO POUZDRA

- Cestovní pouzdro chrání zubní kartáček a příslušenství před ztrátou, nárazu, poškrábáním a nečistotami na cestách i doma. Kromě toho je vybaveno Mikro-USB zdírkou, ke které lze připojít dodaný USB kabel a v případě potřeby dobit akumulátor kartáčku.
- Umtěste kartáček do pouzdra.
- Zapojte kabel s Mikro-USB koncovkou do pouzdra. Druhý konec kabelu zapojte bud do kompatibilního USB síťového adaptéra u ten následně do elektrické zásuvky, nebo jej připojte k USB portu vhodného zařízení, jako je PC, notebook apod. Automaticky se zahájí nabíjení a LED indikátor akumulátoru na těle kartáčku se rozsvítí.
- Jakmile dojde k plnému nabíjení akumulátoru, LED indikátor zhasne. Odpojte USB kabel od cestovního pouzdra i od zdroje elektrické energie.

POUŽITÍ

- Hlavici kartáčku nasuňte na spojovací čep těla kartáčku. Mezi tělem kartáčku a barevným kroužkem na hlavici zůstane malá mezera, což nepředstavuje závadu. Pro odejmout kartáčku postupujte opačným způsobem.
- Namočte kartáček a naneste na něj malé množství zubní pasty. Kartáček zapněte stisknutím hlavního vypínače.
- Přepínačem režimů zvolte režim čištění:
CLEAN – režim pro běžné čištění zdravých zubů;
SOFT – šetrný režim pro citlivé zuby či části úst; doporučujeme používat při zvýšené citlivosti zubů, odhalených krčích, parodontóze, implantátech a jiných zubních náhradách;
WHITEN – režim vhodný pro bělení zubů
MASSAGE – pulzační režim pro šetrné masárování dásní
LED indikátor zvoleného režimu se rozsvítí.



Poznámka:

Kartáček si pamatuje naposledy použitý režim, takže není nutné jej znovu aktivovat mačkáním přepínače režimů. Stiskněte-li přepínač režimu během čištění zubů, kartáček se přepne do nového režimu a rozsvítí se příslušný indikátor.

- Štětiny kartáčku přiložte k zubům pod úhlem 45° v linii okolo dásni, viz obrázek B. Krátkými, pomátlými pohyby posunujte kartáček k dalším zubům. Jakmile dočistíte vnější stranu pravé poloviny horního oblouku, kartáček přesuňte na vnitřní stranu zubního oblouku. Opět postupujte směrem zezadu dopředu. Sklon kartáčku přizpůsobte uspořádání zubů. Při čištění vnitřní strany předních zubů držte rukojet kartáčku svíste tak, aby špička hlavice kartáčku směřovala nahoru. Nakonec vycistěte horní plášť zubů.
- Stejným způsobem vycistěte pravou polovinu dolního oblouku, levou polovinu dolního oblouku, a nakonec i levou polovinu horního oblouku. Při čištění vnitřní strany předních zubů dolního oblouku držte rukojet kartáčku svíle tak, aby špička hlavice kartáčku směřovala dolů.



Poznámka:

Časovač automatického vypnutí automaticky vypne zubní kartáček po 2 minutách provozu. To je doba doporučená zubními lekaři pro čištění zubů sonickým zubním kartáčkem.

- Po ukončení používání vypněte kartáček hlavním vypínačem a vyčistěte jej de jure pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Poté jej umístěte do odkládací sklenice nebo do pouzdra. Před uložením do pouzdra nasadte na hlavici hygienickou krytku a hlavici sejměte z rukojeti kartáčka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování:

Před čištěním musí být kartáček vždy vypnuty a napájecí základna musí být odpojená od zdroje elektrické energie.

K čištění kartáčku a jeho částí nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

Kromě odkládací sklenice není žádná část tohoto kartáčku určena pro mytí v myčce nádobí!

- Z hygienických důvodů čistěte zubní kartáček pravidelně po každém použití.
- Hlavici kartáčku důkladně opláchněte pod vlažnou tekoucí vodou, aby se z ní odstranily veškeré zbytky pasty a jiných nečistot. Pokud používáte k čištění zubů bělicí pasty, doporučujeme na hlavici nanést kapku mydla a poté ji důkladně omýt pod vlažnou tekoucí vodou. Alespoň jednou za týden hlavici sejměte z rukojeti a omýjte ji pod tekoucí vodou v mísce, kde se připevňuje k rukojeti.
- Rukojet kartáčku opláchněte pod vlažnou tekoucí vodou a poté osušte.
- Pravidelně nebo podle potřeby vyplachujte sklenici pro odkládání kartáčku. Sklenici lze také omýt v myčce nádobí.
- Pokud je znečištěná nabijecí základna, očetejte jej navlhčeným hadříkem a pak jej opatrně osušte. Přitom dávejte pozor, aby vlhkost nevnikla do Mikro-USB zdírky na boku pouzdra. Cestovní pouzdro nepostříkujte vodou, neomývejte jej pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
- USB napájecí kabel a adaptér čistěte pouze suchým hadříkem, nikdy je neomývejte vodou nebo jinou tekutinou.
- Části kartáčku nikdy nesušte nad zdrojem tepla jako jsou kamna, elektrický nebo plynnový sporák apod.

VÝMĚNA HLAVICE KARTÁČKU

- Hlavici kartáčku měňte pravidelně každé 3 měsíce nebo i dříve, využívejte-li známky opotrebení. Používejte pouze originální náhradní hlavice. Náhradní hlavice jsou k dostání u vašeho prodejce v internetových nebo kamenných obchodech.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete kartáček delší dobu používat, nabijecí základnu odpojte od sítové zásuvky a očištěný kartáček i hlavice uložte do pouzdra na suché, čisté místo. Uskladněné pouzdro nevy stavujte extrémním teplotám, přiměru slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumisťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zubní kartáček

Akumulátor..... Li-Ion / 3,7 V / 650 mAh
Doba provozu při plném nabití..... až 100 min
Hlučnost..... 65 dB(A)
Stupeň krytí před škodlivým vniknutím vody..... IPX7

Nabijecí základna


Vstup 100–240 V~, 50–60 Hz, 2,0 W
Trída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) II
Stupeň krytí před škodlivým vniknutím vody IPX7

Cestovní pouzdro

Vstup Mikro-USB, 5 V, 40–500 mA

Deklarovaná hodnota emise hlučnosti tohoto spotřebiče je 65 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmu



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Trída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Stupeň krytí před škodlivým vniknutím vody:
IPX7 – Zařízení je chráněno proti škodlivému vniknutí vody při ponoréní do hloubky 1 metru po dobu 30 minut.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obci k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ

Před odevzdáním spotřebiče na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Vyjmutý akumulátor zajistit autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být jízvou sestaven.



Tento symbol znamená, že použitý akumulátor nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdějte použitý akumulátor na určená sběrná místa. Správnou likvidaci akumulátoru pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uni

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uni

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu