

SENCOR®

SBG 8900SS



HORKOVZDUŠNÝ GRIL
Návod k použití v originálním jazyce







SENCOR®

SBG 8900SS



A

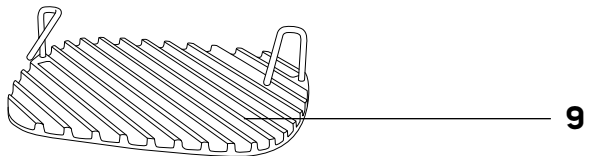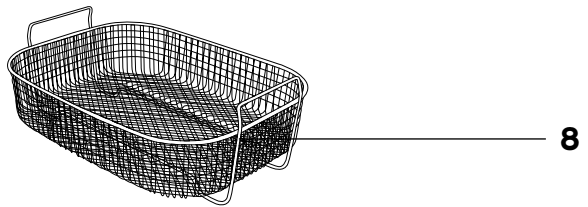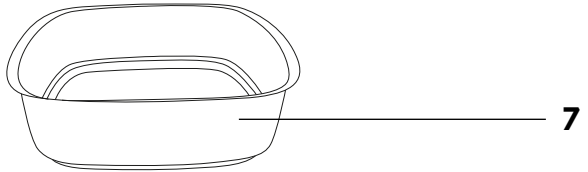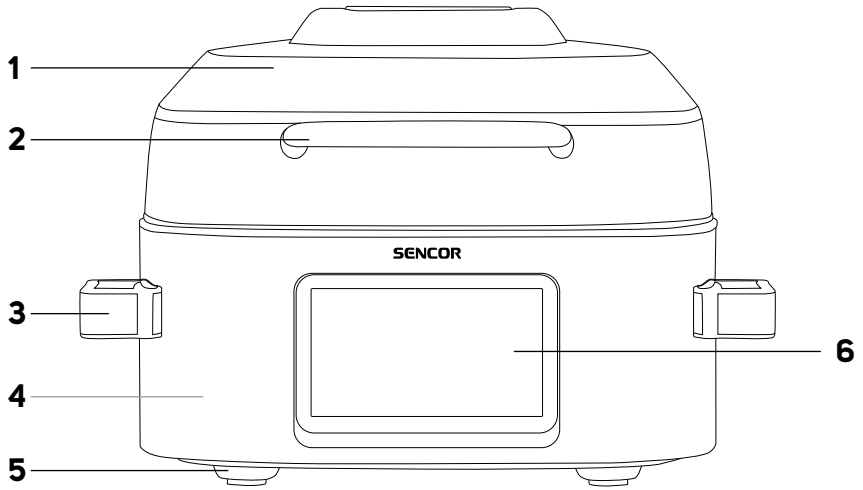

B

1

13

2

12

3

11

4

10

5

6

7

8

9



CZ Horkovzdušný gril

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Grilovací desky otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Dodržujte pokyny uvedené v části „Čištění a údržba“.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch!

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřáté grilovací desky nebo horního krytu.

Spotřebič může být horký i po jeho vypnutí. Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací se ujistěte, že je spotřebič zcela vychladlý.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Spotřebič nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud není řádně sestaven.
- Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo zástrčky mokřkýma rukama.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič je určen k úpravě potravin. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, která jsou zdrojem tepla.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, dřezu, plaveckého bazénu nebo jiného zdroje vody.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Při grilování tučných potravin dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili prskajícím tukem.
- Nepřílnavého povrchu grilovací desky se nedotýkejte ostrými nebo kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před vyjmutím grilovacích desek, čištěním nebo přemístěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout. K přenášení spotřebiče použijte tepelně izolované rukojeti.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů.
- Síťový kabel odpojte ze zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Horkovzdušný gril

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
 - Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
 - Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
6. Jakmile je gril dostatečně předehřátý, „PrE“ na displeji zhasne a rozsvítí se „Add“ a je možné vložit suroviny.
 7. Otevřete víko a na displeji se zobrazí „OPEn“. Vložte dovnitř potraviny, které chcete opéct. Zavřete víko a na displeji se zobrazí teplota a doba přípravy. Příprava se spustí a současně se začne odpočítávat doba přípravy.
 8. Dobu přípravy i teplotu můžete kdykoli změnit pomocí tlačítek k nastavení doby přípravy nebo tlačítek k nastavení teploty.
 9. Pokud potřebujete potraviny zkontrolovat, otevřete víko, na displeji se zobrazí „OPEn“ a provoz grilu i odpočítávání doby přípravy se přeruší. Zavřete víko, abyste obnovili provoz grilu. Odpočítávání se znovu spustí.
 10. Jednu minutu před dokončením zazní zvukové upozornění.
 11. Jakmile doba přípravy uplyne, na displeji se rozblíká „donE“ a zazní zvukové upozornění.
 12. Stiskněte tlačítko **Cancel** pro přepnutí grilu do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí „OFF“.
 13. Otevřete víko a vyjměte potraviny.

POPIS SPOTŘEBIČE

| | |
|---|------------------------------|
| A1 Víko | A5 Protiskluzové nohy |
| A2 Rukojeť víka | A6 Ovládací panel |
| A3 Madla (umístěna po obou stranách) | A7 Grilovací nádoba |
| A4 Tělo grilu | A8 Grilovací koš |
| | A9 Grilovací rošt |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

| | |
|---|---|
| B1 Číselný displej teploty | B8 Tlačítko Fries |
| B2 Tlačítka k nastavení teploty | B9 Tlačítko Beef |
| B3 Tlačítko Roast | B10 Tlačítko Cancel |
| B4 Tlačítko Air Fry | B11 Tlačítko Start |
| B5 Tlačítko Dehydrate | B12 Tlačítko nastavení doby přípravy |
| B6 Tlačítko Bake | B13 Číselný displej doby přípravy |
| B7 Tlačítko nastavení stupně propečení | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Horkovzdušný gril vyjměte z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační materiály včetně etiket.
- Vnější povrch grilu otřete mírně navlženou měkkou utěrkou a poté otřete dosucha.



Varování:

Gril ani jeho síťový kabel neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.



Poznámka:

Doporučujeme gril před prvním použitím zapnout na nejvyšší teplotu a nechat v provozu po dobu asi 5 minut, aby došlo k vypálení grilu a odstranění možného nepřijemného zápachu během prvního používání. Během této doby můžete zaznamenat i slabý kouř. Jedná se o normální jev.



Varování:

K otevření grilu vždy používejte tepelně izolovanou rukojeť.

14. Po ukončení používání odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
15. Přípravu můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka **Cancel**.
16. Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací nechte gril vychladnout.



Varování:

Během používání se gril zahřívá a může dosahovat vysokých teplot. Gril zůstává horký i po ukončení používání. Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vážného popálení. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s grilem. Doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Vždy používejte dostupné tepelně izolované rukojeti.



Poznámka:

Nikdy nepoužívejte kovové náčiní ani nůž, nebo byste mohli poškrábat nepřijemný povrch grilovací plochy.

Nastavení teploty

1. Zvolte program přípravy potraviny.
2. Na číselném displeji teploty se zobrazí výchozí teplota pro zvolený program.
3. Tlačítky nahoru/dolů upravte teplotu podle potřeby.



Poznámka:

Každý program přípravy má jiný rozsah nastavení teploty. Detailní informace k jednotlivým programům naleznete v tabulce níže.

Nastavení doby přípravy

1. Zvolte program přípravy potraviny.
2. Na číselném displeji doby přípravy se zobrazí výchozí doba přípravy pro zvolený program.
3. Tlačítky nahoru/dolů upravte dobu přípravy podle potřeby.



Poznámka:

Každý program přípravy má jiný rozsah nastavení doby přípravy. Detailní informace k jednotlivým programům naleznete v tabulce níže.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ HORKOVZDUŠNÉHO GRILU

1. Položte gril na rovný, pevný a suchý povrch v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky.
2. Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky, zazní zvukové upozornění a displej se krátce rozsvítí. Poté se zobrazí „OFF“.
3. Ujistěte se, že je víko zavřené.
4. Zvolte program přípravy stisknutím příslušného tlačítka, příp. upravte teplotu a dobu přípravy podle osobních preferencí.
5. Stiskněte tlačítko **Start** a spustí se předehřívání grilu. Na displeji se zobrazí „PrE“.

Tabulka programů přípravy

| Program | Výchozí teplota | Nastavení teploty | Výchozí doba přípravy | Nastavení doby přípravy | Poznámka |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Roast | 200 °C | 150–250 °C | 00:30 | 00:01–01:00 | Tento program přípravy je vhodný pro opékání masa, ryb, uzenin apod. |
| Bake | 175 °C | 120–220 °C | 00:30 | 00:10–02:00 | Tento program je vhodný k zapékání sendvičů, panini apod. |
| Air Fry | 200 °C | 150–230 °C | 00:20 | 00:01–00:30 | Tento program je vhodný k přípravě potravin na principu horkovzdušné fritézy. |
| Dehydrator | 40 °C | -- | 02:00 | 00:15–24:00 | Tento program přípravy je vhodný k sušení potravin při stálé teplotě. |
| Fries | 200 °C | -- | 00:18 | 00:01–00:30 | U tohoto programu na úpravu potravin je využito principu fritovacího hrnce. Doporučujeme, abyste během přípravy otevřeli víko a potraviny řádně promíchali, aby došlo k jejich rovnoměrnému propečení. |
| Beef | 230 °C | -- | 00:12 | 00:01–00:30 | Tento program je vhodný pro přípravu steaků z hovězího masa. |

Program přípravy Air Grill

- Tento program je vhodný ke grilování masa za využití funkce horkého vzduchu.
- Stiskněte opakovaně tlačítko **Air Grill** a vyberte požadovaný stupeň propečení. Každým stisknutím se rozsvítí příslušná ikona. Na displeji se zobrazí výchozí teplota a výchozí doba přípravy.
- Doporučujeme používat grilovací rošť.

| Program Air gril | Výchozí teplota | Výchozí doba přípravy | Nastavení doby přípravy |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Nizká teplota | 200 °C | 00:15 | 00:01–00:30 |
| Střední teplota | 220 °C | 00:15 | 00:01–00:30 |
| Středně vysoká teplota | 240 °C | 00:15 | 00:01–00:30 |
| Vysoká teplota | 265 °C | 00:10 | 00:01–00:30 |

TIPY PRO GRILOVÁNÍ MASA A UZENIN

- Pro dosažení optimálních výsledků nakrájejte maso na stejné silné plátky.
- Abyste maso bylo tuhé a vysušené, doporučujeme jej před grilováním nesolet. Dochucení soli či kořením doporučujeme provést až po jeho tepelné úpravě.
- Než začnete grilovat marinované maso, kuchyňskou utěrku nejdříve vysušte přebytečnou marinádu. Některé marinády mohou obsahovat velké množství cukru a ten se pak může připalovat.
- Během grilování maso nepropichujte, aby z něj nevytékala šťáva a nebylo tuhé a vysušené.
- Nevysušujte maso příliš dlouhou dobou grilování.
- Kuřecí maso vždy dobře propečte.
- Předvařené párky nemusíte před grilováním propichovat.
- Kontaktní gril nedoporučujeme používat ke grilování masa se silnými kostmi, jako jsou např. kotlety s kostmi.
- Potravinu musí být před opečením zcela rozmrazená.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Gril vyčistěte po každém použití. Před čišťením musí být gril vypnutý, odpojený od sítě zásuvky a zcela vychladlý, včetně příslušenství.



Varování:

Abyste se zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponechávejte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Grilovací deska a grilovací koš

- Grilovací desku a grilovací koš omyjte v teplé vodě s trochou neutrálního kuchyňského saponátu. Používejte měkkou houbičku. Opláchněte a otřete dosucha.

Vnější povrch

- K čišťení vnějšího povrchu použijte suchou nebo mírně navlhčenou textilií. Poté vše řádně vytřete dosucha.



Varování:

K čišťení nikdy nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzin apod.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od sítě zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

| Problém | Řešení |
|---|--|
| Na displeji se zobrazilo hlášení „Add“. | Gril je předehřátý a je možné vložit potraviny. |
| Na displeji se zobrazilo hlášení E2. | Obráťte se na autorizované servisní středisko. |
| Jak je možné proces přípravy přerušit? | Otevřete víko a na displeji se zobrazí „Open“. Proces přípravy a odpočítávání se přeruší. Zavřete víko a proces přípravy i odpočítávání doby přípravy se obnoví. |
| Je možné položit grilovací koš/desku na kuchyňskou linku? | Doporučujeme pokládat grilovací koš/desku na tepluvzdornou podložku, neboť se během použití zahřívají. Vždy používejte ochranné kuchyňské chňapky. |
| Přípravené jídlo není dostatečně křupavé. | Ujistěte se, že jsou potraviny rovnoměrně rozloženy v grilovacím koši v jedné vrstvě. Během přípravy košem mírně zatřeste nebo potraviny otočte pomocí kuchyňských kleští. |

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V–
 Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz
 Jmenovitý příkon.....1660 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

