

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Tech 4G

Garett Kids Tech 4G



Návod k obsluze


BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenes odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS VÝROBKU

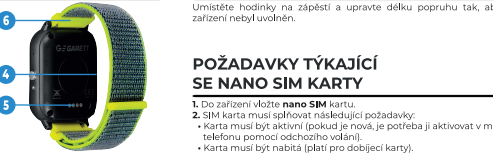

- Dotykový displej
- Funkční tlačítka (zapnout/vypnout/probuzení/uspání/zpět/SOS)
- Fotoaparát/kamera
- Slot na kartu Nano SIM
- Magnetický nabíjecí port
- Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY


- Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
- SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového balíčku, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

- Nejprve vyšroubujte šroub a vsuňte příhrádku na kartu Nano SIM nacházející se na levé straně hodinek.
- Následně umístěte kartu do příhrádky a uložte ji podle ilustrativního schématu na obrázku, **tedy čip karty směrem k displeji a zkosný roh karty směrem ke slotu hodinek.**
- Vložte příhrádku do hodinek, **dávejte pozor na její správné usazení a orientaci Nano SIM karty.**



OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko (2) po dobu asi 5 sekund**. Pro vypnutí opakujte akci a potvrďte vypnutí.
V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít. Pokud se na obrazovce hodinek objeví animace, znamená to zahájení nabíjení.

Po zapnutí
Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčních tlačítek (2)**.

Změna ciferníku

Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte **nabídku změny ciferníku** chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte **kliknutím** na libovolné místo displeje.

Navigace


Přesunutím vlevo/vpravo na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavnímu menu**. Dotykem displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo nebo opětovným stisknutím **funkčního tlačítka (2)** vrátíte na předchozí obrazovku.

Přesunutím dolů na domovské obrazovce nebo menu získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje náhled a rychlou změnu vybrané funkce chytrých hodinek.

Přesunutím nahoru na domovské obrazovce nebo menu získáte přístup ke **krokoměru**. Umožňuje zobrazit počet ušlých kroků (**funkce musí být povolena v aplikaci Garrett Tracker na kartě Aktivita>Krokoměr>Měření**).

NABÍJENÍ

- K nabíjení chytrých hodinek slouží příložený magnetický kabel.
- Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

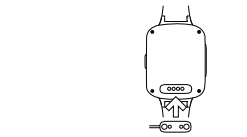

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a **přidržením funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- připojení k internetu
- úroveň nabití baterie


- Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte: **signál WiFi, signál GSM, internetové připojení, úroveň nabití baterie a rychlé menu (jas, hlasitost, nastavení)**.

- Počkejte, než se zobrazí dosah GSM (**ikona -**) a internetové připojení (**ikona -**). Tato připojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje neobjeví ani za 1 minutu, zkontrolujte, **že SIM karta splňuje všechny uvedené požadavky a hodinky jsou na místě, odkud je možné se připojit k síti**. Doporučuje se také hodinky vypnout a opět zapnout (**Nastavení > Vypnout**). Pokud se již zobrazí síť GSM, ale internetové připojení stále nebude dostupné (**chybějící ikona -**), může to znamenat nesprávnou konfiguraci APN. Tato konfigurace se provádí speciálními SMS kódy, které jsou popsány dále v tomto návodu – **ŘEŠENÍ PROBLÉMU**.

- Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

REGISTRACE V APLIKACI

- Spustíte aplikaci **Garrett Tracker**.
- Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
- Pro založení nového účtu zvolte možnost **Registrace**.
- V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
- Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
- Do poslední políčka zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 8 - 16 znaků. Hesla se mohou skládat pouze z čísel a písmen. Polské znaky (např. ś, ó, ż) a speciální znaky (např. @, _ , \$) nejsou povoleny.**
- Po vyplnění všech údajů klikněte na **„Registrace“**.

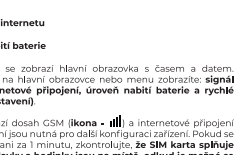

POZOR: Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přiloženým uručujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.



POZOR: Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

POZOR: Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přiloženým uručujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.




POZOR: Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

POZOR: Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přiloženým uručujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

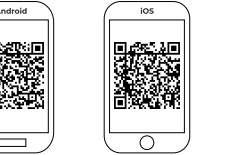


POZOR: Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

POZOR: Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přiloženým uručujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

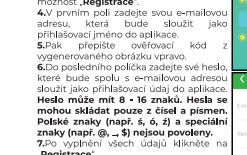

POZOR: Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

POZOR: Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přiloženým uručujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.




POZOR: Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

POZOR: Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přiloženým uručujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

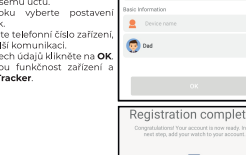


POZOR: Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

POZOR: Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přiloženým uručujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

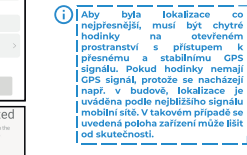


POZOR: Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

POZOR: Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přiloženým uručujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

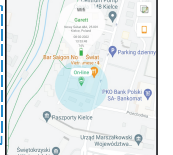

POZOR: Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

POZOR: Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

- Chat: Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**), krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.

- Geo plot: Tato funkce vyřazuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblastí klikněte na + a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblastí (**max. 2 km**).

- Lokalizace: Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.

- Historie: Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.

- Rychlé menu: Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.

- Bílý seznam: Filtrování příchozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.

- Dálkový fotoaparát: Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.

- Aktivita: Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.

- Video chat: Možnost videohovorů mezi administrátorem a přířazenými hodinkami.

Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.

- Zablokování zařízení: Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.

- Alarmy: Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (**max. 3**).

- Oznámení: Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.

- Odměny: Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.

- Osobní údaje: Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli:

- Profil: Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.

- Seznam zařízení: Zobrazení, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „Přepínač“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.

- Změnit heslo: Změna hesla používaného v aplikaci.

- Odhlášení: Odhlášení z aplikace.

- Změna vzhledu mapy: Možnost změnit styl mapy.

- Lokalizace telefonu: Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.

- Lokalizace zařízení: Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.

- Přepínač: Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

- SMS notifikace: Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.

- Členové rodiny: Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.

- Telefonní seznam: Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.

- Časové pásmo: Konfigurace časového pásma (HU: Východ: GMT +1:00).

- Jazyk: Možnost změny jazyka chytrých hodinek.

- Nastavení: Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoli číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.

- LBS: Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztráti GPS signál.

- Najít hodinky: Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.

- Vypnout hodinky: Vypnutí hodinek na dálku.

- Restart hodinek: Opětovné spuštění chytrých hodinek.

- Alarm: Možnost prohlášení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.

- SMS notifikace: Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.

- Členové rodiny: Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.

- Telefonní seznam: Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.

- Časové pásmo: Konfigurace časového pásma (HU: Východ: GMT +1:00).

- Jazyk: Možnost změny jazyka chytrých hodinek.

- Nastavení: Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoli číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.

- LBS: Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztráti GPS signál.

- Najít hodinky: Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.

- Vypnout hodinky: Vypnutí hodinek na dálku.

- Restart hodinek: Opětovné spuštění chytrých hodinek.

- Alarm: Možnost prohlášení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.

- Stopky: Funkce stopky.

- Telefon: Funkce numerické klávesnice. Je možné volat na libovolné číslo (i **neuvedené v seznamu kontaktů**). Tuto funkci lze vypnout v aplikaci **Garett Tracker** v záložce **Zařízení > Numerická klávesnice**.

- Chat: Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasovou (zelené pole), nebo textovou zprávu (fialové pole) odeslanou do hodinek z aplikace **Garett Tracker**. Z hodinek je možné poslat tlačítkem zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.

Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru je vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.

- Fotoaparát: Funkce fotoaparátu. Fotografování (**max. 3**) jedním z vestavěných aparátů hodinek. Chcete-li pořídit fotografii **klikněte jednou na ikonu fotoaparátu** v dolní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Z úrovně **Galerie** (ikonka 📷) chytrých hodinek je možné poslat fotografii administrátorovi hodinek. **Objeví se v aplikaci Garett Tracker na kartě Vzdálený fotoaparát.**

- Galérie: Funkce galérie hodinek. Klikněte na fotografii a pak ↩️ pro odeslání, nebo 🗑️ pro smazání.

- QR kód: Zobrazí registrační **QR kód REG CODE** a **QR kód aplikace Garett Tracker**.

- Nastavení:
* **Galérie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
* **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
* **Jas:** Nastavení jasu displeje.
* **Datum a čas:** Nastavení data a času.
* **Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
* **VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
* **Jazyk:** Možnost změny jazyka.
* **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
* **Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.

- Nepřesná lokalizace GPS:
* Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📍).
* Pokud hodinky nemají GPS signál, (protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě).

- Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.
* Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
* Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.

*** Mobilní síť:** Možnost zap./vyp. mobilních dat a datového roamingu, jak rovněž konfigurace nastavení APN.

- Videohovor: Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stiskněte tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Příchozí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.

Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru je vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.

- Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.
* Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (v nastavení hodinek lze upravit hlasitost).

- Krátká výdrž baterie:
* Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátko (doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.).
* Zkontrolujte režim zařízení (je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim).

- Kalkulačka: Funkce jednoduché matematické kalkulačky.

- Vše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

- Vše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

- Vše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

- Vše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

- Vše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>