

SENCOR®

SWF 2010BK



VAFLOVAČ

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SWF 2010BK



A

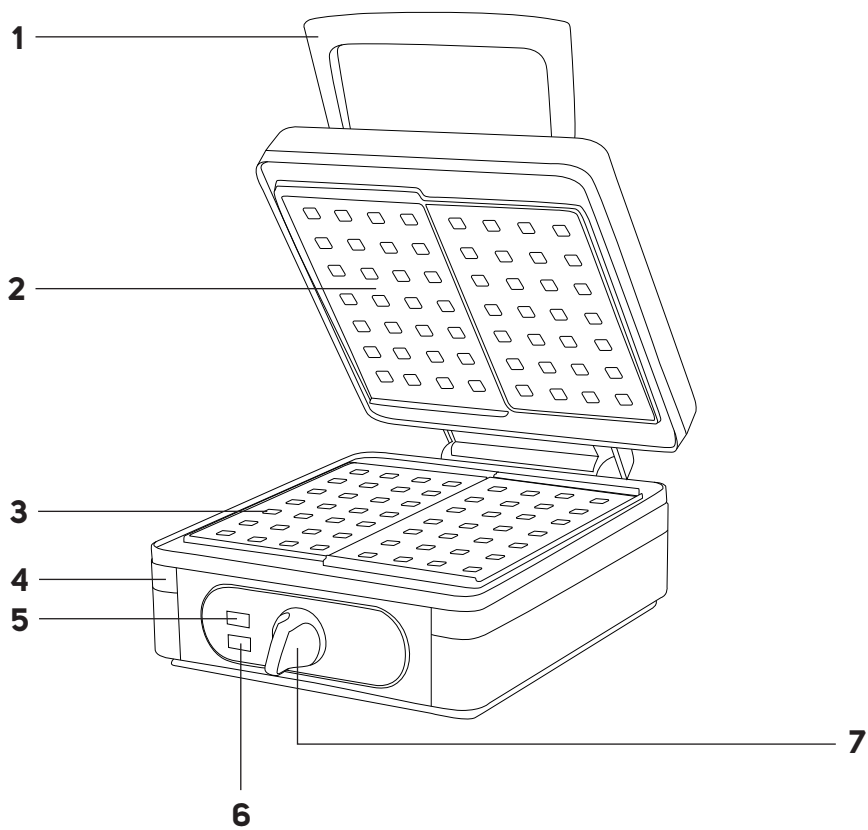

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Desky na přípravu vafelů otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě.



UPOZORNĚNÍ:

Horký povrch.

- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřáté desky nebo horního krytu. Spotřebič může být horký i po jeho vypnutí. Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací se ujistěte, že je spotřebič zcela vychladlý.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, v kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič smí být používán pouze s originálními deskami na přípravu vaří, které jsou s ním dodávány.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Tento spotřebič je určený pouze k přípravě vaří. Spotřebič neslouží k přípravě jiných pokrmů, např. k flambování.
- Po každém použití vyčistěte povrch desek, jak je uvedeno v kapitole Údržba a čištění.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním nebo přemístěním. Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Před přemístěním se ujistěte, že na deskách na přípravu vaří nezůstaly zbytky těsta.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy světe autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

ostré předměty. Mohli byste poškrábat nepřlivavý povrch desek na přípravu vaflí.

- Opakujte proces se zbývajícím těstem.



Varování:

Nepoužívejte kovové náčiní, kuchyňské nože, vidličky ani jiné podobné předměty. Mohlo by dojít k poškrábání nepřlivavé vrstvy desky.



Poznámka:

Pokud se vafle připalují k deskám, doporučujeme je potřít malým množstvím rostlinného oleje.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Rukojeť	A5 Světelná kontrolka napájení
A2 Horní deska na přípravu vaflí	A6 Světelná kontrolka termostatu
A3 Spodní deska na přípravu vaflí	A7 Termostat
A4 Základna vaflavače	

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič z jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Uchopte vaflavač za rukojeť a odklopte horní desku. Očistěte desky na přípravu vaflí měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Následně otřete čistou utěrkou dosucha. Ujistěte se, že jsou obě desky čisté a suché.
- Před použitím doporučujeme potřít obě desky malým množstvím rostlinného oleje. Rovnoměrně rozetřete. Nadbytečné množství oleje odstraňte pomocí papírové kuchyňské utěrky.
- Doporučujeme zapnout vaflavač na maximální teplotu po dobu 3 až 5 minut, aby došlo k vypálení desek a odstranění případných nečistot a zápachu. Během tohoto procesu můžete zaznamenat jemný kouř nebo mírný zápach. Jedná se o normální jev, který používáním zmizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky. Světelná kontrolka napájení se rozsvítí a zůstane rozsvícená po celou dobu, co bude vaflavač v provozu.
- Termostat otočte na „MAX“ a nechte horní desku přiklopenou. Spustí se přehřívání vaflavače, což trvá asi 10 minut. Světelná kontrolka termostatu bude rozsvícena.
- Jakmile světelná kontrolka termostatu zhasne, je vaflavač přehříván.
- Nastavte termostat na požadovaný stupeň opečení. Posunutím termostatu směrem doprava k „MAX“ nastavujete tmavší stupeň opečení, naopak posunutím ovladače směrem doleva k „LOW“, nastavujete světlejší stupeň opečení. Pokud používáte vaflavač poprvé, doporučujeme nastavit termostat přibližně do poloviny „MIDDLE“ a následně podle potřeby upravit.
- Zatímco se vaflavač zahřívá, připravte si těsto na vafle.
- Uchopte vaflavač za rukojeť a odklopte horní desku. Opatrně nalijte těsto na vafle na spodní desku. Ujistěte se, že je rovnoměrně rozprostřeno, případně jej rozprostřete pomocí vhodné tepluvzdorné stěrky.
- Opatrně přiklopte horní desku. Vyvarujte se nadměrné síly, aby nedošlo k úniku těsta z desek.
- Nechte vafle opékat 5 až 7 minut podle potřeby. Pravidelně kontrolujte stav opečení.
- Jakmile jsou vafle opečeny, odklopte horní desku pomocí rukojeti a opatrně vyjměte vafle pomocí dřevěné vařečky nebo vhodného tepluvzdorného plastového náčiní. Nikdy nepoužívejte kovové nebo

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. K čištění povrchu desek na přípravu vaflí nepoužívejte drátěnky nebo houbičky s drátěnkami apod. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Uchopte vaflavač za rukojeť a odklopte horní desku. Očistěte desky na přípravu vaflí měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Následně otřete čistou utěrkou dosucha. Ujistěte se, že jsou obě desky čisté a suché.
- Vnější povrch spotřebiče otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Následně otřete čistou utěrkou dosucha.
- Po vyčištění doporučujeme potřít obě desky malým množstvím rostlinného oleje. Rovnoměrně rozetřete. Nadbytečné množství oleje odstraňte pomocí papírové kuchyňské utěrky.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1400 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

