

xiaomi Electric Kettle 2 Lite Uživatelská příručka



Bezpečnostní opatření


- Tento spotřebič je určený k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou například:
 - kuchyně, kanceláře a jiná pracovní prostředí;
 - zemědělské usedlosti;
 - hotely, motely a jiná ubytovací zařízení;
 - penzionech typu bed and breakfast.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody.
- Spotřebič smí být používán pouze se základnou, která je součástí balení.
- Nedovolte osobám, které postrádají fyzické, smyslové nebo intelektuální schopnosti, nebo které nemají potřebné zkušenosti či zdravý úsudek, aby tento produkt používaly bez dozoru nebo vedení.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si s konvicí hrály.
- Produkt udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud je konvice prázdná, není právě používána, nebo když do ní přidáváte vodu, pohybujete s ní, čistíte ji, nebo pokud se s ní objeví jakýkoliv problém, musí být konvice ihned vypojena ze zásuvky.
- Nepoužívejte tuto konvici na nakloněném nebo nestabilním povrchu a držte ji dál od zdrojů tepla, aby nedošlo k poškození jejích plastových částí. Nepokládejte konvici vedle nebo na jiný elektrický spotřebič.
- Konvice musí být připojena pouze k uzemněné zásuvce s jmenovitým proudem alespoň 10 A a napětím 220–240 V~. Nepřipojujte konvici do zásuvky spolu s jinými elektrickými spotřebiči.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přerušený, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.
- Nepoužívejte konvici, pokud má otevřené víko, naléváte vodu nebo přidáváte vodu během jejího provozu.
- Pokud je konvice přeplněná, může z ní vystříknout vařící voda ven.
- Tato konvice je určena pouze k ohřívání vody. Nepoužívejte ji k ohřívání jiných věcí, jako jsou například mořské řasy, vejce, sójové mléko, čajové lístky, mléko a nudle. Jinak by konvice mohla přestat správně fungovat. Nepřidávejte vodu nad značku označující maximální hladinu vody. Jinak může horká voda přetéct nebo vystříknout, což by mohlo způsobit špatné těsnění konvice. Při ohřívání vody musí být hladina vody v konvici nad minimální značkou hladiny, aby se zabránilo přehřátí.
- Při přidávání vody konvici sundejte ze základny a v případě přebytečné vody ji setřete ze spodní části konvice, než ji vrátíte zpět na základnu.
- Nepokládejte konvici blízko zdrojů tepla, jako jsou například sporáky nebo vařeče, abyste předešli riziku požáru.
- Abyste předešli riziku vzniku požáru, nepoužívejte k tomuto produktu nekvalitní prodlužovací kabel.
- Konvici neponořujte do vody. Při používání konvice nenaklánějte, netřeste s ní, nehýbejte s ní ani ji nepřevracíte.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Upozornění: Zabráňte vylití vody na konektor.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.
- Elektroinstalace, ve které je zásuvka, ve které je konvice zapojena, musí procházet pravidelnou revizí dle platných norem a zákonů v dané zemi a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

•Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Poznámka: Při prvním použití konvice vodu třikrát převařte a poté konvici vždy vyprázdněte, než ji použijete k pití.

Upozornění: Nepohybujte víkem konvice, když se v konvici vaří voda.

Přehled o produktu

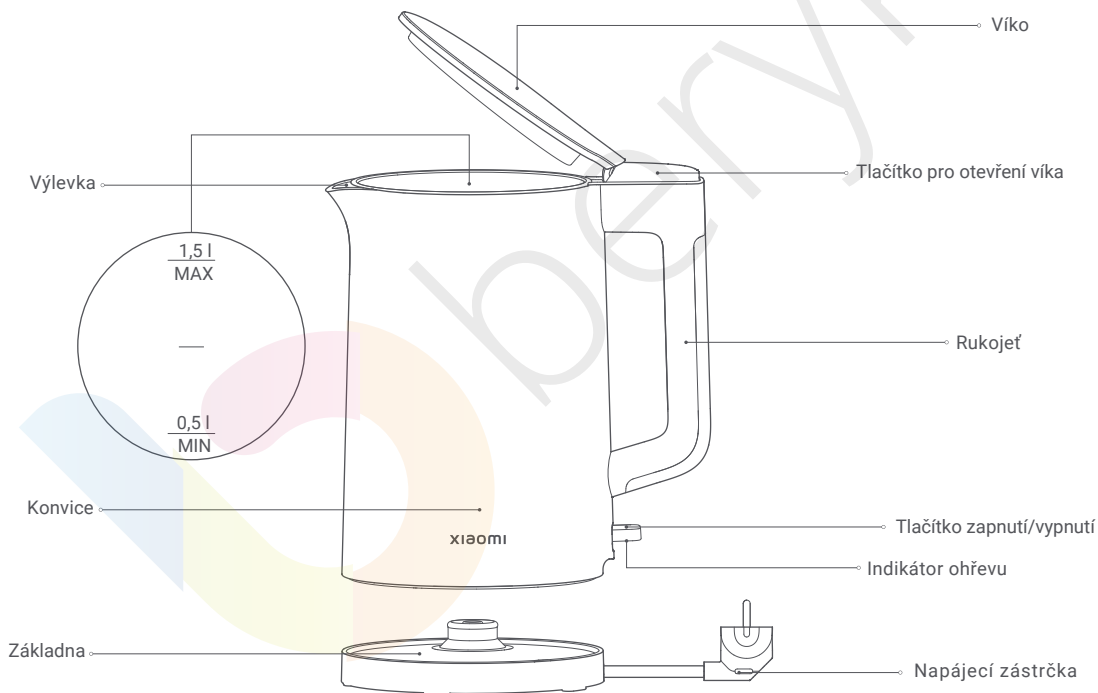

Poznámka: Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Používání

1. Stiskněte tlačítko pro otevření víka a počkejte, až kapky vody z vnitřní strany víka odtečou.
2. Znovu manuálně otevřete víko na 65° a do konvice nalijte vodu.
Upozornění: Hladina vody musí dosahovat alespoň minimální značky a nesmí překročit maximální značku hladiny vody.
3. Víko zcela zavřete a tělo konvice postavte na podstavec.
4. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, rozsvítí se ukazatel ohřevu a konvice začne vodu ohřívat. Po uvaření vody indikátor ohřevu zhasne a konvice ukončí ohřev vody.
Upozornění: Když se v konvici ohřívá voda, neotvírejte víko.

Čištění a údržba

1. Nalijte 0,5 litru potravinářského bílého octa a nechte jej působit alespoň 1 hodinu.
2. Po vylití bílého octa otřete zbytky usazenin vlhkým hadříkem.
3. Nalijte vodu (nad značku minimální hladiny a pod značku maximální hladiny) a po jejím převaření ji vylijte a poté konvici 4-5krát propláchněte čistou vodou.
4. Suchým hadříkem očistěte vnější část konvice. Konvici uchovávejte na suchém, dobře větraném místě a chraňte ji před prachem, vlhkostí a hmyzem.

Bezpečnostní opatření

1. Před čištěním se ujistěte, že je konvice odpojená od sítě, a nechte ji zcela vychladnout.
2. Pravidelně odstraňujte vodní kámen a usazeniny uvnitř konvice, abyste prodloužili její životnost.
3. Pokud dojde k silnému usazování vodního kamene, opakujte výše uvedené kroky. Nepoužívejte ocelovou vlnu ani žádné chemické či abrazivní čisticí prostředky.
4. Neponnujte konvici ani její základnu do vody a udržujte její vnější část suchou.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Indikátor ohřevu se nerozsvítí.	Napájecí zásuvka je poškozená nebo nemá správný kontakt.	Zapojte zařízení do jiné zásuvky..
	Napájecí zástrčka není správně zapojena.	Napájecí zástrčku zapojte správně.
	Napájecí zástrčka je zdeformovaná.	Kontaktujte prosím záruční servis.
	Základna není originální nebo není určena pro používání s touto konvicí.	Použijte základnu, která je součástí balení konvice.
Převařená voda přetéká.	Je překročena značka maximální hladiny vody.	Udržujte množství vody v požadovaném rozmezí.
Změna barvy nebo se uvnitř konvice usazuje vodní kámen.	Vyšší tvrdost vody.	Konvici včas vyčistěte.
Konvice neohřívá vodu.	Tlačítko zapnutí/vypnutí není stisknuté nebo je zaseklé.	Znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
	Kabely vnitřních bloků svorek jsou uvolněné nebo poškozené.	Kontaktujte prosím záruční servis.
	Termostat je nefunkční.	Kontaktujte prosím záruční servis.
Voda se nevaří nebo se nepřestává vařit.	Termostat je nefunkční.	Kontaktujte prosím záruční servis.
	Víko konvice není řádně zavřené.	Víko dobře zavřete.
	Příliš málo vody, hladina vody je pod minimální značkou.	Udržujte množství vody v požadovaném rozmezí.

Specifikace

Název: Electric Kettle	Model: MJDSH06-A
Jmenovité napětí: 220 - 240 V ~	Objem: 1,5 l
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz	Čistá hmotnost: 0,94 kg
Jmenovitý výkon: 1 500 W	Rozměry: 211 × 143 × 244 mm

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI prohlašuje, že jsou produkty během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s uživatelskou příručkou příslušného produktu.

Doba trvání a podmínky týkající se právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o benefitech spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi původnímu kupujícímu zaručuje, že bude produkt Xiaomi při běžném používání ve výše uvedeném období bez závad na materiálu a zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz Produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním Produktu.

2. NÁPRAVY

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví produkt, (2) vymění produkt, nebo (3) vám za produkt vrátí peníze, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Produkt v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany Produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi před obdržением záručního servisu požadovat předložení dokladů nebo potvrzení o koupi a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na: (a) poškození způsobené přírodou nebo vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalost; (c) komerční použití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části výrobku; (e) Poškození způsobené použitím s jinými produkty než Xiaomi; (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) Poškození způsobené používáním Produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoliv, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které máte v produktu uloženy nebo uchovány. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli změny, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost ostatních podmínek. Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak příslibeno společností Xiaomi, jsou záruční služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Tyto záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání, a to maximálně na dobu trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se v těchto případech neuplatní.

6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit internetové stránky: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobek prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou určí společnost Xiaomi.



Prohlášení o shodě EU

Společnost Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že je toto zařízení v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Informace OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

(společnost ekosystémuMi)

Adresa: 13th Floor, No. 7, Industrial Road, Licun Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China

Další informace naleznete na: www.mi.com

Vyrobeno v Číně

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Scberryko

