

# **xiaomi** Dust Mite Vacuum Cleaner Pro Uživatelská příručka



# Bezpečnostní pokyny

---

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

## VAROVÁNÍ

- Tento produkt není určený pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost nedohlíží nebo je nepoučila o používání produktu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s produktem nehrály.
- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Vysavač na roztocích je vybaven UV světlem. Oči nebo kůže lidí ani zvířat nevystavujte UV záření, jinak může dojít k jejich poškození.
- Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se UV světla rukama během používání ani bezprostředně po jeho vypnutí.
- Před čištěním UV světla se ujistěte, že je vysavač na roztocích vypnutý, a během čištění nemačkejte tlačítko napájení. V opačném případě může dojít k náhlému spuštění vysavače na roztocích a jeho poškození.
- Vysavač na roztocích nepoužívejte ve venkovním prostředí nebo na mokrému povrchu. Vysavač používejte pouze na suché povrchy v interiéru.


- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysavače na roztoče mokřými rukama.
- Vysavač na roztoče nepoužívejte k vysávání vody, hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je například benzín, ani roztoků obsahujících toxické a škodlivé složky, jako je například chlorové bělidlo, čpavek a čistič odpadů.
- Vysavač na roztoče nepoužívejte k vysávání částic sádkartonových desek, popelu, například popelu z krbu, ani kouřících nebo hořících materiálů, jako je uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů, jako je například sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly produkt poškodit.
- Vysavač na roztoče uchovávejte mimo dosah tepelných spotřebičů a přímého slunečního záření, abyste zabránili vzniku požáru.
- Nepoužívejte vysavač na roztoče dlouhodobě, pokud jsou sací otvory, ventilační otvor nebo vývod horkého vzduchu zablokované. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vysavače.
- Pokud vysavač na roztoče nebudete delší dobu používat nebo pokud plánujete čištění a údržbu, vypojte jej ze zásuvky.
- Před použitím vysavače na roztoče vložte rotační kartáč a nádobu na prach podle pokynů v této uživatelské příručce. Abyste předešli zranění, nedotýkejte se během používání rotačního kartáče.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Vysavač na roztoče je určený pouze k vysávání roztočů z textilií v domácnosti jako jsou například matrace, přikrývky, polštáře nebo pohovky. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Nenechávejte vysavač na roztoče vysávat dlouhou dobu na jednom místě. Jinak může dojít k poškození daného povrchu ultrafialovým zářením, horkým vzduchem nebo rotačním kartáčem.

- Držte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od ostrých předmětů, které by jej mohly poškodit.
- Nepokládejte vysavač na roztoče na nestabilní povrchy, jako jsou například židle nebo stoly, aby nedošlo k jeho pádu a následnému poškození nebo zranění.
- Pokud se z vysavače na roztoče začne linout kouř nebo zápach nebo se z ventilačního otvoru začne uvolňovat prach, okamžitě jej přestaňte používat, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte prosím záruční servis.
- Nikdy nerozebírejte vysavač na roztoče sami. Pokud potřebuje opravit, kontaktujte prosím autorizovaný servis.
- **VAROVÁNÍ** – Tento produkt obsahuje UV zářič. Nedívejte se přímo do světelného zdroje.

## Obsah balení



Dust Mite  
Vacuum Cleaner



Sestava nádoby  
na prach



Uživatelská  
příručka




Oznámení  
o záruce


### Poznámka:

Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

# Přehled o produktu

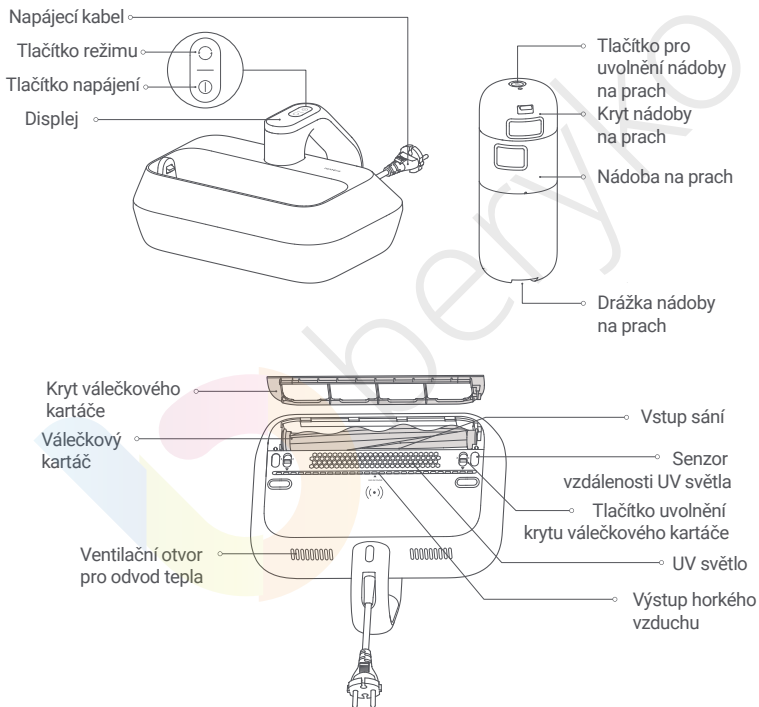

## Displej

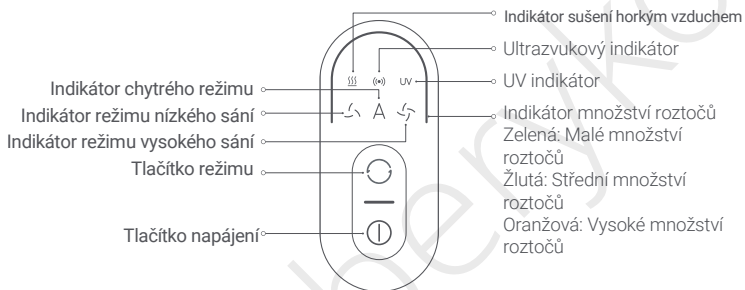


### Poznámky:

- Funkce sušení horkým vzduchem, ultrazvukem a UV jsou ve výchozím nastavení zapnuté.
- Když je funkce UV zapnutá, bude svítit UV indikátor. Když je funkce UV vypnutá, indikátor UV nebude svítit.
- Je normální, že UV indikátor zhasne, když vysavač během používání zvednete (více než 5 cm od **povrchu** textilií) nebo nakloníte, nebo když čistíte tmavé textilie.
- Pokud během úklidu svítí indikátor množství rotočů žlutě nebo oranžově, signalizuje to vysoké množství rotočů v daném prostoru.  
Doporučujeme tuto oblast vyčistit vícekrát.

# Používání

## Instalace sestavy nádoby na prach


Vyrovnejte drážku nádoby na prach s vyčnívající částí. Tlačte na nádobu na prach do té doby, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že je správně vložena na své místo.

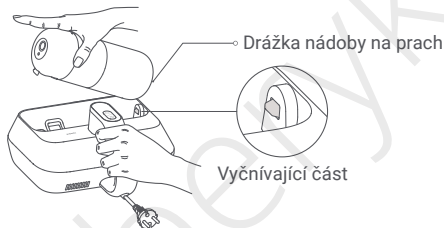

## Zapnutí/vypnutí

- Zapojte vysavač na roztoče do elektrické zásuvky a stisknutím tlačítka napájení jej zapněte.
- Při prvním zapnutí je vysavač na roztoče ve výchozím nastavení nastaven na režim nízkého sání.

Poznámka: Během používání bude z otvoru pro odvod tepla vycházet horký vzduch. Při prvním použití je normální, že z ventilačního otvoru vychází mírný zápach, který po určité době používání zcela vymizí.

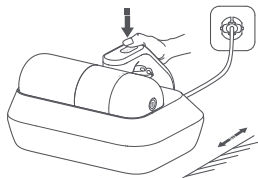

## Přepínání režimů


Zapněte vysavač na roztoče a stisknutím tlačítka režimu procházejte režimy nízkého sání, chytrého režimu a režimu vysokého sání.

- Režim nízkého sání: Vhodný pro každodenní čištění měkkých textilií, jako jsou například panenky a přikrývky.
- Chytrý režim: Vhodný pro různé způsoby vysávání. Vysavač automaticky přizpůsobí sání podle množství roztočů; čím více je v daném místě roztočů, tím silnější je sací výkon vysavače.
- Režim vysokého sání: Vhodný pro hloubkové čištění tvrdých textilií, jako jsou například matrace a pohovky.



# Péče a údržba

---

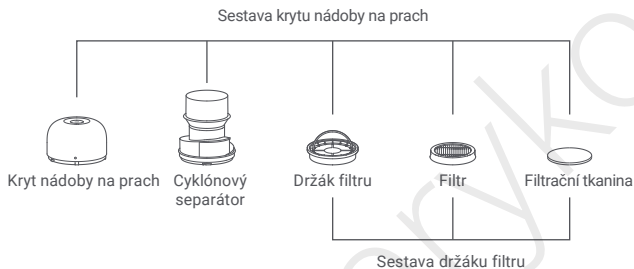

**VAROVÁNÍ:** Před čištěním nebo údržbou vysavače na roztoče jej vypněte a vypojte ze zásuvky.

Poznámky:


- Pravidelně čistěte nádobu na prach, abyste zabránili hromadění prachu, který by mohl způsobit ucpání a snížení výkonu sání.
- Prachovou nádobu se doporučuje otevřít nad odpadkovým košem, abyste zabránili padání prachu na podlahu.
- Vysavač na roztoče neponořujte při čištění do vody.

## Každodenní čištění sestavy nádoby na prach


1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a současně s tím ji vytáhněte.

Nádoba na prach


Tlačítko pro uvolnění

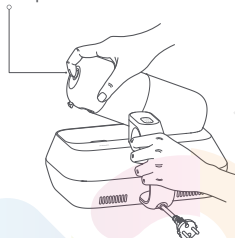


2. Otáčejte nádobou na prach nad odpadkovým košem, dokud nebude značka ○ zarovnaná s ikonou ⚙. Otevřete sestavu nádoby na prach vzhůru nohama, vyprázdněte nádobu na prach a očistěte povrch sestavy krytu nádoby na prach.

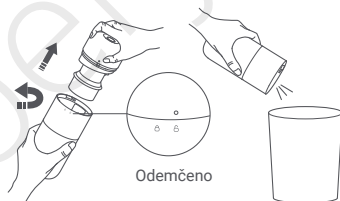

3. Po vyprázdnění nádoby na prach zarovnejte značku ○ s ikonou ⚙ a znovu nasadte sestavu krytu nádoby na prach na nádobu na prach. Poté otáčejte nádobou na prach do té doby, dokud nebude značka ○ zarovnána s ikonou ⚙. Jakmile uslyšíte "cvaknutí", jsou správně zajištěny.

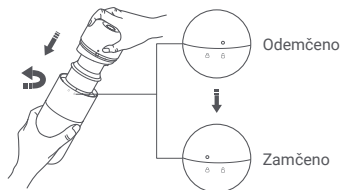


4. Zkontrolujte, zda je přepážka sestavy nádobý na prach správně nasazena.  
Poté sestavu prachové nádobý znovu vložte do hlavního těla.

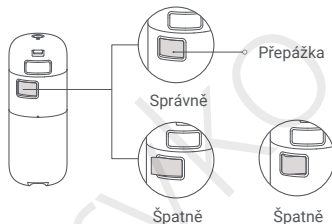


## Čištění sestavy prachové nádobý

Pokud se sníží sací výkon, neprodleně vyčistěte sestavu prachové nádobý, abyste výkon obnovili a předešli ucpání vzduchového kanálu, kvůli kterému by se vysavač na roztoče mohl vypnout.

1. Sundejte kryt prachové nádobý a otáčením z něj vyjměte cyklonový separátor.

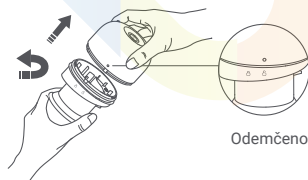

2. Vyjměte sestavu držáku filtru z krytu prachové nádobý a poté postupně vyjměte filtr a filtrační tkaninu.

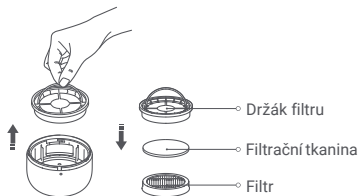


3. Vyčistěte povrch nádoby na prach, krytu nádoby na prach, cyklonového separátoru, držáku filtru, filtru a filtrační tkaniny. Poté je opláchněte čistou vodou a nechte je důkladně vyschnout na vzduchu.




#### Poznámky:

- Filtr doporučujeme umývat a čistit po každém 5 až 6 vysávání, případně můžete frekvenci čištění upravit podle potřeby.
- Pro zajištění optimálního výkonu vysávání doporučujeme filtr vyměnit každé 2 až 3 měsíce.
- Po opláchnutí nezapomeňte součásti před opětovnou instalací nechat důkladně vyschnout na vzduchu (mimo dosah přímého slunečního světla).

4. Znovu vložte filtrační tkaninu a filtr do držáku filtru a přitlačte je na své místo. Poté vložte sestavu držáku filtru do krytu nádoby na prach a zatlačte ji na své místo.

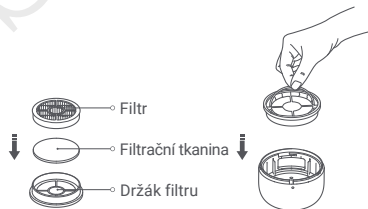


5. Zarovnejte ikonu ☐ na cyklonovém separátoru se značkou ○ na krytu nádoby na prach. Poté otáčejte cyklonovým separátorem do té doby, dokud nebude značka ○ zarovnána s ikonou ☐. Jakmile uslyšíte „cvaknutí“, jsou pevně zajištěny.

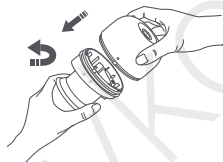

6. Pevně uzavřete nádobu na prach a sestavu krytu nádoby na prach a poté sestavu nádoby na prach znovu vložte do vysavače na roztoče.


## Čištění válečkového kartáče

1. Posuňte tlačítko pro uvolnění válečkového kartáče tak, jak je vyznačeno na vysavači, a kryt válečkového kartáče se automaticky otevře. Sundejte kryt válečkového kartáče.

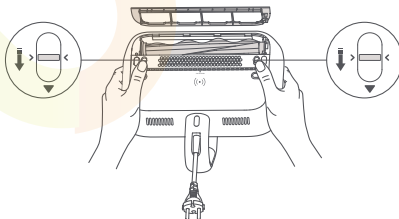


2. Vyjměte válečkový kartáč z pravé strany tažením směrem nahoru. Z válečkového kartáče odstraňte všechny vlasy a další nečistoty.

Poznámka: Válečkový kartáč doporučujeme čistit alespoň jednou za měsíc. Neponořujte jej do vody.

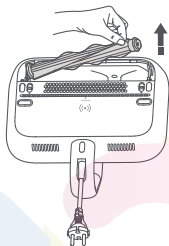

3. Po vyčištění znovu nasadte válečkový kartáč. Poté srovnajte svorky na krytu válečkového kartáče s odpovídajícími drážkami pro opětovné nasazení krytu válečkového kartáče a tlačte jej směrem dolů do té doby, dokud neuslyšíte "cvaknutí".

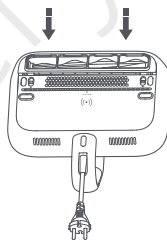


## Čištění vstupu sání a senzorů roztočů

Po vyjmutí sestavy nádoby na prach uvidíte v přívodu sání senzory roztočů. Otřete je suchým hadříkem nebo utěrkou.

Poznámky:

- Je normální, že se na vstupní otvor sání nalepí prach a jiné částice. Včas jej vyčistěte.
- Pokud jsou senzory roztočů znečištěné, indikátor množství roztočů bude blikat oranžově. Senzory roztočů neprodleně vyčistěte. Častým čištěním senzorů roztočů můžete zabránit hromadění prachu a zajistit tak přesnost jejich detekování.
- Filtrační tkanina přívodu vzduchu funguje jako filtr, nevyhazujte ji. Pokud dojde ke znečištění filtrační tkaniny, vyjměte ji a opláchněte čistou vodou z vodovodu. Před opětovným vložením ji nezapomeňte nechat důkladně vyschnout na vzduchu (mimo dosah přímého slunečního světla).

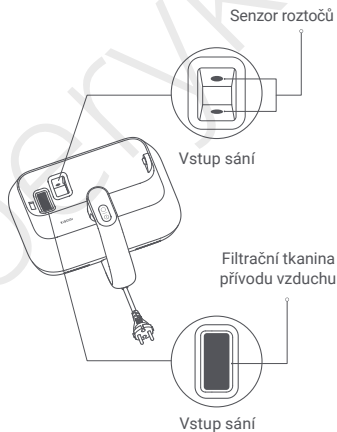

# Specifikace

Název: Dust Mite Vacuum Cleaner	Jmenovité napětí: 220~240 V~
Model: B402HW	Jmenovitý výkon: 400 W
Jmenovitá frekvence: 50~60 Hz	Hlučnost: ≤ 78 dB(A)
Rozměry položky: 265 × 246 × 142 mm	Čistá hmotnost: 2,06 kg

## Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač na roztoče nefunguje.	Napájecí kabel není správně zapojen.	Správně zapojte napájecí kabel.
	Elektrická zásuvka je bez proudu.	Zkontrolujte, zda je zásuvka normálně napájena.
	Vysavač není zapnutý.	Stisknutím tlačítka napájení jej zapněte.
	Chyba obvodu.	Kontaktujte záruční servis.
Hlavní motor vysavače na roztoče nefunguje.	Je zapnuta teplotní ochrana hlavního motoru.	Vysavač vypněte a vypojte ze zásuvky. Znovu jej zapněte poté, co se teplota hlavního motoru vrátí zpět do normálu.
	Hlavní motor je poškozený.	Kontaktujte záruční servis.
Sací výkon klesá.	Nádoba na prach je plná.	Vyčistěte nádobu na prach.
	Vstupy sání jsou ucpané.	Vstupy sání vyčistěte.
	Došlo k ucpání filtru nebo nebyl po umytí dostatečně vysušen.	Vyčistěte filtr a nechte jej zcela vyschnout.



UV světlo nesvítí.	Aby se zabránilo úniku UV záření, UV světlo se vypne, pokud nebude vysavač na roztoče v kontaktu s textilem.	Položte vysavač roztočů zpět na textilní povrch a UV světlo se znovu zapne.
	Při vysávání tmavých textilií nemusí dojít k rozsvícení UV světla.	To je normální.
Vysavač je příliš hlučný.	UV světlo nebo senzor vzdálenosti UV světla je poškozený.	Kontaktujte záruční servis.
	Nádoba na prach je plná.	Nádobu na prach vyčistěte.
Válečkový kartáč nefunguje.	Vstupy sání jsou ucpané.	Výstupy sání vyčistěte.
	Je aktivována ochrana proti zaseknutí válečkového kartáče.	Vyčistěte válečkový kartáč.
Indikátor množství roztočů bliká červeně a poté zůstane svítit červeně.	Motor není funkční.	Kontaktujte záruční servis.
	Je aktivována ochrana proti zaseknutí válečkového kartáče.	Vyčistěte válečkový kartáč.
Indikátor množství roztočů bliká oranžově.	Senzory roztočů jsou špinavé.	Senzory roztočů vyčistěte.

#### Poznámky:

- V případě poruchy během používání vysavač na roztoče před odstraněním závady vypněte a vypojte ze zásuvky.
- Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, obraťte se prosím na záruční servis.

# Informace o shodě s předpisy

---

## Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno

vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od instalačního technika nebo místních úřadů.

## Prohlášení o shodě EU



Společnost Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že je toto zařízení ve shodě s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Více informací naleznete na internetových stránkách [www.mi.com](http://www.mi.com)

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.  
(společnost ekosystému Mi)

Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde  
District, Foshan City, Guangdong Province, China

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

