




xiaomi Toaster Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

- Abyste zajistili bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob a poškození majetku, dodržujte následující bezpečnostní opatření.
- Nedodržení bezpečnostních opatření může vést k nehodám.

 Zákaz	Veškerý obsah označený tímto symbolem je zakázán, jinak může dojít k poškození toasteru nebo k ohrožení osobní bezpečnosti uživatele.
 Varování	Veškerý obsah označený tímto symbolem je nutné důsledně dodržovat, jinak může dojít k poškození toasteru nebo i k ohrožení osobní bezpečnosti uživatele.
 Výstraha	Veškerý obsah označený tímto symbolem je potřeba dodržovat, jinak může dojít k drobným zraněním nebo škodám na majetku.

Zakáz

- Při používání se nedotýkejte horkého kovového pláště toasteru.
- Nepokládejte toaster blízko zdrojů tepla, nevystavujte jej dešti ani přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte příslušenství, které není schváleno výrobcem, jinak se v případě poruchy na toaster nebude vztahovat záruka.
- Do otvorů pro opékání nevkládejte ruce, talíře, nože, vidličky apod., jinak by mohlo dojít k poškození vnitřních částí.
- Neponořujte toaster, zástrčku ani napájecí kabel do vody ani jiných tekutin. K čištění používejte navlhčený měkký hadřík.
- Nedovolte dětem, aby si s toasterem hrály. Abyste předešli možnému úrazu, uchovávejte toaster i jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte žádné neoriginální součásti nebo součásti, které nebyly schváleny výrobcem. Toaster není možné ovládat pomocí přídavného časovače nebo dálkového ovladače.
- Aby nedošlo k poškození nebo požáru, nepokládejte na horní část toasteru žádné jiné předměty, pokud je zapojený do zásuvky nebo pokud je horký.
- Pokud toaster nebudete delší dobu používat, vypojte jej ze zásuvky.

VAROVÁNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zapojte toaster do zásuvky, která splňuje požadavky napětí.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete toaster zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětíová ochrana.
- Před přemístěním nebo čištěním toasteru jej nezapomeňte vypojit ze zásuvky.
- Pokud toaster nebudete používat, vypojte jej ze zásuvky.
- Při používání toasteru mějte vždy zcela suché ruce.
- Toaster vždy vypojte ze zásuvky tak, že jej budete držet za zástrčku nikoliv za napájecí kabel.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn pracovníky výrobce nebo záručního servisu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

- Pokud je toaster, napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, okamžitě přestaňte toaster používat a kontaktujte záruční servis. Veškeré opravy (včetně výměny napájecího kabelu) musí provádět pouze profesionální pracovníci autorizovaní společností Xiaomi.
- Toaster nemohou používat osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání toasteru.
- Tento spotřebič je určený pro používání v domácnostech a podobných místech, jako jsou např.:
 - kuchyně v kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - venkovské domy;
 - v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích.
 - v prostředích typu „bed and breakfast“.

! VÝSTRAHA


- Nepoužívejte toaster bez vložené přihrádky na drobky.
- Napájecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od povrchu topných jednotek.
- Po každém použití nechte toaster před uskladněním zcela vychladnout.
- Pravidelně čistěte přihrádku na drobky, abyste zabránili požáru.
- Umístěte toaster na rovný povrch a do každého otvoru na toasty vložte pouze jeden plátek chleba.
- Po vybalení zkontrolujte, zda není toaster poškozený a zda nechybí nějaké příslušenství.
- Před čištěním nezapomeňte toaster vypojit ze zásuvky a po úplném vychladnutí jej otřete navlhčeným měkkým hadříkem.
- Pokud dojde k poruše toasteru, okamžitě jej vypojte ze zásuvky a přestaňte jej používat.
- Přihrádku na drobky do toasteru vložte správně. Pokud se objeví plamen nebo kouř, okamžitě vypojte toaster ze zásuvky.
- Nenechávejte toaster bez dozoru, pokud je spuštěný. Chléb se může při opékání vznítit, proto toaster udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek, jako jsou například hořlavé kapaliny, záclony a plasty. Během používání nebo po dokončení používání toasteru se nedotýkejte žádných topných částí, držáku na toasty a pláště, abyste se neopařili.
- Pokud se chléb zasekne v otvoru pro opékání, vypojte toaster ze zásuvky a chléb vyjměte až po úplném vychladnutí toasteru. Nepokoušejte se vyjmout chléb žádnými ostrými nástroji, například nožem, protože by mohlo dojít k poškození topných těles a úrazu elektrickým proudem.

Přehled o produktu

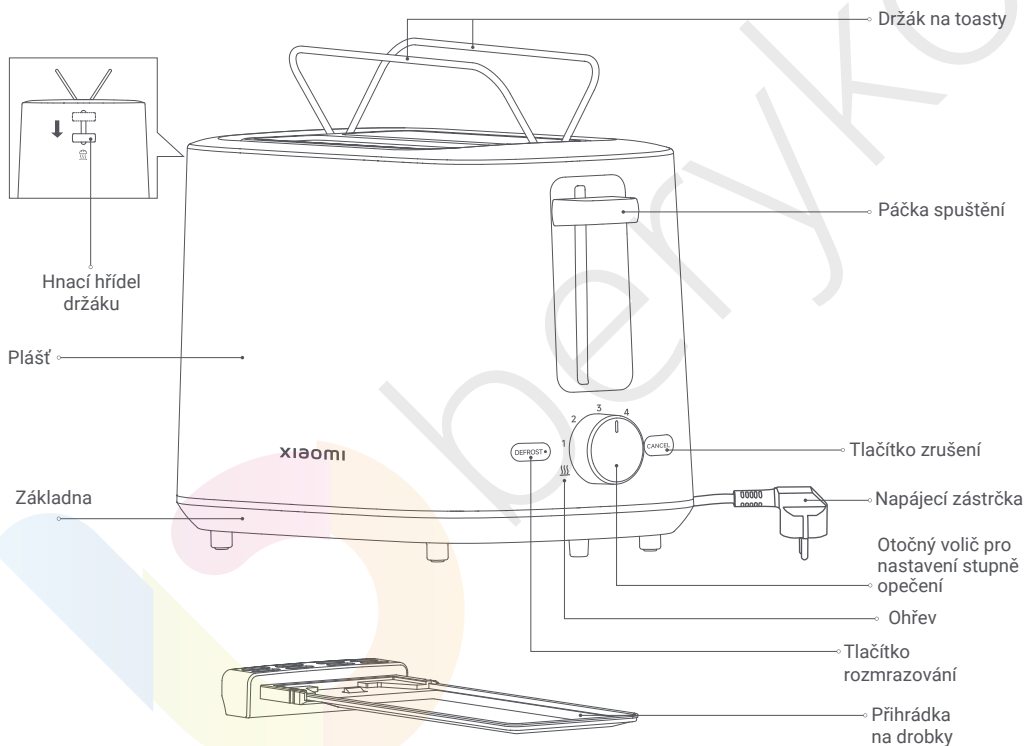

Poznámka: Vyobrazení produktu a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Používání

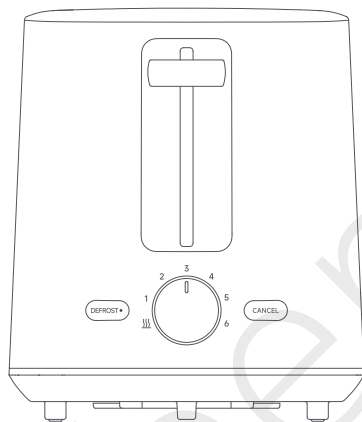

Ovládací panel

Páčka spuštění

Stisknete páčku spuštění a toaster začne fungovat na nastavené úrovni. Po dokončení opékání se páčka spuštění automaticky vrátí do původní polohy.

Tlačítko rozmrazování

Stisknutím páčky spuštění zapnete toaster na nastavenou úroveň opékání. Poté stisknutím tohoto tlačítka rozpečte zmražený chléb. Po dokončení opékání se páčka spuštění automaticky vrátí zpět do původní polohy.

Tlačítko zrušení

Po stisknutí tohoto tlačítka toaster ukončí svou činnost a automaticky vysune chléb.

Otočný volič pro nastavení stupně opečení

1. Otáčením otočného voliče úrovně opečení vyberte jednu z úrovní 1 - 6. Vyšší úroveň opékání prodlužuje délku opékání a zvyšuje propečenost chleba.
2. Otáčením otočného voliče úrovně opečení můžete také chléb znovu ohřát.

Ohřev


Otočte otočným voličem úrovně opečení na symbol ohřevu a stiskněte páčku spuštění směrem dolů.

Používání držáku na toasty

Stisknutím hnací hřídele držáku rozložíte držák na toasty. Držák slouží k ohřevu již opečeného chleba. Doporučujeme nastavit toaster na úroveň 2 nebo 3.


Poznámka:

Na držáku je možné ohřát 1 croissant nebo 2 donuty. Doporučujeme nastavit toastovač na úroveň 3 nebo nižší.

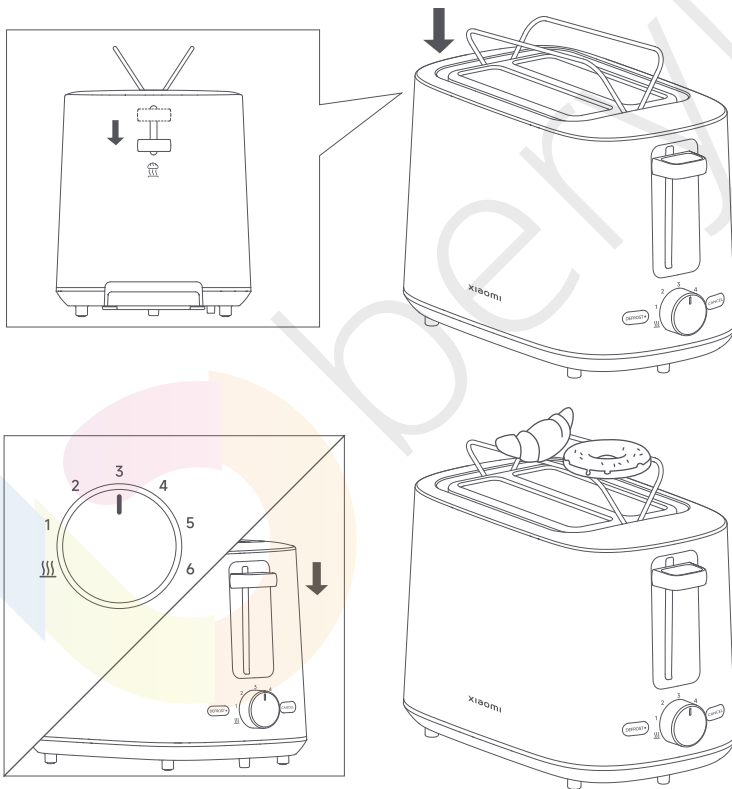

Vyjmutí přihrádky na drobky

Po úplném vychladnutí toasteru vytáhněte přihrádku na drobky tak, jak je znázorněno na obrázku níže, a vyčistěte ji.

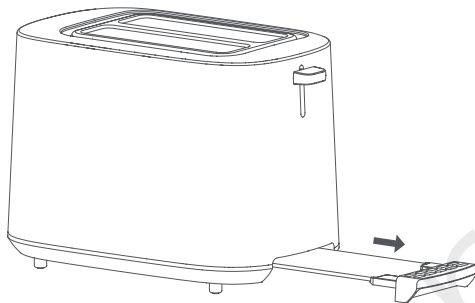

První použití

Umístěte toaster na dobře větrané místo. Nevkládejte do něj chléb, otočte otočným voličem úroveň opečení na úroveň 6 a stiskněte páčku spuštění a nechte toaster běžet na prázdko po dobu 2 - 3 cyklů, aby se z něj odstranil zápach. Je normální, že při prvním z toasteru vychází malé množství kouře nebo zápachu.

Každodenní používání

1. Umístěte toaster na stabilní a rovný povrch a zapojte jej do zásuvky.
2. Zasuňte chléb do otvorů pro opékání.
3. Otočte otočným voličem úroveň opečení na požadovanou úroveň.
4. Stisknutím páčky spuštění zahájíte proces opékání. V průběhu procesu můžete úroveň opečení upravit.
5. Po dokončení opečení se páčka spuštění vrátí zpět do původní polohy a toaster automaticky vysune chléb.
6. Pravidelně čistěte přihrádku na drobky.

Poznámky:

1. Při vyjímání opečeného chleba se nedotýkejte kovových částí, abyste se nepopálili.
2. Pokud se chléb zasekne v otvoru pro opékání, vypojte toaster ze zásuvky. Po úplném vychladnutí toasteru vyjměte chléb pomocí nekovového nástroje, nikoliv ostrými nástroji, jako je nůž nebo vidlička.
3. Stojan na toasty je určen k ohřevu croissantů apod. zatímco otvory pro opékání toastů jsou určeny pouze k ohřevu plátků chleba.

Čištění a údržba

1. Před čištěním toasteru jej vypojte ze zásuvky a počkejte, až zcela vychladne.
2. K očištění pláště toasteru použijte měkký hadřík navlhčený neutrálním čisticím prostředkem.
K čištění nepoužívejte chemicky agresivní či abrazivní mycí prostředky.
3. Toaster neoplachujte pod vodou ani jej do ní nenamáčejte, jinak dojde k jeho poškození.
4. Pro vyčištění přihrádky na drobky ji vyjměte z toasteru.
5. Chcete-li vyčistit otvory pro opékání chleba, můžete topinkovačem mírně zatřást dnem vzhůru.
Při čištění nevkládějte do otvorů pro opékání chleba žádné tvrdé nebo ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních částí nebo k ohrožení bezpečnosti.
6. Po vyčištění topinkovač uložte na chladné a suché místo.

Specifikace

Název	Toaster
Model	XMTSJ01FD
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
Jmenovitá výkon	780–930 W
Čistá hmotnost	1,2 kg
Rozměry	280 × 160 × 186 mm
Obsah balení: toaster, uživatelská příručka	

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Toaster nefunguje správně.	Toaster není zapojený v zásuvce. Páčka spuštění není zatlačena směrem dolů.	Toaster zapojte do zásuvky. Zatlačte páčku spuštění směrem dolů.
Toast není dostatečně opečený.	Je zvolen nízký stupeň opečení.	Zvyšte úroveň opečení.
Toast je příliš opečený.	Je stisknuto tlačítko rozmrazování.	Při opékání nechlazeného chleba nestiskněte tlačítko rozmrazování.
Z toastovače vychází kouř a zápach spáleniny.	Nahromadilo se příliš mnoho drobků.	Pravidelně čistěte přihrádku na drobků a provádějte údržbu toasteru.
Chléb se zasekává v prostoru pro opékání.	Plátek chleba je příliš tlustý nebo není ve tvaru čtverce.	Vypojte toaster ze zásuvky. Po úplném vychladnutí toasteru vyjměte chléb pomocí nekovového nástroje, nepoužívejte ostré nástroje, jako je nůž nebo vidlička.

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLYVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že jsou Produkty během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s uživatelskou příručkou příslušného Produktu. Doba trvání a podmínky týkající se právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho výrobek Xiaomi bude při běžném používání ve výše uvedeném období bez závad na materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz Produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním Produktu.

2. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví produkt, (2) vymění produkt, nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Produkt v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany Produktu, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi před získáním záručního servisu požadovat předložení dokladů nebo potvrzení o nákupu a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na: (a) poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, záplavou, ohněm, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalost; (c) komerční použití; (d) úpravy nebo modifikace jakékoli části Produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými produkty než Xiaomi; (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) Poškození způsobené používáním Produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které máte v produktu uloženy nebo uchovány. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá z podmínek sledována nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak příslibem společnosti Xiaomi, záruční služby jsou omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují.

Podle platných zákonů můžete čerpat záruky od jiného než oficiálního prodejce, který výrobek prodal.

Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Současné záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a použitelnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání, a to maximálně na dobu trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6. OMEZENÍ ŠKODY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty profitu, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky: <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.



Prohlášení o shodě EU

Společnost Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směnicemi a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici těchto internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace OEEZ

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd.
(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: No. 78 Fengyi Road, Yuyao, 315400, Zhejiang, P.R. China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

Autorizovaný zástupce výrobce pro EU:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

