

xiaomi Standing Garment Steamer

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné používání produktu a předešli případným nebezpečím.





! VAROVÁNÍ

- Tento produkt není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost nedohlíží nebo je nepoučila o používání produktu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně bylo dohlédnuto nebo pokud byly poučeny o používání produktu bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Napařovač oděvů je určený pouze pro použití v domácnosti.
- Napařovač oděvů používejte pouze podle pokynů uvedených v uživatelské příručce. Uživatelé jsou odpovědní za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé nesprávným používáním tohoto napařovače oděvů.
- Během doplňování vody a čištění vypojte spotřebič ze zásuvky.
- Napařovač oděvů nesmí být používán, pokud byl upuštěn na zem, pokud jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud z něj vytéká tekutina.
- Během používání nesmíte otevírat plnicí, odvápňovací, oplachovací nebo kontrolní otvory, které jsou pod tlakem.
- Před čištěním a údržbou napařovač oděvů vždy vypojte ze zásuvky, aby se vypnul, a počkejte, až zcela vychladne.
- V režimu samočištění dochází k vypouštění velkého množství horké páry a k jejímu rozptýlu.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do žádné kapaliny.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete napařovač oděvů zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.
- Ujistěte se, že je napařovač oděvů umístěný stabilně. Neumísťujte jej na koberec, aby nedošlo k jeho převrácení nebo přetečení.
- Před použitím zvedněte celý napařovač oděvů, abyste s ním mohli pohybovat.
- Nepřemisťujte jej taháním za napájecí kabel nebo parní hadici.
- Nepřemisťujte napařovač oděvů, pokud je zapojený do zásuvky nebo pokud je právě používán.
- Po každém použití stiskněte tlačítko pohotovostního režimu, aby se napařovač oděvů přepnul do pohotovostního režimu, a poté jej vypojte ze zásuvky. Netahejte za napájecí kabel a nepoužívejte jej s mokřýma rukama.
- Pokud dojde k pádu napařovače oděvů, který má za následek viditelné poškození nebo únik vody, přestaňte napařovač oděvů používat a okamžitě kontaktujte záruční servis.
- Napařovač oděvů neponořujte do žádné tekutiny.
- Aby nedošlo k poškození krytu žehlicí plochy, neoplachujte jej.
- Před použitím se ujistěte, že je v nádržce na vodu dostatek vody, abyste zabránili jejímu vyvaření.


- Před doplňováním vody odpojte napařovač oděvů ze zásuvky.
- Do nádržky na vodu nenalévejte horkou vodu ani jiné látky než vodu. Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození produktu.
- Po doplnění vody nezapomeňte řádně zavřít kryt nádržky na vodu, aby nedošlo k jejímu přetečení.
- Nepřidávejte vodu přímo do napařovače oděvů, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Teplota páry může dosáhnout až 130 °C. Před žehlením zkontrolujte štítek s údaji o požadavcích na praní oděvů, aby nedošlo k jejich poškození.
- Během procesu napařování oděvů neopírejte žehlicí plochu dlouhodobě o povrch oděvů, protože by neustále vypouštěla vysoce horkou páru.
- Při používání spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti kvůli vypouštění páry.
- Abyste zabránili kondenzaci páry, neohýbejte ani nenamotávejte parní hadici během procesu žehlení.
- Během žehlení nebo krátce po něm se nedotýkejte žehlicí plochy a parní hadice, abyste se nepopálili a neopařili.
- Abyste předešli nebezpečí způsobenému vysokou teplotou, umístěte žehlicí plochu odpovídajícím způsobem do držáku žehlicí plochy, nikoliv na stůl nebo do nádržky na vodu.
- Nestůjte na boku držáku žehlicí hlavy, abyste předešli jakémukoli zranění způsobenému padající žehlicí hlavou.
- Během žehlení nekládejte ruce ani jiné části těla za oděvy, abyste se nepopálili.
- Po přechodu napařovače oděvů do pohotovostního režimu nebo po jeho vypnutí může po krátkou dobu unikat malé množství páry. Dbejte na to, abyste se neopařili.

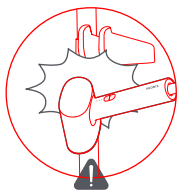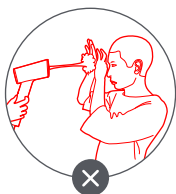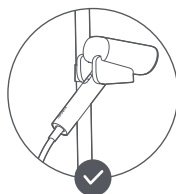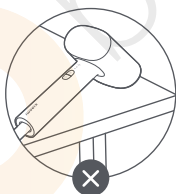


- Nežehlete kožené materiály.
- Vlnu nebo syntetická vlákna žehlete po rubové straně, abyste zabránili vzniku lesklých stop.
- U hedvábných materiálů vložte mezi napařovač oděvů a látku měkkou látku nebo ručník, aby nedošlo k poškození hedvábí v důsledku přímého kontaktu žehlicí plochy s hedvábím.
- Při používání žehlicího prkna se ujistěte, že je dobře zajištěno na tyčích.
- Maximální zatížení každého háčku je 2 kg a maximální zatížení napařovače oděvů je 5 kg. Na napařovač oděvů nezavěšujte velké a těžké předměty, aby nedošlo k jejich pádu nebo převrácení napařovače oděvů.
- Před demontáží vyjměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.
- Když je napařovač oděvů pod napětím nebo se ochlazuje, uchovávejte jej společně s kabelem mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte napařovač oděvů bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky. Napařovač oděvů může být naplněn vodou pouze prostřednictvím nádržky na vodu.
- Je normální, že z výstupů páry občas odkapává voda. Dávejte pozor, abyste se neopařili.
- V prostředí s nižšími teplotami je normální, že se pára během žehlení ochlazuje a kondenzuje do kapek na plášti žehlicí plochy.

Přehled o produktu

Obsah balení: Napařovač oděvů, spodní tyč 2x, středová tyč 2x, horní tyč 2x, držák žehlicí hlavice, ramínko na oblečení, žehlicí deska, uživatelská příručka

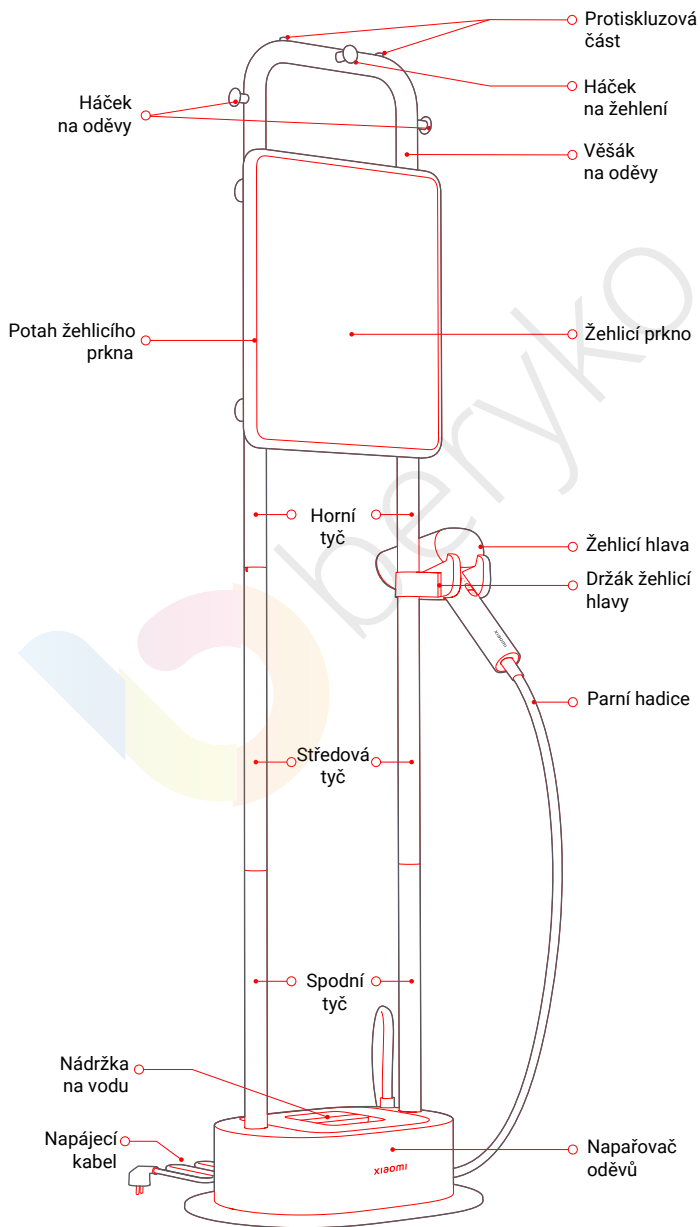

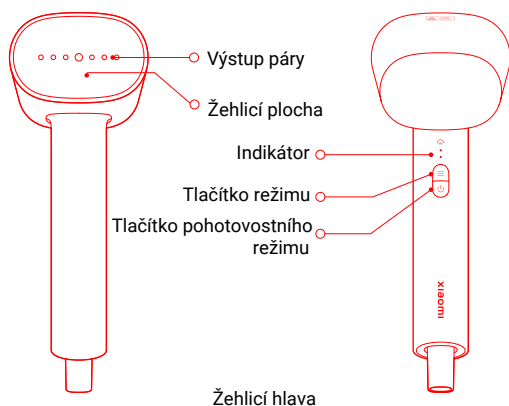

Popisy stavu indikátorů

Stav napařovače oděvů	Stav indikátorů
Nahřívání	Všechny indikátory pulzují.
Dokončení nahřívání	Indikátor(y) zvoleného režimu trvale svítí.
Režim 1	Svítí jeden indikátor.
Režim 2	Svítí dva indikátory.
Samočištění	Dva indikátory střídavě blikají.
Vypnutý	Žádný indikátor nesvítí



Výběr režimu

Režim	Typ oblečení
Režim 1	Tenké oblečení
Režim 2	Silné oblečení


Instalace

1. Instalace spodních tyčí

Postavte napařovač oděvů stabilně na podlahu a poté zašroubujte dvě spodní tyče ve směru hodinových ručiček do dvou otvorů v napařovači oděvů.

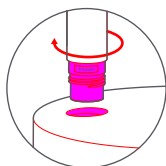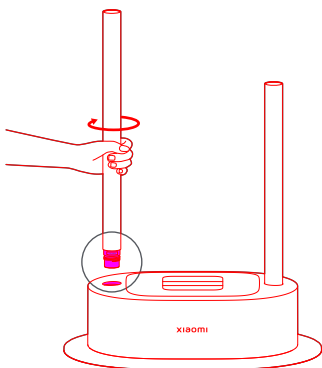



Zašroubujte ve směru hodinových ručiček

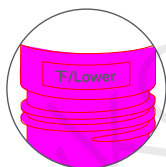


Před instalací zkontrolujte název dílu u závitu tyče.

2. Instalace středových tyčí

Dvě středové tyče zašroubujte ve směru hodinových ručiček do dvou spodních tyčí.

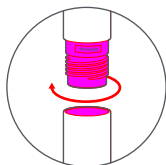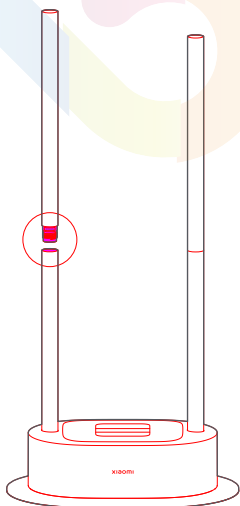


Zašroubujte ve směru hodinových ručiček

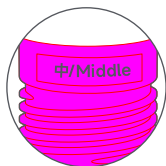

Před instalací zkontrolujte název dílu u závitu tyče.

3. Instalace držáku žehlicí hlavy

Nainstalujte držák žehlicí hlavy na horní část pravé středové tyče podle obrázku.

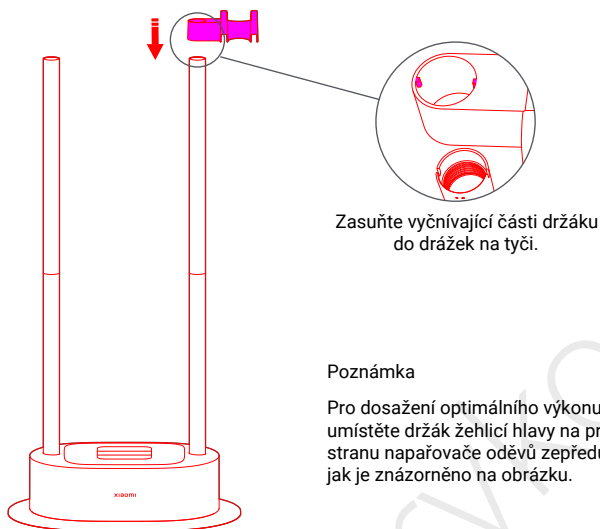


Poznámka


Pro dosažení optimálního výkonu umístěte držák žehlicí hlavy na pravou stranu napařovače oděvů zepředu tak, jak je znázorněno na obrázku.

4. Instalace horních tyčí


Zašroubujte dvě horní tyče ve směru hodinových ručiček do dvou středových tyčí.

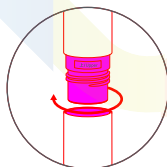

Zašroubujte ve směru hodinových ručiček

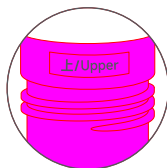


Před instalací zkontrolujte název dílu u závitu tyče.

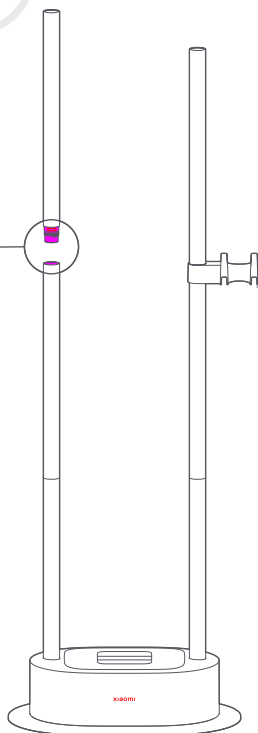

5. Instalace věšáku na oděvy a žehlicího prkna

Vložte věšák na oděvy svisle do horních tyčí. Zadní část žehlicího prkna připevněte k tyčím. Prkno je správně nainstalováno, jakmile uslyšíte cvaknutí.

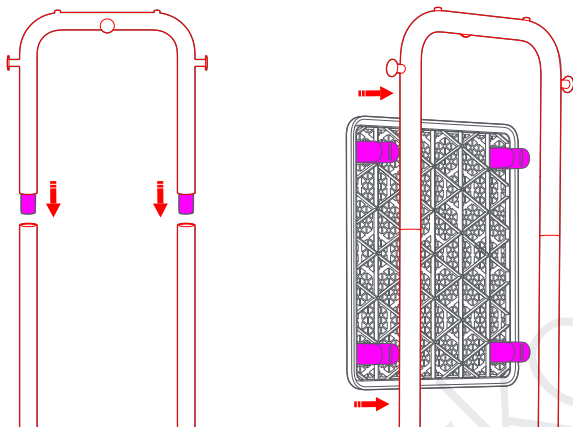


Poznámky


- Chcete-li nastavit výšku žehlicího prkna, doporučujeme žehlicí prkno vyjmout z tyčí a znovu jej nainstalovat. Nevytahujte žehlicí prkno přímo na tyčích.
- Pokud napařovač oděvů nepoužíváte, můžete žehlicí prkno nainstalovat na spodní část tyčí a používat napařovač oděvů jako věšák na oblečení.

6. Umístění žehlicí hlavy


Umístěte žehlicí hlavu na držák žehlicí hlavy správným způsobem podle obrázku.

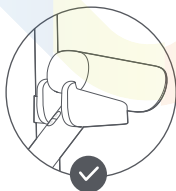

Správné umístění

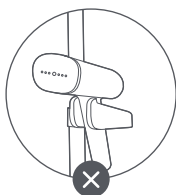


Nesprávné umístění

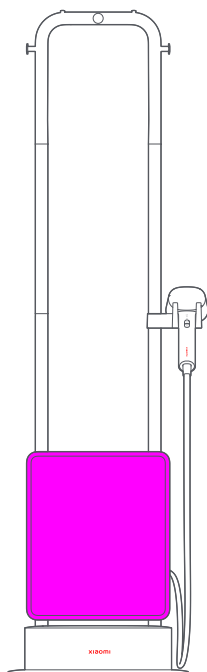

Používání

Přidání vody

1. Vytáhněte nádržku na vodu směrem nahoru, otevřete kryt nádržky na vodu a naplňte nádržku odpovídajícím množstvím čisté vody.
2. Kryt nádržky na vodu řádně zavřete a nádržku na vodu opět vložte do napařovače oděvů.

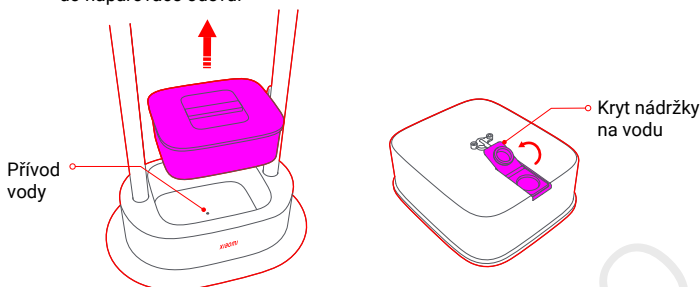

Zapnutí/pohotovostní režim

- Zapojte napařovač oděvů do zásuvky a stisknutím pohotovostního tlačítka jej zapněte.
- Když je napařovač oděvů zapnutý, stisknutím pohotovostního tlačítka přejdete do pohotovostního režimu.

Vypnutí

Chcete-li napařovač oděvů vypnout, vypojte jej ze zásuvky.

Nahřívání

Napařovač oděvů se po zapnutí automaticky začne nahřívát. Během nahřívání, které trvá přibližně 30 vteřin, budou všechny indikátory pulzovat.

Během nahřívání nedochází k vypouštění páry, trpělivě proto vyčkejte.

Po dokončení nahřívání zůstanou indikátory vybraného režimu svítit.

Přepínání režimů


Stisknutím tlačítka režimu můžete přepínat mezi režimy 1 a 2, přičemž indikátor(y) zvoleného režimu zůstane(ou) rozsvícený(é).

Při dalším zapnutí napařovače oděvů bude použit poslední nastavený režim.

Poznámka:


Režim nebude možné přepnout, dokud nebude dokončeno nahřívání.

Běžné scénáře použití

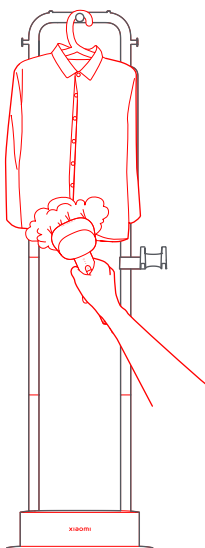

Žehlení oděvů

Při žehlení dobře narovnejte parní hadici. Poté žehlicí hlavu opatrně přiložte k oděvu a pomalu s ní pohybujte pod úhlem kolmým k oděvu.

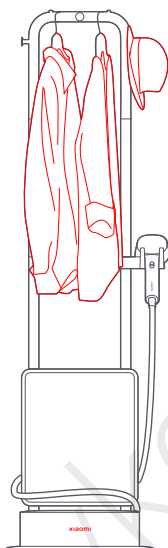

Pověšení oděvů

Zavěšujte pouze malé a lehké oděvy.

Poznámky

- Je normální, že během žehlení je slyšet zvuk odpařování a odčerpávání vody.
- Pokud napařovač oděvů znovu zapnete krátce po ukončení pohotovostního režimu nebo vypnutí, bude nahřívání trvat kratší dobu, protože topná tělesa nebudou zcela vychladlá.

Čištění a údržba

Každodenní čištění

- Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu ihned, jakmile napařovač oděvů zcela vychladne.
- Povrch napařovače oděvů otřete měkkým vlhkým hadříkem.

Režim samočištění

Samočištění doporučujeme provádět jednou za 3 měsíce nebo každých 15 použití, abyste účinně odstranili vodní kámen a jiné skvrny a prodloužili životnost napařovače oděvů.

Samočištění proveďte podle následujících kroků:

1. Naplňte nádržku na vodu alespoň do poloviny čištěnou vodou.
2. Připravte si nádobu na zachycování horké vody.
3. Podržte žehlicí hlavu nad nádobou na horkou vodu.
4. Po zapnutí napařovače oděvů, když je dokončeno nahřívání a pára je normálně vypouštěna, stiskněte a podržte současně tlačítko režimu a tlačítko pohotovostního režimu po dobu 3 vteřin. Oba indikátory budou střídavě a rychle blikat, což znamená, že napařovač oděvů zahajuje samočištění, které bude trvat přibližně 30 vteřin.
5. Po samočištění přejde automaticky napařovač oděvů do pohotovostního režimu. Při manipulaci se shromážděnou horkou vodou buďte opatrní.




Předem si připravte nádobu na zachycení horké vody.

Skladování a demontáž

Skladování



Napařovač oděvů skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah hořlavých a výbušných látek. Při skladování je možné parní hadici navinout nad nádržku na vodu.

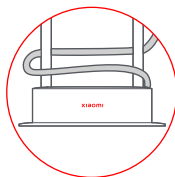

Demontáž



1. Vymutí žehlicího prkna a věšáku na oděvy

- Přidrže tyče a vytáhněte žehlicí prkno směrem ven.
- Věšák na oděvy vytáhněte směrem nahoru.

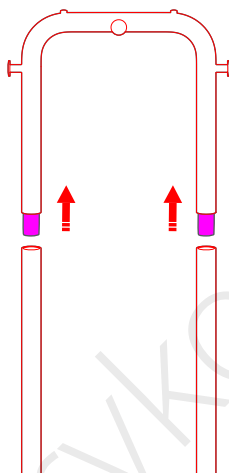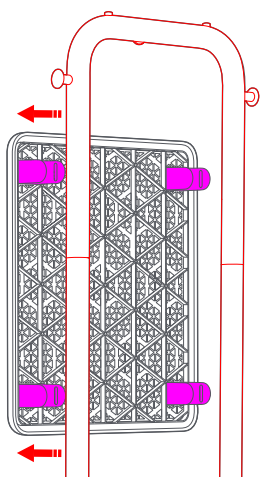

2. Demontáž dalších dílů

Otáčením proti směru hodinových ručiček vyjměte postupně šest tyčí. Držák žehlicí hlavy vytáhněte směrem nahoru a vyjměte jej.

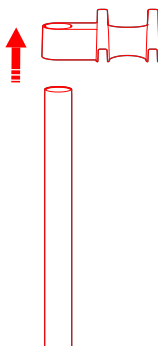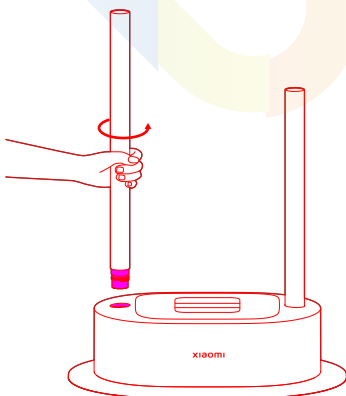

Odstraňování problémů

Následující tabulka je pouze orientační. Pokud chyba přetrvává i po vyzkoušení uvedených způsobů řešení, obraťte se na záruční servis.

Chyba	Možná příčina	Řešení
Po stisknutí tlačítka pohotovostního režimu napařovač oděvů nijak nereaguje.	Napájecí zástrčka není zapojena v zásuvce.	Správně zasuněte napájecí zástrčku do zásuvky.
	Chyba je v obvodu domácnosti.	Obraťte se na odborníka, který zjistí závadu a opraví ji.
	V obvodu napařovače oděvů je chyba.	Obraťte se na záruční servis.
Z výstupů páry odkapává voda.	Zbývající pára může kondenzovat v parní hadici, což je normální.	Narovnejte parní hadici a jemně zatfeste žehlicí hlavou, abyste odstranili kapky vody.
	Topná deska je poškozená.	Obraťte se na záruční servis.
Nádržka na vodu přetéká.	Nádržka na vodu je poškozená.	Obraťte se na záruční servis.
	Těsnicí kroužek je poškozený nebo není umístěn správně na svém místě.	Obraťte se na záruční servis.
	Nádržka na vodu není správně vložena.	Nádržku na vodu vložte znovu.
	Kryt nádržky na vodu není dobře uzavřený.	Kryt nádržky na vodu dobře uzavřete.
Nádržka na vodu je zdeformovaná.	Do nádržky na vodu byla přidána horká voda.	Obraťte se na záruční servis.
Pára je vypouštěna přerušovaně nebo v malém množství. Případně nedochází k žádnému vypouštění páry.	Parní hadice je ohnutá nebo stočená.	Narovnejte parní hadici.
	V přívodu vody se nacházejí nečistoty.	Nečistoty z přívodu vody odstraňte.
	Nádržka na vodu není správně vložena.	Nádržku na vodu vložte znovu.
	Nedostatečné množství vody v nádržce.	Vodu včas doplňte.

Specifikace

Název	Xiaomi Standing Garment Steamer
Model	ZQGTJ03KL
Jmenovité napětí	220 - 240 V ~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	2 000 - 2 400 W
Čistá hmotnost	5,6 kg
Rozměry	430 x 310 x 1 583 mm

Poznámka: Vyobrazení produktu a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí a odevzdat odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.



EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

UPOZORNĚNÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování.

Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt nebude mít při běžném používání ve výše uvedeném období vady materiálu a zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

2. NÁPRAVY

Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během záruční doby obdrží platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na přepravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před obdržení záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli registračním požadavkům.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka jen na produkty vyrobené společností Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými než Xiaomi produkty; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím či nesprávným použitím; (g) poškození produktu způsobené provozováním produktu mimo povolené či zamýšlené použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo není zástupcem Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. Žádný prodejce, agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli podmínka shledána nezákonnou

nebo nevymahatelnou, nebude ovlivněna ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou záruční služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo od oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruk od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná za žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisků, výnosů nebo dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné nebo implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod.

7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte následující internetové stránky:
<https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktní osobou pro záruční službu může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou určí společnost Xiaomi.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd.
(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: 419, Building 2 & 3, Building M-10, Ma Que Ling Industrial Zone,
Ma Ling Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Vyrobeno v Číně
Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

