

SENCOR®

SFN 6014GY



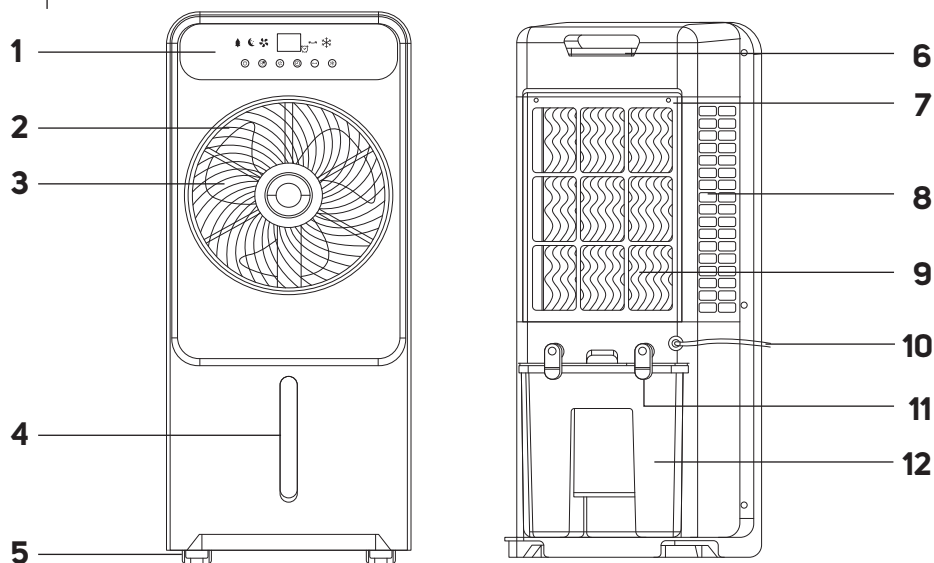
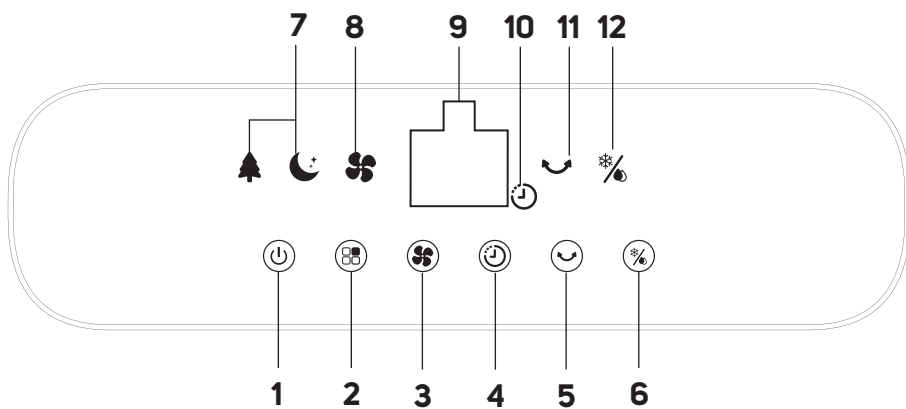
OCHLAZOVAČ VZDUCHU
Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SFN 6014GY



A**B**

C

1



MODE

5

2



SPEED



TIMER

6

3



+



-

7

4



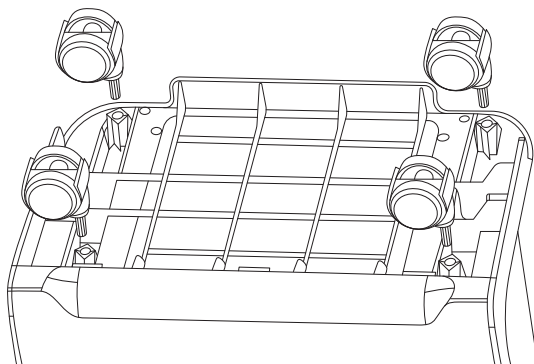
OSC

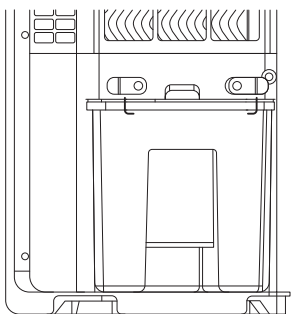
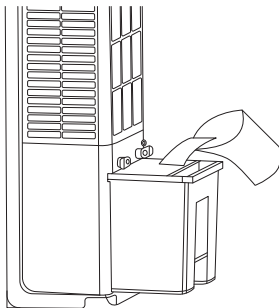
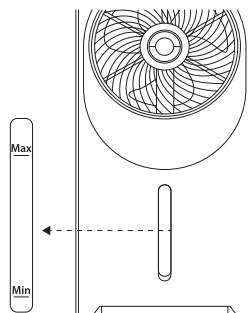
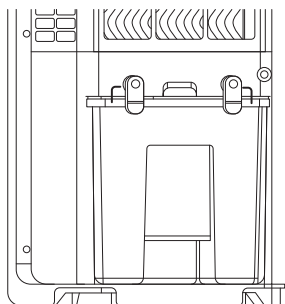
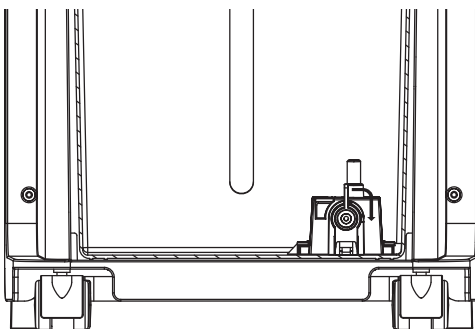
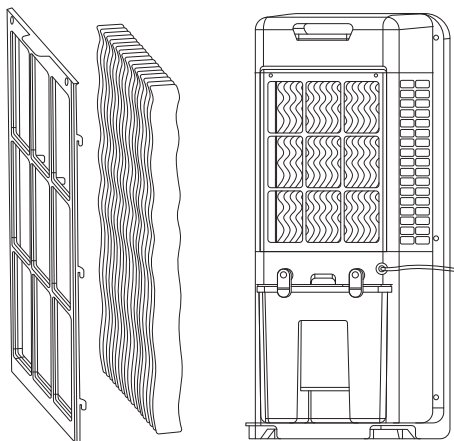


COOL

8

D



E1**E2****E3****E4****E5****F**

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Zásobník na vodu je označen ryskami minima a maxima. Vždy se ujistěte, že voda dosahuje alespoň k rysce minima. Nikdy neplňte zásobník nad rysku maxima.
- Věnujte pozornost při používání spotřebiče, protože produkuje vodní páru.
- Při plnění nebo čištění odpojte spotřebič vytažením vidlice ze zásuvky.
- Vysoké hodnoty vlhkosti mohou podporovat růst biologických organismů v životním prostředí.

- Nedovolte, aby oblast kolem spotřebiče zvlhla nebo byla mokrá. Pokud se vyskytne zvýšená vlhkost (orosení), přepněte spotřebič na nižší výkon. Pokud není možné výkon spotřebiče snížit, používejte spotřebič přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály jako koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy zvlhly.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádržce, když se spotřebič nepoužívá.
- Před uložením spotřebič vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím spotřebič vyčistěte.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kanceláři a podobných prostorách. Není určen pro komerční účely.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech, kde se skladují hořlavé nebo výbušné chemikálie, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič umísťujte pouze na čistý, rovný, suchý, hladký a stabilní povrch. Neumisťujte jej na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů.



Nádržku na vodu čistěte každé 3 dny.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte k pouze řádně uzemněné síťové zásuvce. Síťová zásuvka, ke které spotřebič připojíte, musí být volně přístupná, aby bylo možno rychle odpojit přívodní kabel od zdroje elektrické energie v případě nutnosti.
- Přívodní kabel instalujte tak, aby se o něj nezakopávalo.
- Pokud je spotřebič vybaven pojezdovými kolečky, při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti, aby např. nespadl ze schodu nebo nesjel ze šikmé plochy. Aby nedošlo k převržení spotřebiče, nesazte se kolečky přejíždět přes koberec.
- Nedotýkejte se mokřýma rukama spotřebiče, který je připojen k síťové zásuvce.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti sprchy, bazénu apod., nestříkejte na něj vodu nebo jinou tekutinu ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Otvory pro nasávání nebo výstup vzduchu nezakrývejte ani do nich nekládejte žádné předměty. Jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu okolo spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte bez řádně instalovaného vodního nebo prachového filtru.
- Zásobník naplňujte pouze čistou studenou vodou. Nepřidávejte do ní žádné jiné přísady, jako jsou např. osvěžovače vzduchu, esenciální oleje apod. Jinak může dojít k poškození spotřebiče. Zásobník nenaplňujte nad rysku maxima.
- Než uvedete spotřebič do provozu v režimu chlazení a zvlhčování, ujistěte se, že hladina vody v zásobníku dosahuje alespoň k rysce minima.
- K vypnutí spotřebiče použijte příslušné tlačítko na ovládacím panelu nebo dálkovém ovládání. Spotřebič nevypínejte odpojením přívodního kabelu od zásuvky.
- Ze zdravotních důvodů nevystavujte sebe ani zvířata přímému proudění chladného vzduchu po dlouhou dobu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky před jeho sestavením nebo rozebráním, pokud jej nebudete používat, před plněním, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Spotřebič přemísťujte, skladujte a přepravujte ve svislé poloze.
- Nepokoušejte se demontovat vnější plášť spotřebiče.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v příručních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Zařízení třídy ochrany II



LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru.

Ochlazovač vzduchu

Návod k použití







- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE (OBR. A)









- | | |
|---|--|
| A1 Ovládací panel | A7 Zadní mřížka |
| A2 Přední ochranná mřížka | A8 Postranní ventilační otvory |
| A3 Ventilátor | A9 Filtr |
| A4 Ukazatel hladiny vody s ruskými MIN a MAX | A10 Přívodní kabel |
| A5 Pojezdová kolečka | A11 Otočné pojistky zásobníku na vodu |
| A6 Prostor pro uložení dálkového ovládání | A12 Výměnitelný zásobník na vodu |

Bez vyobrazení: chladič box (1 ks)

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|--|--|
| B1 Tlačítko  k zapnutí / vypnutí | B6 Tlačítko  k výběru režimu chlazení a zvlhčování |
| B2 Tlačítko  k výběru provozního režimu | B7 Ikony provozních režimů |
| B3 Tlačítko  k nastavení rychlosti ventilátoru | B8 Ikona ventilátoru |
| B4 Tlačítko  k nastavení časovače | B9 Displej |
| B5 Tlačítko  k otáčení ochranné mřížky | B10 Ikona časovače |
| | B11 Ikona otáčení ochranné mřížky |
| | B12 Ikona chlazení |

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- | | |
|--|--|
| C1 Tlačítko  k zapnutí / vypnutí | C5 Tlačítko  k výběru provozního režimu |
| C2 Tlačítko  k nastavení rychlosti ventilátoru | C6 Tlačítko  k aktivaci časovače |
| C3 Tlačítko  k nastavení otáček ventilátoru nebo doby časovače | C7 Tlačítko  k nastavení otáček ventilátoru nebo doby časovače |
| C4 Tlačítko  k otáčení přední mřížky | C8 Tlačítko  k zapnutí chlazení a zvlhčování |

ÚČEL POUŽITÍ

- Ochlazovač vzduchu je určen k ochlazení vzduchu v místnosti. Teplý vzduch je nasáván v zadní části ochlazovače, prochází chladičí vložkou, která jej ochlazuje a zvlhčuje, a následně je pomocí ventilátoru v přední části vypouštěn do okolí.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič z jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Vyjměte zásobník na vodu ze zadní části ochlazovače. Očete zásobník měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem. Očete čistou utěrkou dosucha. Zásobník vložte zpět do ochlazovače.

INSTALACE

- Spotřebič umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch v dosahu řádně uzemněné síťové zásuvky.
- K zabezpečení dostatečné cirkulace vzduchu nechejte po všech stranách spotřebiče volný prostor alespoň 30 cm.

Instalace pojezdových koleček

- Před použitím ochlazovače je nutné instalovat pojezdová kolečka. Pojezdová kolečka slouží ke snadnému přemístění ochlazovače. Před přemístěním však vždy zkontrolujte, že je přívodní kabel odpojený od síťové zásuvky.
- Ujistěte se, že je ochlazovač vypnutý a odpojený od síťové zásuvky a že v zásobníku není voda.
 - Uvedte ochlazovač do horizontální polohy a zasuňte pojezdová kolečka do otvorů ve spodní části – viz obrázek **D**.
 - Pojezdová kolečka zatlačte do spodní části, až ucítíte odpor.
 - Postavte ochlazovač do vertikální polohy a zkontrolujte, že není nakloněn a pojezdová kola se volně otáčejí.
- Pokud potřebujete pojezdová kolečka odstranit, postupujte stejným způsobem, jen kolečka vytáhněte ze spodní části ochlazovače.



Varování:


Nepoužívejte ochlazovač bez řádně instalovaných pojezdových koleček.


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


Uvedení do provozu

Zcela rozviňte přívodní kabel a zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Zazní zvukové upozornění a ochlazovač se přepne do pohotovostního režimu.

Zapnutí/vypnutí spotřebiče


Stiskněte krátce tlačítko , abyste ochlazovač zapnuli. Ten se spustí ve výchozím nastavení:

- Rychlost ventilátoru 5 (ikona režimu ventilátoru  svítí; na displeji se zobrazí „5“).
- Normální provozní režim (žádná ikona provozního režimu nesvítí).
- Ostatní ikony na displeji jsou zhasnuté.

- K vypnutí ochlazovače stiskněte tlačítko . Zazní zvukové upozornění a ochlazovač se přepne do pohotovostního režimu. Pro úplné vypnutí odpojte ochlazovač od síťové zásuvky.



Poznámka:

Po vypnutí ochlazovače tlačítkem  a přepnutí do pohotovostního režimu je uloženo poslední nastavení v paměti (s výjimkou časovače a režimu chlazení). Pokud ochlazovač odpojte od síťové zásuvky, při následném zapnutí se spustí ve výchozím nastavení.

Zhasnutí ovládacího panelu a displeje

Ovládací panel a displej automaticky zhasnou po 1 minutě nečinnosti. Pro opětovné rozsvícení stiskněte libovolné tlačítko.

Nastavení rychlosti ventilátoru

- K nastavení rychlosti ventilátoru slouží tlačítko . Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou rychlost ventilátoru od 1 do 12, kde 1 představuje nejnižší rychlost a 12 nejvyšší rychlost ventilátoru. Na displeji se zobrazí číselná hodnota příslušné rychlosti. Ikonka se rozsvítí bez ohledu na nastavenou rychlost.

Nastavení režimu chlazení a zvlhčování

- Před spuštěním tohoto režimu je třeba naplnit zásobník vodou. Pro naplnění zásobníku vodou postupujte podle pokynů v části "NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU".
- Stiskněte tlačítko pro zapnutí režimu chlazení a zvlhčování. Na displeji se rozsvítí ikona a spustí se čerpadlo.
- Pomocí tlačítka upravte rychlost ventilátoru.
- Režim chlazení a zvlhčování vypnete stisknutím tlačítka . Ikonka zasvítí a čerpadlo se vypne.



Varování:

Pokud ochlazovač zaznamená nedostatek vody v zásobníku nebo vyjmete zásobník na vodu nebo zásobník není vložený, po krátké chvilě se režim chlazení a zvlhčování automaticky vypne, aby nedošlo k poškození čerpadla, a zazní zvukové upozornění (3 krátká pípnutí).



Poznámka:

Ke zvýšení efektivity chlazení můžete do vody vložit chladičí boxy (1 ks součástí dodávky), které předtím necháte v mrazáku nachladit. Chladičí boxy ukládejte do levé části zásobníku. Jinak by mohlo dojít k poškození části vodního čerpadla, která se ponořuje do vody.

Nastavení provozního režimu

- Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte provozní režim v pořadí: normální režim – režim přirozeného vánku (– režim spánku (). U režimů přirozeného vánku a spánku se rozsvítí příslušná světelná kontrolka, u normálního režimu nebude svítit žádná kontrolka provozního režimu.

1. Normální provozní režim

V tomto režimu je rychlost ventilátoru nastavena uživatelem a rychlost ventilátoru je konstantní.

2. Provozní režim přirozeného vánku

V provozním režimu přirozeného vánku je rychlost proudění vzduchu řízena automaticky od vysoké po nízkou rychlost v závislosti na zvolené rychlosti ventilátoru. Tím je dosaženo efektu přírodního vánku.

3. Provozní režim spánku

Podle rychlosti ventilátoru nastavené uživatelem a přednastavených pravidel tohoto režimu dochází k pravidelnému snižování rychlosti, což snižuje nepřímý pocit způsobený silným prouděním a zvyšuje komfort během spánku.

V režimu spánku se rychlost ventilátoru mění, jak se přepíná rychlost ventilátoru.

Nastavení časovače

- Nastavte dobu, po které bude ochlazovač v provozu a po jejímž uplynutí se vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko k zapnutí časovače. Na displeji se rozblíká „1H“ a ikona se rozsvítí.
- Opakovaným stisknutím tlačítka nastavte dobu časovače od 0 do 24 hodin. Na displeji se zobrazí hodnota časovače.
- Stiskněte libovolné tlačítko (s výjimkou tlačítka) nebo vyčkejte asi 5 sekund a doba časovače se uloží do paměti. Spustí se odpočítávání a na displeji se bude střídavě zobrazovat doba časovače a nastavená rychlost ventilátoru.

- Po uplynutí doby časovače se ochlazovač vypne a přepne do pohotovostního režimu.

Otáčení přední ochranné mřížky

- Stiskněte tlačítko a přední ochranná mřížka se začne pomalu otáčet. Ikonka se rozsvítí.
- Pro vypnutí otáčení přední ochranné mřížky stiskněte tlačítko , otáčení se zastaví a ikona zhasne.

Funkce automatického vypnutí

- Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí po 10 hodinách nepřetržitého chodu. To znamená, že po 10 hodinách provozu, kdy není stisknuto žádné z ovládacích tlačítek, dojde k automatickému vypnutí spotřebiče.
- Tato funkce není aktivní, pokud nastavíte časovač.

Vypnutí zvukového upozornění

- Každé stisknutí tlačítka je doprovázeno krátkým zvukovým upozorněním (pípnutím). Pro vypnutí zvukového upozornění stiskněte tlačítko na 3 sekundy.
- Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko na 3 sekundy.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Funkce tlačítek na dálkovém ovládání a ovládacím panelu jsou shodné. Pokud chcete použít dálkové ovládání, naměřte jej na přijímač signálu v přední části ochlazovače pod displejem. Maximální dosah signálu vyslaného z dálkového ovládání je 4 m.



Poznámka:

Pokud jsou mezi dálkovým ovládáním a přijímačem signálu umístěny překážky, nemusí dojít k přenosu signálu.

Vložení a výměna baterie

- Ze spodní části dálkového ovládání vysuňte příhrádku pro uložení baterie a vložte do ní 3V baterii typu CR2025. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu.
- Pokud je baterie v dálkovém ovládání vybita, vyměňte ji za novou baterii stejného typu.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, doporučujeme z něj baterii vyjmout. Pokud by baterie vytekla do vnitřního prostoru dálkového ovládání, mohlo by dojít k jeho poškození.



Poznámka:

Baterie nikdy nevklaďte do ohně, nezkratujte je ani nikterak nepoškozujte. Po skončení jejich životnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

Před naplněním zásobníku ochlazovač vypněte, odpojte od síťové zásuvky a zajištěte pojezdová kolečka.

- Otočte pojistku na zásobníku do horizontální polohy – viz obrázek **E1**.
- Povytažněte zásobník a naplňte jej čistou a studenou vodou – viz obrázek **E2**. Při naplnění dodržujte rysky minima a maxima, které jsou na zásobníku vyznačeny – viz obrázek **E3**.
- Opatrně zasuňte zásobník zpět do ochlazovače.
- Otočte pojistku na zásobníku do svislé polohy – viz obrázek **E4**.

Ke dnu zásobníku je připevněno čerpadlo. Pokud potřebujete zásobník zcela vyjmout z těla ochlazovače, postupujte následovně:

- Otočte pojistku na zásobníku do horizontální polohy – viz obrázek **E1**.
- Povytažněte zásobník a otočte zámkem čerpadla o 90° směrem doprava – viz obrázek **E5**. Poté uvolněte čerpadlo ze dna zásobníku.
- Opatrně vytáhněte zásobník z těla ochlazovače.

Při vkládání zásobníku zpět připevněte čerpadlo ke dnu zásobníku a otočte zámkem o 90° směrem doleva. Poté zasuňte zásobník zpět do ochlazovače.

**Varování:**

Nevyjímejte zásobník z těla ochlazovače, aniž byste předtím neodpojili čerpadlo. V opačném případě hrozí vážné poškození ochlazovače.

**Varování:**

Nenechávejte v zásobníku stát vodu déle než jeden den, aby se v něm nemnožily nežádoucí bakterie, mikroorganismy nebo plísňe. Při plnění dbejte na to, aby hladina vody dosahovala alespoň k rysce minima, ale nepřesahovala rysku maxima.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.

**Varování:**

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. K ponoření do vody slouží pouze čerpadlo připevněné ke dnu zásobníku.

Čištění zásobníku na vodu

- Po ukončení používání zásobník vyprázdněte a vypláchněte čistou vodou a otřete čistou utěrkou. Při vyjmutí zásobníku dodržujte pokyny v části „**NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU**“, zvláště pokyny k odpojení čerpadla před vyjmutím zásobníku.
- Alespoň 1krát za měsíc otřete zásobník měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem, abyste z něj odstranili vápenaté usazeniny a aby se v něm nemnožily nežádoucí bakterie, mikroorganismy nebo plísňe. Poté jej řádně vypláchněte čistou vodou a osušte čistým hadříkem.

Čištění zadní mřížky a filtru (obr. F)

- Uvolněte pojistku v horní části zadní mřížky. Mřížku odklopte a vytáhněte směrem od těla ochlazovače. Vyjměte filtr.
- Otřete zadní mřížku mírně navlhčeným hadříkem a otřete dosucha.
- Filtr vyklepejte a otřete mírně navlhčeným hadříkem. Nečistoty a prach můžete odstranit i pomocí vysavače s nasazenou kartáčovou hubicí a nastaveným nízkým výkonem.

**Varování:**

Filtr se nikdy namáčet do vody za účelem jeho vyčištění.

**Poznámka:**

Doporučujeme vyklepat filtr mimo obytné prostory.

- Při čištění zkontrolujte stav filtru. Pokud je poškozený nebo opotřebený, vyměňte jej. Nepoužívejte poškozený filtr.
- Čistý filtr vložte zpět do těla ochlazovače a nasadte zadní mřížku. Nejprve nasadte její spodní část a poté přiklopte tu horní, až uslyšíte cvaknutí.

**Varování:**

Před vložením filtru do těla ochlazovače se ujistěte, že je filtr suchý. Nikdy nepoužívejte ochlazovač s mokrým nebo vlhkým filtrem, ani bez něj.

**Poznámka:**

Pro zakoupení nového filtru s označením SFX 6014 se obraťte na svého prodejce.

Čištění vnějšího pláště

K čištění vnějšího pláště použijte textilií mírně navlhčenou ve vlažné vodě s přídavkem neutrálního saponátu.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „**Čištění a údržba**“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Z dálkového ovládání vyjměte baterii.
- Přírodní kabel můžete omotat kolem pojistek vyjimatelného zásobníku – viz obrázek **G**.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V–
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	28 W
Maximální průtok ventilátoru.....	až 15,4 m ³ /min
Příkon ventilátoru	28 W
Provozní hodnota.....	0,59 (m ³ /min)/W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu.....	0,28 W
Sezónní spotřeba energie.....	8,7 kWh/rok
Hladina akustického výkonu ventilátoru	60,5 (dB) A
Maximální rychlost proudění vzduchu.....	až 2,46 m/s
Rozměry	69 × 29 × 24 cm (v × š × h)
Hmotnost	4,3 kg
Délka napájecího kabelu	1,8 m
Kapacita zásobníku na vodu	5 l
Doporučená plocha místnosti.....	až 24 m ²

Normy pro měření provozní hodnoty:

(EU) No 206/2012 + (EU) 2016/2282

EN ISO 5801:2017

EN 50564:2011

EN 60704-1:2010+A11:2012

EN IEC 60704-2:7:2020

Kontakt pro poskytnutí dalších informací:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Deklarovaná hodnota emise akustického hluku tohoto spotřebiče je 60,5 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Originální spotřební příslušenství

SRX 6014	Náhradní filtr
----------	----------------

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

.....

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

.....

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

