

xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold) Uživatelská příručka




Před použitím si přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření


- Pokud je při převozu dávkovače vody venkovní teplota nižší než 5 °C, před zahájením používání jej 24 hodin nepoužívejte.
- Při údržbě a přepravě vždy vypojte dávkovač vody ze zásuvky.
- Dávkovač vody neoplachujte vodou a nepoužívejte jej v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Udržujte děti mimo dosah dávkovače vody a zabraňte jim v jeho používání.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit odborníci od výrobce, záruční servisní tým nebo oddělení s podobnými funkcemi, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.
- Když je dávkovač vody po vypojení ze zásuvky odemčený a poté znovu zapojený do zásuvky, automaticky se aktivuje ochrana proti vyvaření v teplém režimu i v režimu varu. V takovém případě bude po dobu 10 vteřin dávkována voda o pokojové teplotě, která není vhodná k pití.
- Nepřidávejte vodu nad značku maximální hladiny vody.
- Během používání nádržku na vodu nepřemisťujte.
- Do dávkovače nenalévejte horkou vodu, nepřidávejte kostky ledu ani jiné smíšené tekutiny, jako je například mléko nebo džus.
- Po použití funkce dezinfekce vysokou teplotou umístěte k výstupu vody nádobu o objemu větším než 2 l, abyste zachytili vypouštěnou horkou vodu a zabránili opaření.
- Používejte uzemněnou zásuvku s proudem 13 A nebo vyšším a nepoužívejte ji společně s jinými spotřebiči, abyste předešli poruchám, které by mohly způsobit vznik požáru.
- Nezapojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku mokřima rukama, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
- Nepoužívejte jiné napětí než 220-240 V AC, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud dojde k poruše dávkovače vody a zobrazí se chybový kód, vypojte jej ze zásuvky a znovu jej zapojte. Pokud je problém odstraněn, lze dávkovač vody normálně používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na záruční servis.
- Dávkovač vody používejte v nadmořské výšce do 800 m, protože jeho funkčnost nelze zaručit ve speciálních oblastech, jako jsou například vysoké nadmořské výšky a velmi chladné oblasti.
- Dávkovač vody používejte pouze v interiéru a nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo blízko intenzivního světla, abyste zabránili množení mikroorganismů.
- Pokaždé, když je dávkovač vody zapojen do zásuvky, vydá 100 ml vody o pokojové teplotě v režimu teplé vody i v režimu varu, aby se zabránilo úplnému vyvaření.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete dávkovač vody zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětíová ochrana.

Přehled o produktu

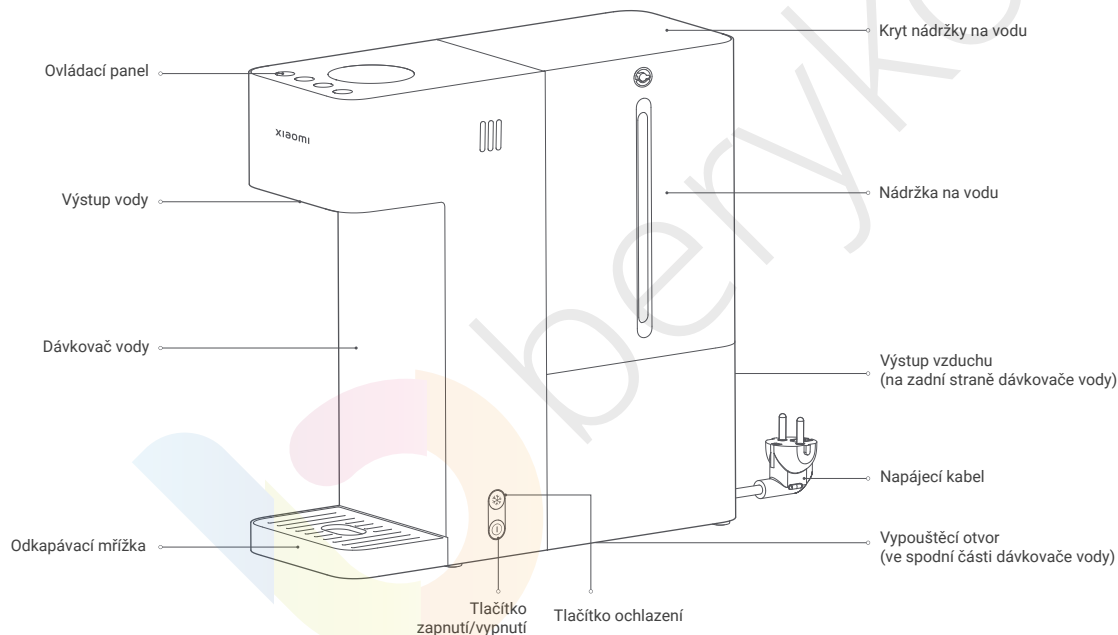

Poznámka: Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Oblast ovládání

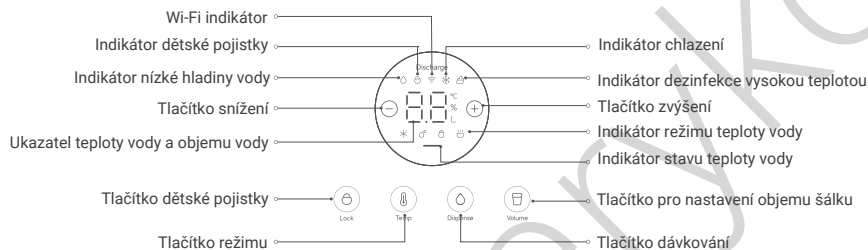

Používání

1. Instalace odkapávací mřížky

Srovnejte svorky na spodní straně odkapávací mřížky s otvory ve spodní části dávkovače vody a jemným zatlačením odkapávací mřížku zajistíte na místě. Chcete-li odkapávací mřížku vyjmout, zvedněte ji směrem nahoru, aby se oddělila od drážek, a poté ji vysuňte směrem ven.

2. Naplnění nádržky na vodu

Před použitím vyčistěte nádržku na vodu, naplňte ji pitnou vodou a vložte ji do dávkovače vody podle obrázku.

Poznámky:

- Do nádržky na vodu nepřidávejte horkou vodu ani vodu z vodovodu.
- Po prvním naplnění nádržky na vodu a jejím vložení do dávkovače vody můžete slyšet zvuk tekoucí vody, což je normální.

3. Zapojení do zásuvky a zapnutí/vypnutí

Sundejte krytku proti prachu z výstupu vody, zapojte napájecí zástrčku do 220 V zásuvky a stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 2 vteřiny dávkovač vody zapněte/vypněte.

4. Zapnutí/vypnutí chlazení

Stisknutím tlačítka „❄“ zapnete funkci chlazení. Indikátor chlazení bude během procesu chlazení blikat a po ukončení chlazení zůstane svítit. Opětovným stisknutím tlačítka „❄“ funkci chlazení deaktivujete a indikátor chlazení zhasne.

5. Dětská pojistka

Teplota vody je nižší než 50 °C: Dětská pojistka je vypnutá, ale indikátor dětské pojistky svítí.

Teplota vody je stejná nebo vyšší než 50 °C: Stisknutím a podržením tlačítka „⊖“ po dobu 2 vteřin odemknete dětskou pojistku. Dalším stisknutím tlačítka „⊖“ dětskou pojistku uzamknete; nebo počkejte, až se dětská pojistka automaticky uzamkne po 3 minutách bez provozu.

Po odemknutí dětské pojistky stiskněte a podržte tlačítko „⊖“ po dobu 5 vteřin, dokud se nezozve zvukový signál, čímž funkci dětské pojistky zrušíte. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka „⊖“ po dobu 5 vteřin, dokud indikátor dětské pojistky 3x nezabliká, funkci povolíte.

6. Výběr režimu

Stisknutím tlačítka „⊞“ přepínáte mezi režimem pokojové teploty, teplým režimem, režimem varu a studeným režimem.

- Režim pokojové teploty: Výchozí teplota vody je aktuální teplota vody v nádrži na vodu s objemem šálku 0,3 l.

- Teplý režim: Teplotu vody můžete nastavit v rozmezí od 40 °C do 90 °C stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“, přičemž teplotu upravíte o 5 °C, nebo stisknutím a podržením tlačítka „+“ nebo „-“, přičemž teplotu upravíte o 1 °C.

- Režim varu: Výchozí teplota vody je nastavena na 95 °C, objem šálku je 0,3 l.

- Režim studené vody: Teplota chlazení se pohybuje mezi 7 °C a 15 °C a je možné ji upravit, objem šálku je 0,3 l.

7. Nastavení objemu šálku

Stisknutím tlačítka „⊞“ nastavte objem šálku od 0,1 l do 3,0 l.

Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ upravíte objem šálku o 0,1 l.

Stisknutím a podržením tlačítka „+“ nebo „-“ upravíte objem šálku o 0,3 l.


8. Výdej vody

Po výběru režimu a objemu šálku stiskněte tlačítko „⊞“ pro výdej vody. Displej se automaticky přepne na statistiku průtoku, dokud výdej vody neskončí.



9. Dezinfekce vysokou teplotou

Stisknutím a podržením tlačítek „⊞“ a „⊞“ po dobu 3 vteřin aktivujete funkci dezinfekce trubek vysokou teplotou. Poté se rozsvítí indikátor dezinfekce vysokou teplotou a na displeji se zobrazí průběh dezinfekce. Během dezinfekce vysokou teplotou stiskněte a podržte tlačítko „⊞“ a „⊞“ po dobu 3 vteřin, abyste proces ukončili.




10. Resetování Wi-Fi

Stisknutím a podržením tlačítek „“ a „“ po dobu 7 vteřin resetujete Wi-Fi.

11. Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Při prvním zapnutí dávkovače je Wi-Fi ve výchozím nastavení vypnuta. Stisknutím a podržením tlačítek „“ a „“ po dobu 3 vteřin zapnete/vypnete Wi-Fi.

12. Vyprazdňování trubek

Stisknutím a podržením tlačítek „“ a „“ po dobu 5 vteřin vyprázdníte trubky. Během vyprazdňování trubek stiskněte tlačítko „“ pro ukončení procesu vyprazdňování.

Poznámky: Po vyprázdnění a doplnění trubek se při výdeji horké vody (v režimu teplé vody nebo režimu varu) dávkovač automaticky zastaví po výdeji přibližně 100 ml neohřáté vody. Funkci ohřevu dávkovač vody obnoví při opětovném výdeji vody.

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Pro stažení a instalaci aplikace naskenujte QR kód. Pokud již máte aplikaci nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte „Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte si ji. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.



681EB887

Čištění a údržba

- Pokud nebudete dávkovač vody delší dobu používat, vypojte jej ze zásuvky a vyprázdněte zbývající vodu v nádržce na vodu. Před dalším použitím zvolte režim varu a vypusťte přibližně 500 ml vroucí vody.
- Umyjte odkapávací mřížku a nádržku na vodu ve vodě a následně je otřete měkkým hadříkem.
- V nádržce na vodu nenechávejte vodu déle než 48 hodin.
- Dávkovač vody neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo blízko intenzivního světla; nádržku na vodu pravidelně čistěte, aby zůstala čistá.
- Každé dva měsíce proveďte odvápnění dávkovače vody čištenou vodou. Pokud jej budete čistit od vodního kamene vodou z vodovodu nebo z nekvalitních zdrojů vody, může to vést k ucpání, usazování vodního kamene, omezení výdeje vody a zkrácení životnosti.
- Při odstraňování vodního kamene přidejte do nádržky na vodu připravený roztok kyseliny citronové, vydejte přibližně 500 ml vroucí vody dvakrát až třikrát, vylijte zbytek vody v nádržce na vodu, doplňte do ní čištenou vodu a poté nalijte přibližně 500 ml vroucí vody.
Upozornění: Voda vypouštěná při čištění není pitná.
- Během používání nevyjímejte gumový uzávěr na spodním výpustném otvoru dávkovače vody. Vyjměte jej pouze v případě, že dávkovač vody neplánujete delší dobu používat nebo při přepravě na delší vzdálenost.

Odstraňování problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Dávkovač vody nejde zapnout.	Napájecí zástrčka není správně zapojena.	Ujistěte se, že je zástrčka správně zapojena do elektrické zásuvky.
Po zapnutí dávkovače vody bliká indikátor teploty vody.	Dávkovač vody spustí upozornění kvůli nedostatku vody.	Naplňte nádržku na vodu čištenou vodou nad značku minimální hladinu vody.
Teplota vody v teplém režimu je příliš vysoká.	Teplota vody v nádržce na vodu je vyšší než 30 °C.	Naplňte nádržku na vodu vodou o pokojové teplotě.
Po zapojení dávkovače vody do zásuvky se nerozsvítí indikátory a tlačítka nereagují.	Je poškozena základní deska.	Kontaktujte záruční servis.

Chybové kódy

Chybové kódy	Možná příčina	Řešení
E1	Chyba teplotního senzoru	Kontaktujte záruční servis
E2	Chyba teploty ohřevu	Kontaktujte záruční servis
E3	Chyba teploty při ohřevu bez vody	Kontaktujte záruční servis
E4	Chyba ohřevu	Kontaktujte záruční servis
E5	Chyba chladicí teploty	Kontaktujte záruční servis
E6	Chyba chlazení	Kontaktujte záruční servis
E7	Chyba komunikace	Kontaktujte záruční servis

Specifikace

Název: Xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold)	Model: MJMY23-A
Jmenovité napětí: 220 - 240 V ~	Kapacita nádržky na vodu: 3 l
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz	Čistá hmotnost: 3,15 kg
Jmenovitý výkon: 2250 W	Rozměry: 345 × 340 × 130 mm
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	Frekvenční rozsah: 2 400 - 2 483,5 MHz
Bezdrátová konektivita: Bluetooth Low Energy	Spotřeba energie v pohotovostním režimu při zapojení do sítě: <2,0 W
Maximální výstupní výkon: ≤ 20 dBm	Použitelná voda: Čištěná voda

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že jsou Produkty během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s uživatelskou příručkou příslušného Produktu. Doba trvání a podmínky týkající se právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony.

Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho výrobek Xiaomi bude při běžném používání ve výše uvedeném období bez závad na materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz Produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním Produktu.

2. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví produkt, (2) vymění produkt, nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Produkt v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany Produktu, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi před získáním záručního servisu požadovat předložení dokladů nebo potvrzení o nákupu a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na:

- (a) poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, záplavou, ohněm, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami;
- (b) nedbalost;
- (c) komerční použití;
- (d) úpravy nebo modifikace jakékoliv části Produktu;
- (e) poškození způsobené použitím s jinými produkty než Xiaomi;
- (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím;
- (g) Poškození způsobené používáním Produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájením;
- (h) Poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti

Xiaomi. Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které máte v produktu uloženy nebo uchovány. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak přislíbeno společností Xiaomi, záruční služby jsou omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete čerpat záruky od jiného než oficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Současné záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a použitelnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání, a to maximálně na dobu trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6. OMEZENÍ ŠKODY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty profitu, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky: <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.



Prohlášení o shodě EU

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Informace OEEZ

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady.

Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Datum výroby: viz obal

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko