


ufesa

PR1000 FUJI
PR1100 HAKU
kontaktní grill



- CZ návod k použití
- ES manual de instrucciones
- PT manual de instruções
- EN instructions manual

- FR mode d'emploi
- IT manuale di istruzioni
- DE bedienungsanleitung
- BG Ръководство за инструкции

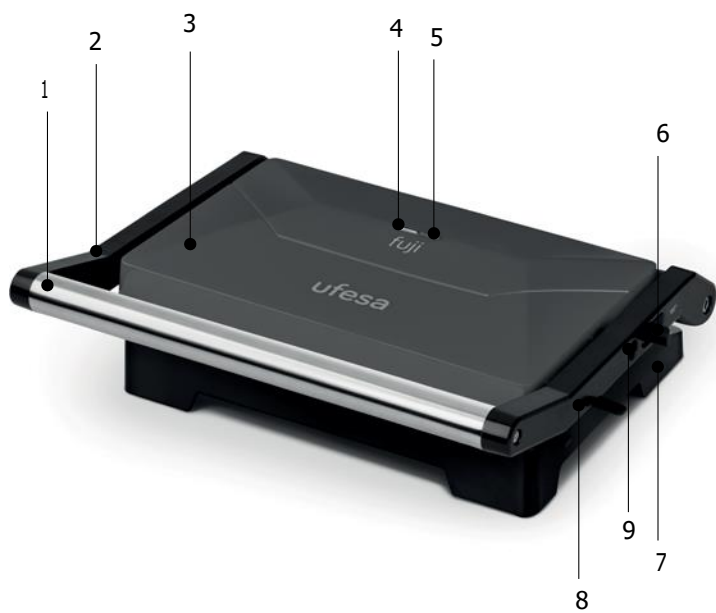

ČEŠTINA

DĚKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI VÝROBEK UFESA. DOUFÁME, ŽE SE PŘÍZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM A BUDE FUNGOVAT K VAŠÍ SPOKOJENOSTI.

UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU, PROSÍM, PEČLIVĚ POUŽÍVEJTE NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE JE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

1. Rukojeť
2. Levá zvedací páka
3. Horní kryt
4. Indikátor napájení
5. Indikátor nahřátí
6. Topná deska
7. Spodní kryt
8. Pravá zvedací páka
9. Uvolňovací páka závěsu

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo ekvivalentně kvalifikovaný personál, aby se předešlo jakémukoli riziku.

Děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s jeho používáním.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem dospělé osoby.

Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Při čištění postupujte podle části *údržba a čištění* v tomto návodu.

Toto zařízení je navrženo pro použití v maximální nadmořské výšce 2000 metrů nad mořem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí ztrátu záruky.

Před zapojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na jeho štítku.

Napájecí kabel se během používání nesmí omotávat kolem spotřebiče.

Nepoužívejte, nepřipojujte ani neodpojujte spotřebič od elektrické sítě, pokud máte mokré ruce nebo nohy.

Při odpojování spotřebiče netahejte za napájecí kabel ani jej nepoužívejte jako rukojeť.

V případě jakékoli poruchy nebo poškození okamžitě odpojte spotřebič ze sítě a kontaktujte oficiální technickou asistenční službu. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, neotvírejte zařízení. Opravy nebo zásahy na zařízení může provádět pouze kvalifikovaný technický personál oficiální technické asistenční služby značky.

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani varnou jednotku do vody nebo jiné tekutiny.

Odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, nebo před jeho čištěním. Před čištěním jej nechte vychladnout.

Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo riziko zranění osob.

Nepoužívejte ve venkovních prostorech a pro komerční účely.

Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu, ani se dotýkat horkých povrchů.

Nepokládejte spotřebič na plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti nebo do vyhřáté trouby. Po ukončení používání jednotku odpojte.

Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem je tento spotřebič vybaven uzemňovací zástrčkou. Pokud zástrčka nepasuje správně do zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Zástrčku žádným způsobem neupravujte ani nepoužívejte adaptér.

B&B TRENDS SL. nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou být způsobeny lidem, zvířatům nebo věcem v důsledku nedodržení těchto varování.advertencias.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍ

Odstraňte všechny obaly.

Vyčistěte varné desky otřením houbou nebo hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě. Neponořujte spotřebič a nepouštějte vodu přímo přes varné plochy.

Osušte jednotku hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Nejllepších výsledků dosáhnete, když varné desky lehce potřete trochou oleje na vaření nebo spreje na vaření.

Upozornění: Když se váš kontaktní gril poprvé zahřeje, může z něj vycházet kouř nebo zápach. To je normální u mnoha topných zařízení. Nemá to vliv na zabezpečení vašeho zařízení.

JAK SPOTŘEBIČ POUŽÍT

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte všechny obaly a propagační materiály a zkontrolujte, zda jsou varné desky čisté a bez prachu. V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem. Pro dosažení nejlepších výsledků nalijte na nepřilnavé desky lžičku rostlinného oleje. Rozetřete savou kuchyňskou utěrkou a setřete přebytečný olej.

PŘÍPRAVA KONTAKTNÍHO GRILU

Zavřete kontaktní gril a připojte jej k elektrické zásuvce, kontrolky napájení, že kontaktní gril začal fungovat. Po několika minutách se kontrolka rozsvítí, což znamená, že kontaktní gril dokončil ohřev a je připraven k použití. Nyní si můžete vařit jídlo podle svých představ.

Předehejte kontaktní gril asi 3 až 5 minut, aby dosáhl teploty vaření, když se rozsvítí zelené světlo, kontaktní gril je připraven k použití.

VAŘENÍ

Jako kontaktní grill

- Připravte hamburgery, maso nebo jiná jídla a položte je na spodní plotnu.
- Zavřete horní varnou desku, která má upínací závěs navržený tak, aby pokrmy rovnoměrně přitlačil. Horní deska musí být zcela spuštěna, aby se na vybraných potravinách objevily stopy grilování.
- Když je jídlo vařené, použijte rukojeť k otevření víka. Potraviny vyjměte pomocí plastové stěrky. Nikdy nepoužívejte kovové kleště nebo nože, protože mohou poškodit nepřilnavou vrstvu na varných deskách.

Jako sendvičovač

- Sendviče připravte podle obrázku a položte je na spodní plotnu. Sendviče vždy pokládejte směrem k zadní části spodní varné desky.
- Zavřete horní varnou desku, která má upínací závěs navržený tak, aby rovnoměrně přitlačil na sendvič. Při vaření sendvičů musí být horní deska zcela spuštěna.
- Vařte 3 až 6 minut nebo do zlatova, dobu upravte podle svých představ.
- Když je sendvič uvařený, otevřete víko pomocí rukojeti. Sendvič vyjměte pomocí plastové stěrky. Nikdy nepoužívejte kovové kleště nebo nože, protože mohou poškodit nepřilnavou vrstvu na varných deskách.
- Použijte kontaktní gril jako grilovací sendvičovač ke grilování sendvičů, toastů, panini a quesadill.
- Kontaktní gril byl navržen s unikátní rukojetí a závěsem, které umožňují víko přizpůsobit tloušťce pokrmu. Můžete snadno grilovat cokoli od brambor nakrájených na tenké plátky až po tlustou svičkovou s rovnoměrným výsledkem.
- Při vaření více než jednoho jídla na kontaktním grilu je důležité, aby tloušťka jídla byla konzistentní, aby se víko na pokrm rovnoměrně zavíralo.

Jako otevřený grill

- Umístěte kontaktní gril na rovný, čistý povrch, kde budete vařit. Kontaktní gril lze umístit naplocho.
- Horní kryt je v úrovni spodní/základní desky. Horní a spodní desky jsou zarovnané, aby vytvořily velkou varnou plochu. Tlačítko úhlu: S levou rukou na rukojeti posuňte pravou rukou páku směrem k sobě. Zatlačte rukojeť zpět, dokud nebude víko rovné na pultu. Jednotka zůstane v této poloze, dokud nezvednete rukojeť a víko, abyste se vrátili do zavřené polohy.
- Kontaktní gril používejte jako otevřený gril k pečení hamburgerů, ribeyes, drůbeže (nedoporučujeme vařit kuře s kostí, protože se na otevřeném grilu nepropeče rovnoměrně), ryb a zeleniny.

- Pečení na otevřeném grilu je nejuniverzálnější způsob použití kontaktního grilu. V otevřené poloze máte dvojnásobnou plochu pro gril.
- Máte možnost vařit různé druhy potravin odděleně bez kombinování jejich chutí nebo vařit velké množství stejného druhu jídla. Otevřená poloha také pojme různé kusy masa s různou tloušťkou, což vám umožní vařit každé jídlo podle vašich představ.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy kontaktní gril odpojte a nechte vychladnout. Jednotka se snadněji čistí, když je mírně teplá. K čištění není nutné kontaktní gril rozebírat. Kontaktní gril nikdy neponořujte do vody ani jej nedávejte do myčky nádobí.
- Vyčistěte varné desky měkkým hadříkem, abyste odstranili zbytky jídla. V případě připečených zbytků jídla vymačkejte na zbytky jídla trochu teplé vody smíchané se saponátem, poté otřete neabrazivní plastovou drátěnkou nebo položte na mřížku vlhký kuchyňský papír, abyste zbytky jídla navlhčili.
- Nepoužívejte nic abrazivního, které by mohlo poškrábat nebo poškodit nepřilnavou vrstvu.
- K vyjímání potravin nepoužívejte kovové náčiní, protože může poškodit povrch
- nepřilnavý
- Vnější stranu kontaktního grilu čistěte pouze vlhkým hadříkem. Vnější povrch nečistěte žádnými abrazivními houbami nebo ocelovou vlnou, protože by došlo k poškození povrchové úpravy. Neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedávejte jej do myčky nádobí.

SKLADOVÁNÍ

- Před uložením kontaktní gril vždy odpojte.
- Před uložením se vždy ujistěte, že je kontaktní gril chladný a suchý.
- Napájecí kabel lze při skladování omotat kolem spodní části základny.guardarlo.

LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známou jako WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení), která stanoví právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití elektronického odpadu.

Nevyhazujte tento výrobek do koše. Přejděte do sběrný elektrického a elektronického odpadu nejbližší vašemu domovu.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz,
www.mujpramen.cz

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika