


**Návod k použití****VAROVÁNÍ**


- Přečtěte si pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte ve vaně nebo sprše.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud upadl nebo byl poškozen.
- Pokud trpíte onemocněním kůže, poraďte se před použitím přístroje s dermatologem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme použití přístroje pouze jednou osobou.
- Nepoužívejte přístroj na řezné rány nebo zlomenou kůži.
- Nepoužívejte tento přístroj na uvolněné části těla nebo oblasti vykazující známky: křečových žil, kožních onemocnění (například ekzém, lupénka, dermatitida), řezné rány a odřeniny, podráždění, bradavice, mateřská znaménka, kožní štítky, kožní vyrážka, přecitlivělost nebo spálení sluncem, flebitida, nedávná jizva, jiná kožní onemocnění. Pokud trpíte některým z výše uvedených stavů, doporučujeme se před ošetřením poradit s lékařem.
- Nepoužívejte bezprostředně kolem očí.
- Nepoužívejte na oblasti, které prošly kosmetickým chirurgickým zákrokem.

POPIS PŘÍSTROJE


NABÍJENÍ

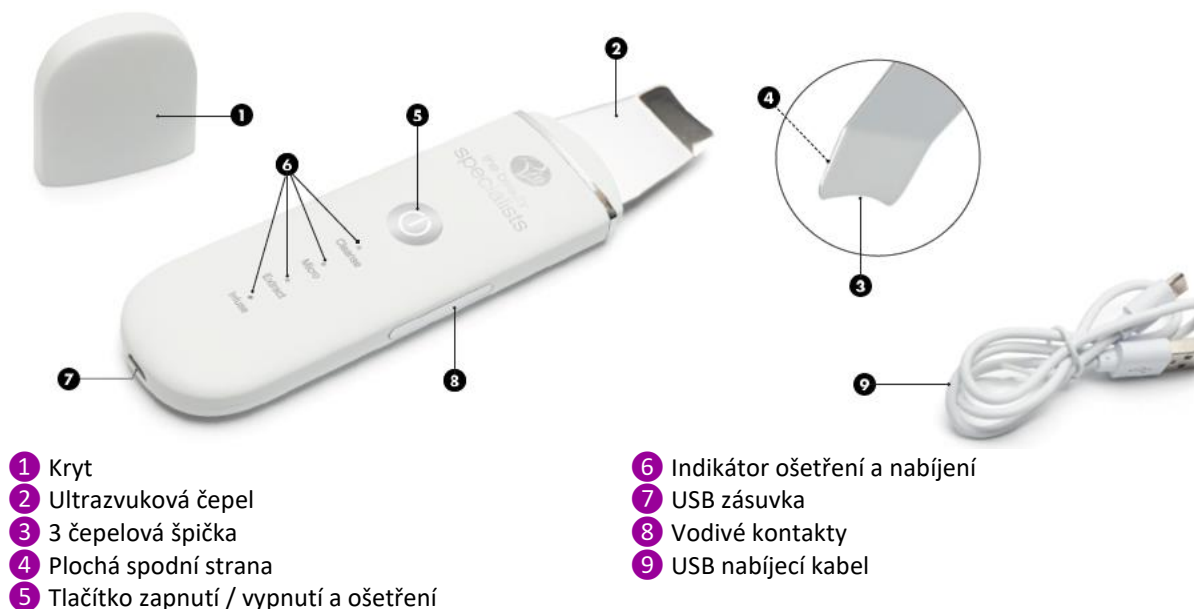

Použijte nabíjecí kabel USB a připojte se k portu USB.

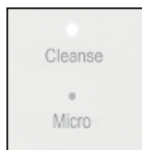

Kontrolky ošetření a nabíjení budou během nabíjení nepřetržitě cyklovat.

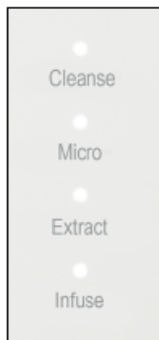


Po úplném nabití se rozsvítí všechny čtyři kontrolky.

Doba nabíjení baterie: 2 hodiny.

Doba provozu při plném nabití: 45 minut.

Poznámka: Při vybití baterie jednotka dvakrát pípne a vypne se.

POUŽITÍ

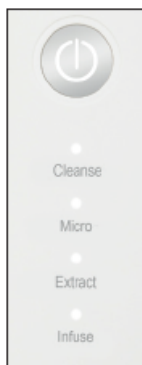

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí a ošetření po dobu dvou sekund. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP a ošetření vyberte typ ošetření.

Poznámka: Každé ošetření poběží 5 minut, než se automaticky vypne.

Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí a ošetření po dobu dvou sekund.

CLEANSE (Čištění)

Ultrazvukové vibrace uvolňují a odstraňují odumřelou kůži, špínu a špínu z pokožky a hluboko v pórech.

1. Ujistěte se, že je vaše pleť čistá a bez make-upu.
2. Navlhčete kůži. To je důležité, protože voda pomáhá přenášet ultrazvukové vibrace do pokožky.
3. Zapněte a vyberte „Cleanse“.
4. Jemně přivedte hrot čepele do kontaktu s pokožkou. Pomalu klouzejte špičkou čepele po kůži. Vyžaduje se pouze velmi lehký tlak/kontakt. Použijte svou volnou ruku, aby se pokožka naučila. Nejlepší metody čištění naleznete v části „TIPY“.
5. Podle potřeby čepel otřete.

MICRO (Mikroproudy)

Jemné mikroproudy simulují tělu vlastní přirozené impulsy ke stimulaci buněčné funkce. Pulsy můžete cítit jako brnění.

Při použití mikro ošetření je důležité, abyste drželi jednotku za vodivé kontakty.

1. Ujistěte se, že je vaše pleť čistá a bez make-upu.
2. Navlhčete kůži.
3. Zvolte „Micro“, přiložte plochou spodní stranu čepele na kůži a pomalu klouzejte směrem ven od středové linie obličeje a nahoru přes oblast krku a od linie čelisti.

Každý úder by měl trvat 5-10 sekund.

Používejte 3 až 4krát týdně po dobu 4 až 6 týdnů a poté 1 až 2krát týdně.

EXTRACT (Čištění a mikroproudy)

Extrakt využívá kombinaci ultrazvukového čištění a faradických mikroproudů, které pomáhají extrahovat nečistoty a špínu z vrásek a pórů.

Používejte stejným způsobem jako ošetření Čištění s prsty v kontaktu se dvěma vodivými kontakty.

Můžete zažít pocit mravenčení.

Používejte jednou týdně na problémové oblasti.

INFUSE (Aplikace séra)

Infuse využívá malý potenciál napětí, aby pomohl přesunout lokálně aplikované aktivní složky (jako je kyselina hyaluronová) do pokožky.

1. Aplikujte sérum nebo produkt proti stárnutí dle vašeho výběru.
2. Plochou spodní stranu čepele naneste na pokožku a lehkým tlakem opakovaně přejíždějte po naneseném produktu.
3. Po 1 až 2 minutách vmasírujte zbývající produkt do pokožky prstem.


„TIPY“ PRO EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ



Klouzejte přístrojem dovnitř směrem ke středové linii krku a obličeje. Metodicky pracujte na všech oblastech a udržujte pokožku napnutou volnou rukou. Udržujte pokožku vlhkou pomocí navlhčené vaty.




Změňte směr a klouzejte vertikálními tahy nahoru, zakryjte krk a od linie čelisti k linii vlasů.

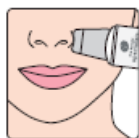

Pro čištění kolem laloku nosní dírky použijte zakřivený roh čepele.



Použijte vyhnutou střední část čepele k vyčištění oblasti brady pod spodním rtem.

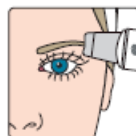

Při práci kolem obočí buďte opatrní. Vyhněte se citlivé oblasti pod očima.

ČIŠTĚNÍ & ÚDRŽBA

Otřete jednotku měkkým vlhkým hadříkem a nechte ji uschnout na vzduchu.

LIKVIDACE



Směrnice o Likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů (WEEE) směrnice (2002/96/EC) platí pro recyklaci produktů použitím nejlepších technik k minimalizaci dopadu na životní prostředí, odstraněním nebezpečných látek a zabráněním zvyšování odpadu.

Výrobek je klasifikován jako Elektrické nebo elektronické zařízení, proto zajistěte na konci jeho životnosti správnou likvidaci správným způsobem v souladu s místními předpisy. Nesmí se likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

1. Zkontrolujte místní obecní směrnice
2. Oddělte součásti a správně je zlikvidujte

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na adresu: online@riobeauty.com


ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat svou dvouletou záruku online, navštivte:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

SPECIFIKACE

Model: FASC2

Vstup: 5V  500mA 2.5W

Baterie: Li-Ion 3.7V 250mAh 0.925Wh



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento výrobek je v souladu s aktuální legislativou EU o výrobcích.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

**Návod na použitie****VAROVANIE**


- Prečítajte si starostlivo všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- Tento spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, pokiaľ nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Ak trpíte ochorením kože, poraďte sa pred použitím prístroja s dermatológom.
- Z hygienických dôvodov odporúčame použitie prístroja iba jednou osobou.
- Nepoužívajte prístroj na rezné rany alebo zlomenú kožu.
- Nepoužívajte tento prístroj na uvoľnené časti tela alebo oblasti vykazujúce známky: kŕčových žíl, kožných ochorení (napríklad ekzém, psoriáza, dermatitída), rezné rany a odreniny, podráždenie, bradavice, materské znamienka, kožné štítky, kožná vyrážka, precitlivenosť alebo spálenie slnkom, flebitída, nedávna jazva, iné kožné ochorenia. Pokiaľ trpíte niektorým z vyššie uvedených stavov, odporúčame sa pred ošetrením poradiť s lekárom.
- Nepoužívajte bezprostredne okolo očí.
- Nepoužívajte na oblasti, ktoré prešli kozmetickým chirurgickým zákrokom.

POPIS PRÍSTROJA


NABÍJANIE



Použite nabíjací kábel USB a pripojte sa k portu USB.

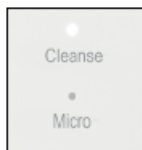

Kontrolky ošetrovania a nabíjania budú počas nabíjania nepretržite cyklovať.

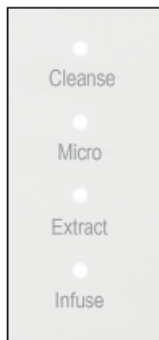


Po úplnom nabití sa rozsvietia všetky štyri kontrolky.

Doba nabíjania batérie: 2 hodiny.

Doba prevádzky pri plnom nabití: 45 minút.

Poznámka: Pri vybití batérie jednotka dvakrát pípne a vypne sa.

POUŽITIE

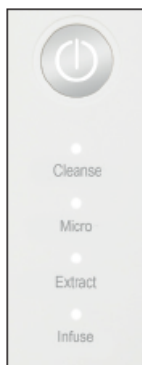

Pre zapnutie stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia a ošetrovania po dobu dvoch sekúnd.

Stlačením tlačidla ZAP/VYP a ošetrovania vyberte typ ošetrovania.

Poznámka: Každé ošetrovanie pobeží 5 minút, než sa automaticky vypne.

Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia a ošetrovania po dobu dvoch sekúnd.

CLEANSE (Čistenie)

Ultrazvukové vibrácie uvoľňujú a odstraňujú odumretú kožu, špinu a špinu z pokožky a hlboko v póroch.

1. Uistite sa, že je vaša pleť čistá a bez make-upu.
2. Navlhčite kožu. To je dôležité, pretože voda pomáha prenášať ultrazvukové vibrácie do pokožky.
3. Zapnite a vyberte „Cleanse“.
4. Jemne privedte hrot čepele do kontaktu s pokožkou. Pomaly kĺzajte špičkou čepele po koži. Vyžaduje sa iba veľmi ľahký tlak/kontakt. Použite svoju voľnú ruku, aby sa pokožka naučila. Najlepšie metódy čistenia nájdete v časti „TIPY“.
5. Podľa potreby čepeľ utrite.

MICRO (Mikroprúdy)

Jemné mikroprúdy simulujú telu vlastné prirodzené impulzy na stimuláciu bunkovej funkcie. Pulzy môžete cítiť ako brnenie.

Pri použití mikro ošetrovania je dôležité, aby ste držali jednotku za vodivé kontakty.

1. Uistite sa, že je vaša pleť čistá a bez make-upu.
2. Navlhčite kožu.
3. Zvoľte „Micro“, priložte plochú spodnú stranu čepele na kožu a pomaly kĺzajte smerom von od stredovej línie tváre a hore cez oblasť krku a od línie čeluste.

Každý úder by mal trvať 5-10 sekúnd.

Používajte 3 až 4krát týždenne po dobu 4 až 6 týždňov a potom 1 až 2krát týždenne.

EXTRACT (Čistenie a mikroprúdy)

Extrakt využíva kombináciu ultrazvukového čistenia a faradických mikroprúdov, ktoré pomáhajú extrahovať nečistoty a špinu z vrások a pórov.

Používajte rovnakým spôsobom ako ošetrovanie Čistenie s prstami v kontakte s dvoma vodivými kontaktmi.

Môžete zažiť pocit mravčenia.

Používajte raz týždenne na problémové oblasti.

INFUSE (Aplikácia séra)

Infúzia využíva malý potenciál napätia, aby pomohol presunúť lokálne aplikované aktívne zložky (ako je kyselina hyaluronová) do pokožky.

1. Aplikujte sérum alebo produkt proti starnutiu podľa vášho výberu.
2. Plochú spodnú stranu čepele naneste na pokožku a ľahkým tlakom opakovane prechádzajte po nanesenom produkte.
3. Po 1 až 2 minútach vmasírujte zvyšný produkt do pokožky prstom.


„TIPY“ PRE EFEKTÍVNE ČISTENIE



Kĺzajte prístrojom dovnútra smerom k stredovej línii krku a tváre. Metodicky pracujte na všetkých oblastiach a udržiavajte pokožku napnutú voľnou rukou. Udržujte pokožku vlhkú pomocou navlhčenej vaty.




Zmeňte smer a kĺzajte vertikálnymi ťahmi nahor, zakryte krk a od línie čeľuste k línii vlasov.

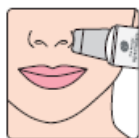

Na čistenie okolo laloku nosovej dierky použite zakrivený roh čepele.



Použite vyhnutú strednú časť čepele na vyčistenie oblasti brady pod spodnou perou.

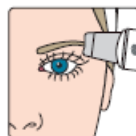

Pri práci okolo obočia buďte opatrní. Vyhnite sa citlivé oblasti pod očami.

ČISTENIE & ÚDRŽBA

Utrite jednotku mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ju uschnúť na vzduchu.

LIKVIDÁCIA



Smernica o Likvidácii starých elektrických a elektronických prístrojov (WEEE) smernice (2002/96/EC) platí pre recykláciu produktov použitím najlepších techník na minimalizáciu dopadu na životné prostredie, odstránením nebezpečných látok a zabránením zvyšovania odpadu.

Výrobok je klasifikovaný ako Elektrické alebo elektronické zariadenie, preto zaistite na konci jeho životnosti správnu likvidáciu správnym spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. Nesmie sa likvidovať spoločne s bežným domovým odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte miestne obecné smernice
2. Oddel'te súčasti a správne ich zlikvidujte


STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte nejaké otázky, napíšte nám na adresu: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Ak chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online, navštívte:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ŠPECIFIKÁCIA

Model: FASC2
Vstup: 5V  500mA 2.5W
Batéria: Li-Ion 3.7V 250mAh 0.925Wh



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.



Tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie.



Tento výrobok je v súlade s aktuálnou legislatívou EÚ o výrobkoch.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz