


# ODVLHČOVAČ

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

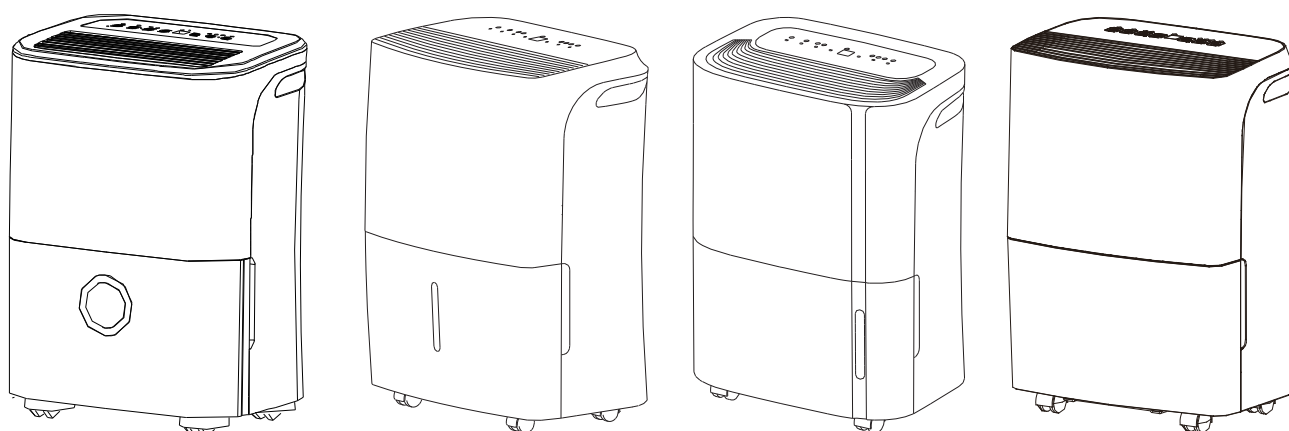

Než tento výrobek začnete využívat, důkladně si prostudujte tento návod a uschovejte si ho pro případ, že ho budete v budoucnu potřebovat.

## POZNÁMKA


**Používáte-li tento odvlhčovač v evropských zemích, řiďte se prosím podle následujících informací:**

**LIKVIDACE:** Tento výrobek nesmí být vyhozen do netříděného komunálního odpadu. Výrobek musí být odevzdán ke speciálnímu zpracování.

Tento spotřebič nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad.

Existuje několik možných způsobů likvidace:

- A) Obcí zřízené sběrné systémy, které umožňují bezplatné odevzdání elektronického odpadu pro další zpracování.
  - B) Bezplatné odevzdání starého výrobku prodejci při nákupu nového výrobku.
  - C) Bezplatné odevzdání starého zařízení výrobcí pro další zpracování.
  - D) Staré spotřebiče a výrobky obsahují cenné zdroje a prostředky, které mohou být prodány obchodníkům s kovovým šrotem.
- Odvoz odpadu na nelegální skládky ve volné krajině ohrožuje životní prostředí i vaše zdraví únikem nebezpečných látek do podzemní vody a následně do potravinového řetězce.

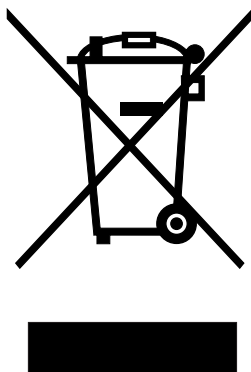

# OBSAH

## **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Varování .....	2
Upozornění .....	3
Elektrické informace .....	4
VAROVÁNÍ (používejte pouze s chladivem R290/R32) .....	5

## **OVLÁDACÍ PRVKY ODVLHČOVAČE**

Ovládací prvky .....	11
Další funkce .....	12

## **IDENTIFIKACE ČÁSTÍ**

Identifikace částí .....	14
Umístění jednotky .....	15

## **OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY**

Při použití jednotky .....	15
Odstranění nahromaděné vody .....	16

## **PÉČE A ÚDRŽBA**

Údržba a čištění odvlhčovače .....	17
------------------------------------	----

## **TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ**

Tipy pro odstraňování problémů .....	19
--------------------------------------	----



## **Přečtěte si tuto příručku**

Uvnitř naleznete velké množství užitečných rad o správném používání a udržování přístroje. Trocha preventivní péče a údržby vám může po dobu životnosti přístroje ušetřit spoustu času a peněz. V tabulce tipů pro odstraňování běžných problémů naleznete velké množství užitečných rad a tipů. Pokud si nejprve prostudujete naše rady a tipy pro odstraňování běžných problémů, možná vůbec nebudete muset volat servis.



## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Aby nedošlo ke zranění uživatele či jiných osob nebo poškození majetku, je nutné dodržovat následující instrukce. Nesprávné používání přístroje způsobené ignorováním přiložených pokynů může mít za následek zranění nebo poškození.

■ Závažnost je možné klasifikovat podle následujících údajů.

 <b>VAROVÁNÍ:</b>	Tento symbol indikuje možnost úmrtí nebo vážného poranění.
 <b>UPOZORNĚNÍ</b>	Tento symbol indikuje možnost poranění nebo poškození majetku.

■ Význam všech symbolů použitých v této příručce je uveden níže.

	<b>Tohle nikdy nedělejte.</b>
	<b>Tohle dělejte vždy.</b>

### VAROVÁNÍ

 <b>Nepřekračujte uvedený výkon zásuvky nebo připojovacího zařízení.</b>	 <b>Přístroj nikdy nezapínejte ani nevypínejte zasunutím nebo vytazením zástrčky napájecího kabelu.</b>	 <b>Nepoškoďte napájecí kabel jednotky a nepoužívejte napájecí kabel, který k tomu není určený.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru vyvolanému nadměrným teplem.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku vytváření tepla.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.</li></ul>
 <b>Neupravujte délku napájecího kabelu a nezapojujte ho do zásuvky, ve které jsou zapojeny jiné spotřebiče</b>	 <b>Nešahajte na zástrčku mokrými rukama.</b>	 <b>Neumist'ujte jednotku do blízkosti zdroje tepla.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku vytváření tepla.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Může dojít k úrazu elektrickým proudem.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plastové části se mohou roztavit a způsobit požár.</li></ul>
 <b>Odpojte napájení přístroje, pokud vytváří zvláštní zvuk nebo z něj vychází zápach či kouř.</b>	 <b>Nikdy se nepokoušejte jednotku sami rozebírat nebo opravovat.</b>	 <b>Před čištěním vypněte napájení a odpojte jednotku.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Může dojít k selhání stroje nebo k úrazu elektrickým proudem.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poranění.</li></ul>
 <b>Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavého plynu nebo jiných hořlavín (např. benzín, benzen, ředidlo atd.).</b>	 <b>Vodu vypuštěnou z přístroje nepijte ani jinak nepoužívejte.</b>	 <b>Během provozu nevyjímejte nádržku na vodu.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obsahuje kontaminující látky, ze kterých by se vám mohlo udělat špatně.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Může dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.</li></ul>

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

**⊘ Nepoužívejte jednotku ve stísněných prostorách.**

- Nedostatek větrání může vést k přehřátí jednotky a vzniku požáru.

**⊘ Nepokládejte jednotku na místa, kde by do ní mohla vniknout voda.**

- Voda se může dostat do jednotky a následně poškodit izolaci. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.

**⊘ Umístěte jednotku na rovnou a pevnou část podlahy.**

- Pokud se jednotka převrátí, může dojít k úniku vody a následnému poškození majetku či k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

**⊘ Nezakrývejte sací ani výfukové otvory látkami či utěrkami.**

- Nedostatečné proudění vzduchu může vést k přehřátí jednotky a k požáru.

**⊘ Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, pokud se v místnosti s jednotkou nacházejí následující osoby:**

- Nemluvňata, děti, starší lidé a lidé, kteří jsou citliví na nedostatek vlhkosti.

**⊘ Nepoužívejte jednotku v oblastech, kde je zacházeno s chemikáliemi.**

- Chemikálie a rozpouštědla rozptýlená ve vzduchu způsobí poškození jednotky.

**⊘ Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné cizí předměty do roštů nebo otvorů jednotky. Nezapomeňte o těchto nebezpečích důkladně varovat děti.**

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše spotřebiče.

**⊘ Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty a dbejte na to, aby kabel nebyl ničím stlačen.**

- Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

**⊘ Nešplhejte na jednotku a nesaďte na ní.**

- Hrozí riziko zranění, pokud dojde k pádu osoby nebo jednotky.

**⊘ Filtry do jednotky vkládejte pevně a bezpečně. Filtr čistěte minimálně jednou za dva týdny.**

- Provoz bez filtrů může způsobit poruchu jednotky.

**⊘ Pokud do jednotky vnikne voda, vypněte ji, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.**

- Může dojít k poruše spotřebiče nebo nehodě.

**⊘ Na horní část přístroje nikdy nepokládejte vázy s květinami či jiné nádoby obsahující vodu.**

- Vniknutí vody do jednotky může mít za následek selhání izolace a následný úraz elektrickým proudem či požár.

**⚠ Pozor:**

- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, mohou toto zařízení používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby nebo v případě, že byly plně srozuměny s instrukcemi nutnými pro bezpečné používání spotřebiče a s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí bez dohledu zodpovědné osoby provádět čištění a uživatelskou údržbu jednotky (vztahuje se na evropské země)
- Osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou toto zařízení používat pouze pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost nebo v případě, že je tato osoba plně seznámila s instrukcemi nutnými pro bezpečné používání spotřebiče. Je nutné dohlédnout na to, aby si tímto zařízením nehrály děti (nevztahuje se na evropské země)
- Pokud je napájecí kabel poškozen, jeho výměnu musí provádět výrobce, servisní pracovník nebo jiná osoba s adekvátní kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Spotřebič musí být instalován v souladu s vnitrostátními národními předpisy o elektroinstalacích.
- Spotřebič vybavený elektrickým ohřívacem musí být umístěn nejméně 1 metr od jakýchkoli hořlavých materiálů.
- Vyžaduje-li jednotka opravu nebo údržbu, obraťte se na autorizovaného servisního technika.
- Nepoužívejte zásuvku, pokud je uvolněná nebo jakkoli poškozená.
- Nepoužívejte jednotku ve vlhké místnosti (např. koupelna, prádelna atd.).
- Nepoužívejte tento výrobek pro jakékoli funkce, které nejsou popsány v této uživatelské příručce
- Instalaci této jednotky může provádět pouze autorizovaný servisní pracovník.
- Pokud je jednotka během používání převrácena, vypněte ji a okamžitě ji odpojte od hlavního napájecího zdroje. Vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k jakémukoli poškození jednotky.

Pokud máte podezření, že byla jednotka jakkoli poškozena, požádejte o pomoc technického pracovníka nebo zákaznický servis.

- Při bouřce musí být odpojeno napájení, aby při zásahu blesku nedošlo k poškození zařízení.
- Chcete-li snížit pravděpodobnost požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento přístroj s jakýmkoli zařízením pro regulaci otáček.
- Nezakrývejte kabel kobercem. Neumísťujte na kabel koberce, lišty ani jiné krytiny. Neumísťujte kabel pod nábytek nebo spotřebiče. Umístěte kabel tam, kde ho nic nemůže přejet ani o něj zavadit.
- Jednotku nikdy neotvírejte během provozu.
- Pokud potřebujete odejmout vzduchový filtr, nedotýkejte se kovových částí přístroje.
- Zástrčku při vytahování ze zásuvky držte za hlavici.

## Elektrické informace

- Elektrické a jiné technické údaje specifické pro toto zařízení naleznete na výrobním štítku, který je umístěn na zadním panelu přístroje.
- Ujistěte se, že je jednotka řádně uzemněna. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru je možné minimalizovat řádným uzemněním. Napájecí kabel je vybaven uzemňovací zástrčkou se třemi kolíky, která zajišťuje ochranu proti úrazům elektrickým proudem.
- Jednotka musí být zapojena do dobře uzemněné zásuvky. Pokud zásuvka, kterou hodláte používat, není správně uzemněna nebo není chráněna pojistkou s časovým zpožděním či jističem (typ potřebné pojistky nebo jističe je určen maximálním proudem jednotky. Maximální proud je indikován na typovém štítku, který je umístěn na jednotce), požádejte kvalifikovaného elektrikáře o nainstalování správné zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka po instalaci jednotky přístupná bez jakýchkoli omezení.
- **Nikdy s touto jednotkou nepoužívejte prodlužovací kabely ani zástrčky adaptéru.** Je-li nezbytně nutné použít prodlužovací kabel, použijte pouze schválený „Kabel pro odvlhčovací jednotky (k dispozici by měl být ve většině místních prodejen elektroniky).
- Abyste předešli možnému zranění, vždy před instalací a/nebo údržbou odpojte od jednotky napájecí zdroj.
- Veškerá elektroinstalace musí být provedena v souladu se schématem zapojení, které je umístěno na prostřední přepážce jednotky (za nádržkou na vodu).

## Berte na vědomí specifikace pojistek

Obvodová deska (PCB) obsahuje pojistku, která zajišťuje nadproudovou ochranu. Specifikace této pojistky jsou uvedeny na desce plošných spojů - například: T 3,15A/250V (nebo 350V) atd.

Poznámka: Všechny obrázky uvedené v příručce jsou určeny pouze pro informativní účely. Skutečný tvar zakoupené jednotky se může lehce odlišovat od ilustračního obrázku (funkce však zůstávají stejné).

Poznámka o fluorovaných plynech

- Fluorované skleníkové plyny jsou obsaženy v hermeticky uzavřených zařízeních. Na štítku na jednotce naleznete konkrétní informace o typu, množství a ekvivalentu CO<sub>2</sub> v tunách fluorovaného skleníkového plynu (u některých modelů).
- Instalace servis, údržba a opravy této jednotky musí být prováděny certifikovaným technikem.
- Odinstalaci a rekuperaci jednotky musí provádět certifikovaný technik.



### **VAROVÁNÍ (Používejte pouze s chladivem R290/R32)**

- Proces odmrazování nebo čištění neurychluje použitím prostředků, které k tomu nejsou určeny výrobcem.
- Spotřebič musí být skladován v místnosti, ve které nejsou nepřetržité zdroje zážehu/vznícení (např. otevřený oheň, spuštěný plynový spotřebič nebo spuštěný elektrický ohříváč).
- Nepropichujte ani nezapalujte.
- Berte na vědomí, že chladivo nemusí mít žádný zápach.
- Zařízení by mělo být nainstalováno, provozováno a skladováno v místnosti, jejíž podlahová plocha přesahuje 4 m<sup>2</sup>.
- Musí být dodrženy veškeré vnitrostátní předpisy o plynu.
- Okolí ventilačních otvorů udržujte bez překážek.


Spotřebič musí být skladován tak, aby se zabránilo jeho mechanickému poškození.

- Spotřebič musí být skladován v dobře větraném prostoru, jehož rozměry odpovídají minimálním uvedeným rozměrům, které jsou nutné pro správný provoz spotřebiče.
- Jakákoli osoba, která zasahuje do okruhu chladiva, musí mít aktuální a platné osvědčení udělené hodnotícím orgánem, který je akreditovaný v rámci odpovídajícího průmyslu a který může ručit za jejich schopnost bezpečně zpracovávat chladiva v souladu s uznávaným hodnotícím požadavkem.
- Servis může být prováděn pouze v souladu s doporučením výrobce. Údržba a opravy, které vyžadují zapojení jiného odborného personálu, se musí provádět pod dohledem osoby, která je způsobilá k zacházení s hořlavými chladivy.



Pozor: Hořlavé materiály/nebezpečí požáru

(Vyžadováno pouze pro jednotky R32/R290)

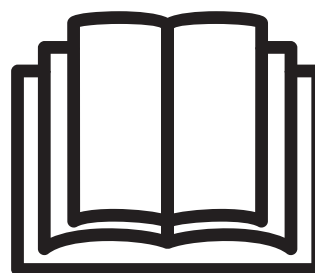




**DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Před instalací nebo spuštěním nové klimatizační jednotky si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku. Tuto příručku prosím uschovejte pro budoucí použití.

Vysvětlení symbolů zobrazených na přístroji (Pouze přístroj používající chladivo R32/R290):

	<b>VAROVÁNÍ</b>	Tento symbol oznamuje, že se v tomto spotřebiči používá hořlavé chladivo. Pokud chladivo vyteče z jednotky a dostane se do styku s externím zdrojem vznícení, hrozí nebezpečí vzniku požáru.
--	-----------------	--

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

	Pozor:	Tento symbol oznamuje, že před použitím jednotky je nutné si pečlivě přečíst návod k obsluze.
	Pozor:	Tento symbol oznamuje, že servisní pracovníci mohou s tímto zařízením manipulovat pouze po důkladném seznámení s instalační příručkou.
	Pozor:	Tento symbol oznamuje, že jsou k dispozici doplňující informace (např. návod k obsluze či instalační příručka).

### **VAROVÁNÍ** (lze použít pouze s chladivem R290/R32)

#### 1. Přeprava zařízení obsahujících hořlavá chladiva

Viz přepravní předpisy

#### 2. Označení zařízení pomocí symbolů a značek

Viz místní předpisy

#### 3. Likvidace zařízení, která používají hořlavá chladiva

Viz vnitrostátní předpisy.

#### 4. Skladování zařízení/spotřebičů

Skladování zařízení musí být v souladu s pokyny poskytnutými, které poskytli výrobce.

#### 5. Skladování zabaleného (neprodaného) zařízení

Ochrana zařízení ve skladovacím obalu musí být konstruována tak, aby případné mechanické poškození zařízení uvnitř balení nemělo za následek únik chladiva.

Maximální počet kusů zařízení, které lze skladovat společně, je stanoven místními předpisy.

#### 6. Informace o údržbě

##### 1) Kontrola oblasti

Před zahájením prací na systémech, které obsahují hořlavé chladivo, musí být provedeny bezpečnostní kontroly minimalizující riziko vznícení. Před zahájením oprav chladicího systému je nutné dodržet všechna následující bezpečnostní opatření.

##### 2) Pracovní postup

Práce musí být prováděna pod odborným dohledem, aby se minimalizovalo nebezpečí výskytu hořlavého plynu nebo výparů.

##### 3) Obecná pracovní oblast

Všichni pracovníci údržby a ostatní pracovníci, kteří pracují v dané oblasti, musí být důkladně poučeni o povaze prováděné práce. Práce nesmí být prováděna ve stísněném prostoru. Oblast kolem pracovního prostoru musí být oddělená od ostatních oblastí. Uvnitř oblasti musí být zajištěny bezpečné podmínky provedením kontroly hořlavého materiálu.

##### 4) Kontrola přítomnosti chladiva

Oblast musí být před započítím práce i během práce kontrolována pomocí vhodného detektoru chladiva, aby měl pracující technik přehled o přítomnosti potenciálně hořlavých látek. Zařízení pro detekci úniků musí být vhodné pro použití s hořlavými chladivy (tj. musí být bez jiskření, adekvátně utěsněné nebo zabezpečené proti jiskrám).

##### 5) Přítomnost hasicího přístroje

Pokud je nutné provést jakoukoli tepelnou práci na chladicím zařízení nebo na jakýchkoli souvisejících částech, musí být k dispozici vhodné zařízení pro hašení požáru. V oblasti musí být vždy připraven alespoň jeden hasicí přístroj se suchým práškem nebo CO<sub>2</sub>.



**6) Žádné zdroje zapálení**

Osoba, která provádí práci na chladicím systému (zahrnující odkrytí jakéhokoli potrubí, které obsahuje nebo obsahovalo hořlavé chladivo), nesmí používat jakékoli zdroje vznícení takovým způsobem, který by mohl zapříčinit nebezpečí požáru nebo výbuchu. Veškeré zdroje vznícení (např. zapálené cigarety) musí být umístěny dostatečně daleko od místa, kde je prováděna instalace, oprava, odstraňování, likvidace nebo jiné procedury, během nichž může být do okolního prostoru uvolněno hořlavé chladivo. Před zahájením práce ověřte, zda v oblasti kolem zařízení nehrozí riziko vzniku požáru nebo vznícení. Ujistěte se, že jsou v oblasti rozmístěny značky a symboly zakazující kouření.

**7) Větraná oblast**

Před otevřením systému nebo prováděním jakýchkoli prací, při kterých je produkováno teplo, se ujistěte, že je oblast dostatečně větrána (nebo otevřená). V průběhu práce musí být neustále zajištěna dostatečná větrání. Větrání by mělo rozptýlit jakékoli uvolněné chladivo a bezpečně ho odvést do atmosféry.

**8) Kontroly chladicího zařízení**

Původní elektrické součástky musí být vyměněny pouze za součástky, které jsou vhodné pro daný účel a mají správnou specifikaci. Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně údržby a servisu. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na technické oddělení výrobce.

Při instalacích, které využívají hořlavé chladivo, se musí provést následující kontroly:

Velikost sazby/ náboje musí být v souladu s velikostí prostoru, ve kterém jsou instalovány součástky obsahující chladivo;

Ventilační zařízení a vývody fungují správně a nejsou ničím blokovány;

Je-li používán nepřímý chladicí okruh, je vyžadována kontrola přítomnosti chladiva v sekundárním okruhu;

Označení zařízení musí být viditelné a čitelné. Nečitelné známky a značky musí být opraveny;

Chladicí potrubí nebo jeho součástky musí být instalovány v takové poloze, ve které nehrozí jejich vystavení jakékoli látce, která by mohla způsobit korozi komponentů obsahující chladiva, ledaže jsou konstruovány z materiálů odolných vůči korozi (nebo jsou bezpečně chráněny proti korozi).

**9) Kontrola elektrických zařízení**

Oprava a údržba elektrických součástí musí být doplněna úvodními bezpečnostními kontrolami a postupy pro kontroly součástí. Pokud dojde k poruše, která by mohla negativně ovlivnit bezpečnost, nesmí být k okruhu připojen elektrický zdroj, dokud se porucha nevyřeší. Pokud se porucha nedá vyřešit okamžitě a je nutné pokračovat v provozu, musí být využita odpovídající dočasná řešení. O této situaci musí být informován vlastník zařízení (aby si toho byly všechny strany vědomy).

Úvodní bezpečnostní kontroly zahrnují:

Vybíjení kondenzátorů: musí být prováděno v souladu s bezpečnostními předpisy (aby se zabránilo vzniku jisker);

Kontrola toho, zda při nabíjení, obnově nebo čištění systému nejsou odhaleny jakékoli elektrické součásti či elektrické vedení;

Kontrola toho, zda je k dispozici kontinuita uzemnění.

**7. Opravy těsnících dílů**

1) Před odstraněním těsnících krytů apod. při opravách těsnících dílů musí být veškeré elektrické napájecí zdroje odpojeny od zařízení, které je opravováno. Je-li v průběhu opravy/servisu nutné elektrické napájení zařízení, do nejkritičtějšího místa musí být umístěna nepřetržitě fungující forma detekce netěsností, která dokáže včas upozornit na potenciálně nebezpečnou situaci.

2) Je potřeba věnovat zvláštní pozornost následujícím skutečnostem, aby bylo zajištěno, že při práci na elektrických součástkách nedojde ke změnám obalu, které by ovlivnily úroveň ochrany.

Patří sem například poškození kabelů, nadměrný počet připojení, terminály/svorky, které neodpovídají původním specifikacím, poškození těsnění, nesprávná montáž vývodek atd.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ujistěte se, že je přístroj bezpečně připevněn.

Zajistěte, aby těsnění nebo těsnicí materiály nebyly degradovány takovým způsobem, který by jim znemožnil plnit jejich původní účel (zabránění pronikání hořlavých látek). Náhradní díly musí být v souladu se specifikacemi výrobce.

Poznámka: Použití silikonového těsnicího prostředku může negativně ovlivnit účinnost některých typů zařízení pro detekci úniků. Součásti, které jsou svou samotnou podstatou bezpečné, nemusí být před vlastním zpracováním izolovány.

### 8. Oprava součástí, které jsou svou samotnou podstatou bezpečně chráněny

Nepřivádějte do okruhu žádné trvalé indukční nebo kapacitní zátěže, aniž byste se ujistili, že nemohou překročit povolené napětí nebo proud, který je povolený pro použité zařízení. Pouze na součástech, které jsou svou samotnou podstatou bezpečné, je možné pracovat v přítomnosti hořlavé atmosféry. Testovací zařízení musí mít správné hodnocení/klasifikaci.

Původní součásti měňte pouze za součásti, které specifikoval a schválil výrobce. Jiné součásti mohou vést ke vznícení chladiva v případě netěsnosti.

### 9. Kabeláž

Zkontrolujte, zda kabeláž není vystavena opotřebení, korozi, nadměrnému tlaku, vibracím, ostrým hranám nebo jiným nepříznivým podmínkám. Kontrola musí rovněž zohlednit účinky stárnutí nebo kontinuálních vibrací ze zdrojů, jako jsou kompresory nebo ventilátory.

### 10. Detekce hořlavých chladiv

Při vyhledávání nebo detekci úniku chladiv nesmí být za žádných okolností používány jakékoli potenciální zdroje vznícení. Nesmí být využíván halogenidový hořák (nebo jiný druh detektoru, který používá otevřený plamen).

### 11. Metody detekce úniků

Následující metody detekce úniků jsou považovány za přijatelné u systémů obsahujících hořlavé chladivo. Pro detekci hořlavých chladiv se musí používat elektronické detektory úniků (je nutné zkontrolovat, zda je jejich citlivost dostačující) – mohou nevyžadovat opakovanou kalibraci). (Detektor musí být kalibrován v oblasti bez chladiva.) Ujistěte se, že detektor není potenciálním zdrojem vznícení a hodí se pro použité chladivo. Zařízení pro zjišťování netěsností musí být nastaveno na procentuální podíl LFL chladiva, musí být kalibrováno na použité chladivo a musí se potvrdit příslušné procento plynu (maximálně 25 %). Kapaliny pro detekci úniku jsou vhodné pro použití u většiny chladiv. Je však potřeba se vyhnout použití čisticích prostředků, které obsahují chlór, protože chlór může reagovat s chladivem a korodovat měděné trubky. V případě podezření výskytu úniku, je nutné odstranit/uhasit všechny otevřené plameny. Pokud je během úniku chladiva vyžadováno tvrdé pájení, veškeré chladiče musí být nejprve odstraněny ze systému nebo izolovány (pomocí uzavíracích ventilů) v části systému, který navazuje na netěsnící oblast. Systém se následně propláchně dusíkem, který neobsahuje kyslík (OFN) - před procesem pájení i během něj.

### 12. Odstranění a evakuace

Při otevření okruhu chladiva během oprav nebo jiných procesů se doporučuje používat konvenční postupy. Je důležité dodržovat osvědčené postupy (je třeba brát v úvahu hořlavost). Dodržujte následující postup:

Odstraňte chladivo;

Očistěte obvod pomocí inertního plynu;

Proveďte evakuaci;

Proveďte další čištění inertním plynem;

Otevřete obvod (řezání nebo pájení).

Zásoba chladiva musí být odebrána do odpovídajících vratných válců. Systém musí být propláchnut prostřednictvím OFN, aby se zajistila bezpečnost přístroje. Tento proces může být potřeba několikrát zopakovat. Pro tento úkol se nesmí používat stlačený vzduch ani kyslík.

Proplachování musí být prováděno přerušením vakua pomocí OFN, které se bude doplňovat až do dosažení pracovního tlaku - poté musí být provedeno odvětrání a nakonec opětovné vytvoření vakua. Tento postup musí být opakován tak dlouho, dokud ze systému nezmizí poslední zbytky chladiva. Při použití konečné várky OFN musí být systém odvětrán na úroveň atmosférického tlaku. Následně je možné zahájit práci. Tato operace je naprosto nezbytná, jestliže se bude na potrubí provádět pájení.

Vývod pro vývěvu nesmí být v blízkosti jakéhokoli zdroje zážehu a k dispozici musí být dostatečné větrání.

### 13. Postupy plnění

Kromě obvyklých postupů plnění je třeba dodržovat následující požadavky. Při používání plnicího zařízení nesmí dojít ke kontaminaci různými chladivy. Hadice nebo potrubí musí být co nejkratší, aby se minimalizovalo množství chladiva, které se v nich usadilo.

Válce musí zůstat ve svislé poloze.

Před naplněním chladiva se ujistěte, že je chladicí systém uzemněn. Po dokončení plnění označte systém (pokud ještě není).

Dbejte na to, aby nedošlo k přeplnění chladicího systému.

Před plněním systému proveďte tlakovou zkoušku s OFN. Těsně po dokončení plnění (před uvedením do provozu) musí být systém testován na úniky. Další zkouška těsnosti se provede před opuštěním místa.

### 14. Vyřazení z provozu

Před zahájením této procedury se technik musí plně seznámit s přístrojem a všemi jeho detaily. Doporučuje se odstranění všech chladiv. Před zahájením procedury odeberte vzorek oleje a chladiva pro případ, že před dalším použitím recyklovaného chladiva bude nutná analýza. Před zahájením procedury je nezbytné zajistit přístup k elektřině.

- a) Seznamte se s přístrojem a jeho provozem.
- b) Systém elektricky izolujte.
- c) Před zahájením procedury se ujistěte, že:

Je k dispozici manipulační zařízení pro manipulaci s válci chladiva; Jsou k dispozici všechny osobní ochranné prostředky a jsou správně používány;

Je proces rekuperace nepřetržitě kontrolován kompetentní osobou;

Rekuperační zařízení a válce odpovídají příslušným normám.

- d) Pokud je to možné, vyprázdněte čerpadlo.
- e) Není-li možné využít vakuum, vytvořte rozvodné potrubí, pomocí kterého budete moci odstranit chladivo z různých částí systému.
- f) Před začátkem rekuperace se ujistěte, že je válec umístěn na váhy.
- g) Spusťte zařízení pro rekuperaci a postupujte podle pokynů výrobce.
- h) Nepřepínajte válce. (Ne více než 80 % kapalně naplně).
- i) Nepřekračujte maximální pracovní tlak válce (ani dočasně).
- j) Po správném naplnění válců a dokončení procesu, okamžitě odstraňte válce a zařízení z daného místa a uzavřete všechny izolační ventily.
- k) Rekuperované chladivo se nesmí použít v jiném chladicím systému, dokud nebylo důkladně vyčištěno a zkontrolováno.

### 15. Označení

Na zařízení musí být umístěn štítek oznamující, že bylo zařízení uvedeno mimo provoz a bylo z něj odstraněno chladivo. Štítek musí být datován a podepsán. Ujistěte se, že jsou na zařízení umístěny štítky, které uvádějí, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### 16. Rekuperace

Chladiva odebraná ze systému (během servisu nebo vyřazení z provozu) musí být bezpečně odstraněna.


Při přemísťování chladiva do válců používejte pouze válce vhodné pro recyklaci chladiv. Ujistěte se, že je k dispozici dostatečný počet válců pro odebrání celé náplně systému. Všechny použité válce musí být určeny pro recyklované chladivo a musí být pro tuto funkci správně označeny (tj. speciální válce pro zpětné získávání chladiva). Válce musí být vybaveny pojistným ventilem a přidruženými uzavíracími ventily v dobrém provozním stavu. Prázdné recyklační lahve se evakuují a (pokud to je možné) ochlazují před začátkem rekuperace.

Rekuperační zařízení musí být v dobrém provozním stavu, musí být doplněno souborem pokynů týkajících se zařízení, které je využíváno a musí být vhodné pro recyklaci hořlavých chladiv.

K dispozici musí být rovněž sada kalibrovaných vah v dobrém provozním stavu. Hadice musí být v dobrém stavu, kompletní a s dobře těsnícími odpouštěcími spojkami. Před použitím zařízení na rekuperaci zkontrolujte, zda je v uspokojivém provozním stavu, zda je správně udržováno a zda jsou všechny jeho elektrické komponenty dostatečně utěsněny, aby se zabránilo vznícení v případě uvolnění chladiva. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na výrobce.

Zpětné získané chladivo musí být vráceno dodavateli chladiva v odpovídajícím recyklačním válci a musí k němu být vystaveno příslušné Oznámení o předání odpadu. Nesměšujte chladiva v rekuperačních jednotkách (zejména ve válcích). V případě, že je nutné odstranit kompresory nebo oleje kompresoru, se ujistěte, že byly odpuštěny na přijatelnou úroveň (aby hořlavé chladivo nezůstalo uvnitř maziva). Odpouštěcí/evakuační proces musí být proveden před navrácením kompresoru dodavateli. Pro urychlení tohoto procesu můžete použít jedině elektrický ohřev těla kompresoru. Při vypouštění oleje ze systému musí být dodržována odpovídající bezpečnostní opatření.

**Poznámka:** Ovládací panel vámi zakoupené jednotky se může lehce odlišovat od ilustračního obrázku (závisí to na konkrétním modelu).

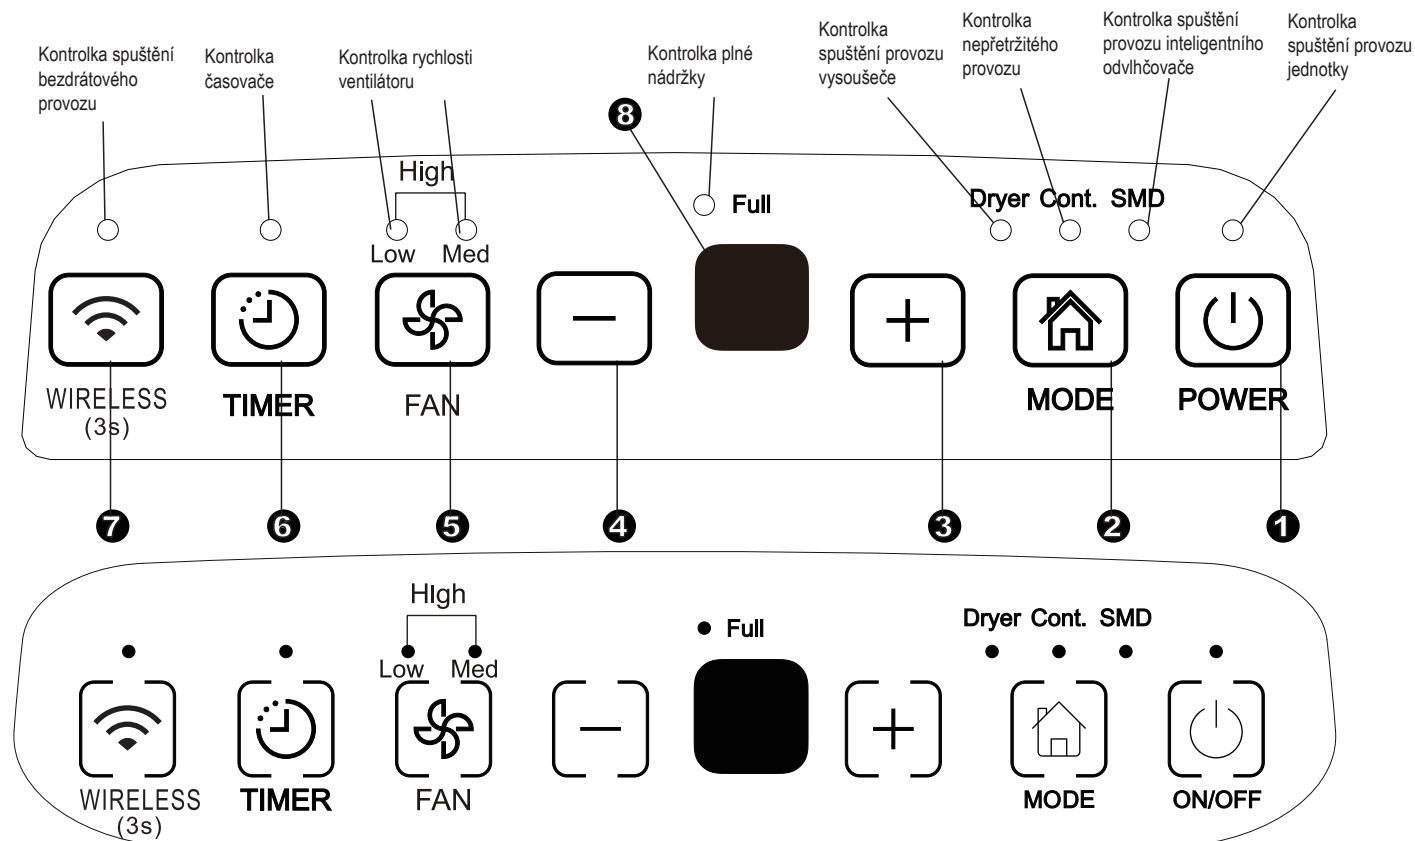

Obr..1

## Ovládací prvky

Po stisknutí tlačítka pro změnu provozních režimů přístroj vydá tón signalizující změnu režimu.

### 1 Napájení - panel

Stisknutím zapnete nebo vypnete odvlhčovač.

Poznámka: Po spuštění nebo zastavení provozu kompresoru může jednotka vydávat hlasitý zvuk (je to normální).

### 2 Panel režimů

Stisknutím můžete zvolit požadovaný provozní režim – na výběr je Odvlhčování, Vysoušení, Nepřetržité odvlhčování a Inteligentní odvlhčování.

Poznámka: Režimy vysoušení a Inteligentní odvlhčování jsou volitelné.

### 3 4 + / -: Tlačítka Nahoru/Dolů

#### • Ovládací tlačítka pro nastavení vlhkosti

Úroveň vlhkosti lze nastavit v rozmezí 35%RH (relativní vlhkosti) až 85%RH (relativní vlhkosti) v 5% krocích.

Chcete-li sušší vzduch, + stisknete ovládací prvek a nastavte nižší procentuální hodnotu (%).

Chcete-li vlhčí vzduch, - stisknete ovládací prvek a nastavte vyšší procentuální hodnotu (%).

#### • Ovládací tlačítka pro nastavení ČASOVAČE

Použijte tlačítka Nahoru/Dolů pro nastavení času automatického spuštění a automatického zastavení (od 0,0 do 24).

### 5 Tlačítko ventilátoru

Ovládání rychlosti větráku. Stisknutím můžete zvolit rychlost ventilátoru ve třech krocích–nízká, střední a vysoká. Kontrolka rychlosti ventilátoru se rozsvěcuje v souladu s různými nastaveními rychlosti ventilátoru. Při zvolení vysoké rychlosti ventilátoru se současně rozsvítí kontrolka pro nízkou a střední rychlost.

### 6 Tlačítko časovače

Stisknutím spustíte funkci automatického spuštění a automatického zastavení (s pomocí tlačítek + a -).

### 7 Tlačítko funkce Wireless (volitelná)

Zmáčknutím tohoto tlačítka na 3 sekundy se spustí režim bezdrátového připojení. Na LED DISPLEJI se zobrazí „AP“ (jednotka v tomto momentě vypne všechny ostatní funkce), což indikuje, že můžete nastavit Bezdrátové připojení. Pokud dojde k úspěšnému spojení (směrovač) během 8 minut, jednotka automaticky opustí režim bezdrátového připojování a rozsvítí se kontrolka Wireless. Pokud během 8 minut nedojde k úspěšnému spojení, jednotka automaticky přeruší režim bezdrátového připojování.

## OVLÁDACÍ PRVKY ODVLHČOVAČE

### 8 Displej

Ukazuje nastavenou % úroveň vlhkosti (od 35% do 85%) nebo dobu automatického spuštění/vypnutí (0~24) během nastavování a poté zobrazuje skutečnou úroveň vlhkosti místnosti (5% přesnost) v rozsahu 30% RH (Relativní vlhkost) až 90% RH (Relativní vlhkost).

#### **Chybové kódy a ochranné kódy:**

**AS**--Chyba snímače vlhkosti--Odpojte jednotku a znovu ji zapojte. Pokud se chyba opakuje, zavolejte servis.

**ES**- Chyba snímače teploty - Odpojte jednotku a znovu ji zapojte. Pokud se chyba opakuje, zavolejte servis.

**P2**- Nádržka je plná nebo není ve správné poloze - Vyprázdněte nádržku a vraťte ji do správné polohy.

## Další funkce

### Plná nádržka - Kontrolka

Rozsvítí se, když je nádržka připravena k vyprázdnění nebo když je vyjmuta nebo není ve správné poloze.

### Automatické vypnutí

Odvlhčovač se sám vypne, když je nádržka plná, když je vyjmuta nebo není ve správné poloze. U některých modelů bude motor ventilátoru pokračovat v činnosti po dobu 30 sekund.

### Automatické odmrazování

Když se na cívkách výparníku nashromáždí námraza, kompresor se vypne a ventilátor bude pokračovat v chodu, dokud námraza nezmizí.

Poznámka: Při automatickém odmrazování může být z jednotky slyšet zvuk toku chladiva (je to normální).

### Před obnovením provozu vyčkejte 3 minuty

Po vypnutí nelze jednotku po dobu prvních 3 minut zapnout/restartovat. Tato funkce pomáhá chránit jednotku. Provoz se automaticky spustí po 3 minutách.

### Režim inteligentního odvlhčování(volitelný)

V režimu inteligentního odvlhčování jednotka automaticky reguluje vlhkost místnosti tak, aby se pohybovala v komfortním rozsahu 45 % až 55 % (v závislosti na pokojové teplotě). Funkce nastavení vlhkosti nebude v provozu.

### Automatické restartování

Pokud se jednotka kvůli výpadku proudu nečekaně odpojí, po obnovení napájení se automaticky restartuje s předchozím nastavením.

## Nastavení časovače

- Stisknutím spustíte funkci automatického spuštění a automatického zastavení (s pomocí tlačítek  $\Theta$   $\oplus$  a  $\ominus$ ).
- Je-li jednotka zapnutá, stisknutím tlačítka Timer (Časovač) spustíte program automatického vypnutí (AUTO STOP). Je-li jednotka vypnutá, stisknutím tohoto tlačítka spustíte program automatického zapnutí (AUTO START).
- Zmáčkněte nebo držte zmáčkuté tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro změnění času Automatického zapnutí/vypnutí po intervalech dlouhých 0,5 hodin do hodnoty 10 hodin a následně po intervalech dlouhých 1 hodinu do hodnoty 24 hodin. Jednotka bude automaticky odpočítávat čas, který zbývá do zapnutí.
- Zvolený čas se zaregistruje během 5 sekund a systém automaticky zobrazí předchozí nastavení vlhkosti.
- Program časovače automatického vypnutí/zapnutí můžete kdykoliv zrušit VYPNUTÍM/ZAPNUTÍM jednotky nebo nastavením časovače na hodnotu 0.0.
- Pokud se na LED displeji zobrazí kód P2, zruší se také funkce automatického spuštění/zastavení.



## Režim vysoušení (volitelný)


V režimu vysoušení může jednotka využít funkci MAX odvlhčování. Rychlost ventilátoru je pevně nastavena na vysokou rychlost.

Poznámka:

- Režim vysoušení musí být provozován v uzavřené místnosti (neotevírejte okna a dveře)
- Pro zajištění nejefektivnějšího odvlhčování nejdříve usušte mokré oblečení.
- Ujistěte se, že vzduch proudí přímo na mokré oblečení (Viz Obr. A).
- Odvlhčení vodou nasáklého oblečení nemusí být dostatečně efektivní.

## UPOZORNĚNÍ

- Nezakrývejte oblečením vývod vzduchu jednotky. Může to způsobit přehnaný nárůst teploty, požár nebo poruchu jednotky.
- Nepokládejte mokré oblečení na horní stranu jednotky a dávejte pozor, ať do jednotky nekape voda. Může to způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem nebo ucpání či poruchu jednotky.

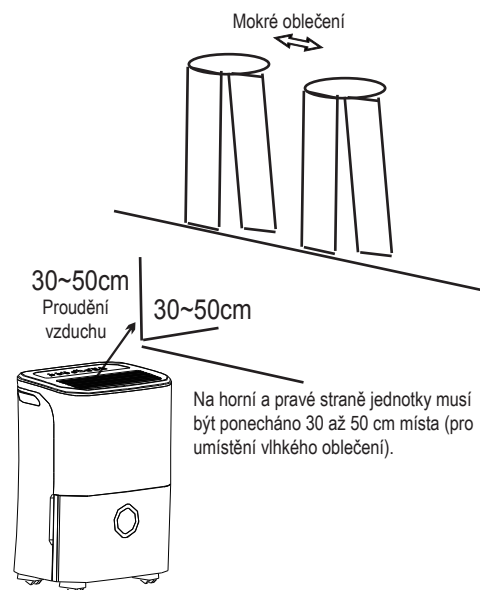


Obr. A

# OVĽADACÍ PRVKY ODVLHČOVAČE

## Identifikace součastí

### Přední strana


- ❶ Ovládací panel
- ❷ Rukojeť (obě strany)
- ❸ Mřížka odvodu vzduchu
- ❹ Nádržka na vodu
- ❺ Okno ukazující úroveň vody

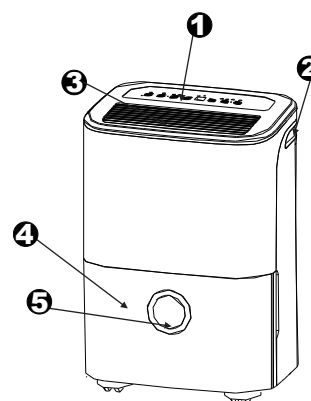

Obr. 2

### Zadní strana

- ❶ Vývod vypouštěcí hadice
- ❷ Kolečko
- ❸ Napájecí kabel a zástrčka
- ❹ Mřížka přívodu vzduchu
- ❺ Vzduchový filtr (za mřížkou)
- ❻ Spona napájecího kabelu (Použita pouze během skladování jednotky.)

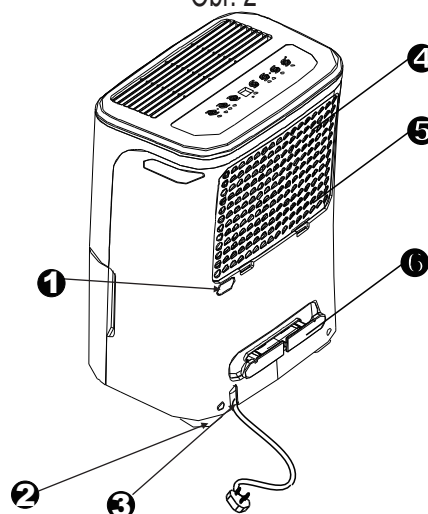

Obr. 3

Poznámka: Všechny obrázky uvedené v příručce jsou určeny pouze pro informativní účely. Skutečný tvar vámi zakoupené jednotky se může mírně lišit. Vzhled by však měl být přibližně stejný. Ovládání a funkce jsou stejné.



## Umístění jednotky


Odvlhčovač pracující v suterénu bude mít minimální nebo nulový účinek při odvlhčování sousedního uzavřeného úložného prostoru (např. skříň), pokud není zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu (dovnitř a ven).

- Nepoužívejte v exteriéru.
- Tento odvlhčovač je určen pouze pro použití v domácnosti. Tento odvlhčovač není určen pro komerční nebo průmyslové použití.
- Umístěte odvlhčovač na hladkou, rovnou podlahu, která je dostatečně silná na to, aby udržela jednotku s plnou nádrží vody.
- Zajistěte minimálně 20 cm volného prostoru na všech stranách jednotky, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu.
- Umístěte přístroj do oblasti, kde teplota neklesá pod 5°C (41°F). Cívky mohou být pokryty námrazou při teplotách pod 5°C (41°F), což může negativně ovlivnit výkon.
- Neumísťujte jednotku poblíž sušičky, ohřívače nebo radiátoru.
- Jednotka je určena například na ochranu knih nebo cenností před vlhkostí.
- Odvlhčovač můžete používat v suterénu, abyste zabránili poškození způsobenému vlhkostí.
- Odvlhčovač je nejúčinnější, když pracuje v uzavřeném prostoru.
- Zavřete všechny dveře, okna a další otvory do místnosti.

## Při používání jednotky

- Při prvním použití nechte odvlhčovač nepřetržitě spuštěný po dobu 24 hodin.
- Tento přístroj je určen k provozu v pracovním prostředí v rozmezí od 5°C/41°F do 32°C/90°F a od 30% (RH) do 80% (RH).
- Pokud byla jednotka právě vypnuta a musí se ihned znovu zapnout, počkejte přibližně tři minuty na to, než se u ní obnoví správný provoz.
- Nepřipojujte odvlhčovač do vícenásobné zásuvky, ve které jsou zapojeny jiné elektrické spotřebiče.
- Zvolte si vhodné místo, na kterém je snadný přístup k elektrické zásuvce.
- Připojte přístroj do elektrické zásuvky s uzemněním.
- Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně namontována (jinak jednotka nebude správně fungovat).

**Poznámka:** Když voda v nádrži dosáhne určité úrovně, dejte pozor, aby se stroj omylem neposunul a nedošlo k jeho pádu.

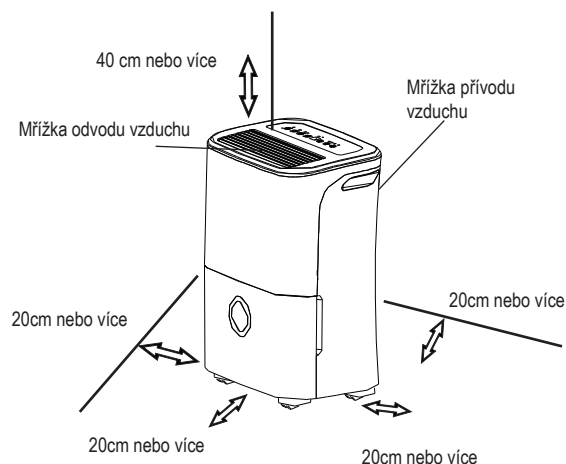

Obr. 4

### Kolečka (nainstalujte na čtyřech bodech na spodní straně jednotky)

- Nejezděte s kolečky přes koberec a nehýbejte jednotkou, pokud je v nádrži voda. (Jednotka se může převrátit a vylít vodu z nádrže.)

Poznámka: Kolečka jsou volitelná a některé modely je nemají.

## OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY


### Odstranění nashromážděné vody

Existují dva způsoby odstranění nashromážděné vody.

#### 1. Použijte nádržku


- Když je nádržka naplněna, rozsvítí se kontrolka, která indikuje její naplnění - displej zobrazí P2.
- Pomalu vytáhněte nádržku. Pevně uchopte levou a pravou rukojeť a opatrně táhněte nádržku přímo k sobě tak, aby nedošlo k úniku vody. Nepokládejte nádržku na podlahu (spodek nádržky není rovnoměrný). V opačném případě nádržka spadne a dojde k úniku vody.
- Vylejte vodu a vraťte nádržku na původní místo. Nádržka musí být bezpečně usazena na původním místě, aby mohl odvlhčovač fungovat.
- Stroj se vrátí do původního stavu, jakmile je nádržka umístěna do správné polohy.

1. Lehce povytáhněte nádržku.

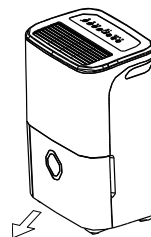

Obr. 5

2. Držte obě strany nádržky stejnou silou a vytáhněte ji z jednotky.

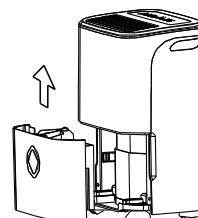

Obr. 6

3. Vylejte vodu ven.

### **POZNÁMKA:**

- Při vytahování nádržky se nedotýkejte žádných částí uvnitř jednotky. Mohlo by dojít k poškození výrobku. Ujistěte se, že nádržku zasunujete do jednotky jemně.
- Pokud se nádržka o něco zadrhne nebo se ji nepodaří zasunout do správné polohy, jednotka nebude fungovat.
- V jednotce zůstane po vytáhnutí nádržky voda, kterou je nutné vysušit.

## Odstranění nashromážděné vody

### 2. Kontinuální vypouštění

- Voda může být automaticky vyprázdněna do odtoku v podlaze po připojení hadice k jednotce (není součástí dodávky).
- Sundejte gumovou zátku ze zadního otvoru pro odtokovou/výpustní hadici. Připojte odtokovou hadici (ID = 13,5 mm) a umístěte ji k odtoku v podlaze nebo k jinému vhodnému odtokovému potrubí (viz Obr. 7).
- Ujistěte se, že je hadice zajištěna tak, aby nedošlo k netěsnostem.
- Hadici nasměrujte k odtoku a ujistěte se, že na ní nejsou uzly, které by bránily průtoku vody.
- Umístěte konec hadice do odtoku a ujistěte se, že je její konec vodorovný nebo nasměrovaný dolů, aby voda mohla plynule odtékat. Hadice nesmí směřovat nahoru.
- Ujistěte se, že je hadice umístěna níž než otvor pro odtokovou hadici, do kterého je vložena.
- Zvolte požadované nastavení vlhkosti a rychlosti ventilátoru na jednotce, abyste mohli zahájit nepřetržité odvádění vlhkosti.

Poznámka: Pokud se funkce nepřetržitého/kontinuálního odtoku nepoužívá, odstraňte odtokovou hadici z výstupního otvoru a zasuněte do něj gumovou zástrčku.

### Údržba a čištění odvlhčovače

**Před čištěním vypněte odvlhčovač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

#### 1. Očistěte mřížky a skříň/obal


- Používejte pouze vodu a jemný saponát. Nepoužívejte bělidla ani abraziva.
- Neaplikujte vodu přímo na hlavní jednotku. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem, poškození izolace nebo zničení jednotky.
- Mřížky přívodu a odvodu vzduchu se velmi snadno znečišťují a k jejich čištění je proto potřeba použít vysavač s kartáčovou náсадou.

#### 2. Vyčistěte nádržku

Jednou za pár týdnů vyčistěte nádržku, abyste zabránili růstu plísní a bakterií. Částečně naplňte nádržku čistou vodou a přidejte do ní trochu jemného saponátu. Protřepejte nádržku, vyprázdněte ji a nakonec opláchněte.

**Poznámka:** Nepoužívejte na čištění nádržky myčku.

Po čištění musí být nádržka bezpečně usazena zpátky na své místo, aby mohl odvlhčovač správně fungovat.

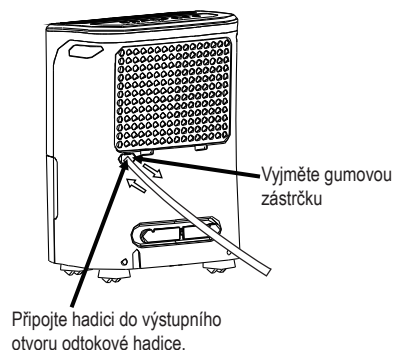

Obr.7

## PÉČE A ÚDRŽBA

### 3. Vyčistěte vzduchový filtr

Vzduchový filtr za přední mřížkou by měl být zkontrolován a vyčištěn nejméně jednou za dva týdny (nebo častěji, pokud je to nutné).

**Poznámka: FILTR NEPERTE ANI NUMÝVEJTE V AUTOMATICKÉ MYČCE NA NÁDOBÍ.**

#### Odejmutí:

- Uchopte jazýček na filtru, zatáhněte za něj směrem vzhůru a poté jej vytáhněte (viz obr. 8).
- Filtr vyčistěte teplou vodou s jemným saponátem. Před výměnou filtr opláchněte a nechte ho uschnout. Nečistěte filtr v myčce na nádobí.

#### Připojení:

- Vzduchový filtr vložte do jednotky ze spodní strany (směrem vzhůru). Viz Obr. 10.

#### Pozor:


NEPOUŽÍVEJTE odvlhčovač bez filtru. Dojde k jeho ucpání nečistotami a následnému snížení výkonu.

Poznámka: Skříň a přední část mohou být oprášeny suchým hadříkem (bez obsahu oleje) nebo umyty hadříkem navlhlým v roztoku teplé vody a jemného mycího prostředku. Důkladně opláchněte a osušte. Na přední stranu skříně nikdy nepoužívejte drsné čisticí prostředky, vosky nebo leštidla. Před utřením ovládacích prvků vykrutěte z hadříku přebytečnou vodu. Voda, která se dostane do ovládacích prvků nebo do jejich okolí, může způsobit poškození přístroje.


## Údržba a čištění odvlhčovače

### 4. Když jednotku delší dobu nepoužíváte


- Nádržku vyprázdněte až jeden den po vypnutí jednotky.
- Vyčistěte hlavní jednotku, vodní nádržku a vzduchový filtr.
- Zakryjte jednotku plastovým pytlíkem.
- Skladujte jednotku na suchém, dobře větraném místě.

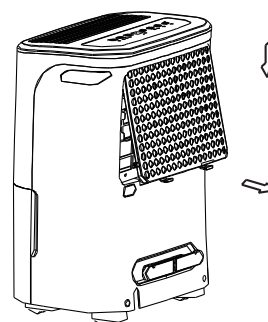

Obr. 8

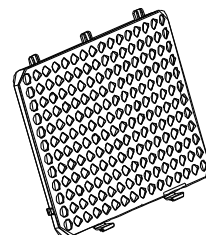

Obr. 9

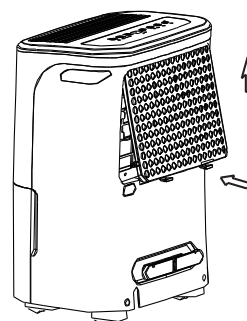

Obr. 10

Předtím, než zavoláte servis, si nejprve důkladně přečtete níže uvedenou tabulku.

Problém		Co zkontrolovat
Jednotka nelze spustit	➡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je odvlhčovač správně zapojen do zásuvky.</li> <li>• Zkontrolujte skříňku s pojistkami/jističi.</li> <li>• Odvlhčovač dosáhl své přednastavené maximální úrovně nebo je plná nádržka.</li> <li>• Nádržka na vodu není ve správné poloze.</li> </ul>
Odvlhčovač nevysušuje vzduch tak, jak by měl	➡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neumožnili jste mu dostatek času na odstranění vlhkosti.</li> <li>• Ujistěte se, že přední nebo zadní stranu odvlhčovače neblokují záclony, žaluzie nebo nábytek.</li> <li>• Ovládání vlhkosti možná není nastaveno na dostatečně nízkou hodnotu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou bezpečně uzavřeny všechny dveře, okna a další otvory.</li> <li>• Teplota místnosti je příliš nízká (méně než 5 °C(41 °F)).</li> <li>• V místnosti je petrolejový ohřívač nebo něco, co do okolí vypouští vodní páru.</li> </ul>
Přístroj při provozu vydává hlasitý zvuk	➡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzduchový filtr je zanesený.</li> <li>• Jednotka je nakloněná a není ve správné (svislé) poloze.</li> <li>• Povrch podlahy není rovný.</li> </ul>
Na cívkách se objevuje námraza	➡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To je normální. Odvlhčovací jednotka má funkci automatického odmrazování.</li> </ul>
Voda na podlaze	➡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Připojení hadice k přístroji možná není dostatečně těsné.</li> <li>• K odběru vody používáte nádržku, ale do vypouštěcího otvoru na zadní straně přístroje není zastrčená zátko.</li> </ul>
Na displeji se objevilo ES, AS nebo P2	➡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedná se o chybové kódy a ochranné kódy. Viz část OVLÁDACÍ PRVKY ODVLHČOVAČE.</li> </ul>

Konstrukce a specifikace mohou být bez předchozího upozornění změněny v rámci snahy o zlepšení výrobku. Podrobné informace získáte u prodejce nebo výrobce. Jakékoli aktualizace manuálu budou zveřejněny na servisních webových stránkách (nezapomeňte pravidelně kontrolovat dostupnost nejnovější verze).